

RIGOL

Руководство пользователя

**Анализатор спектра частот
серии DSA800 / E**

Март 2017 г.

RIGOL TECHNOLOGIES, INC.

Гарантии и необходимая к ознакомлению информация

Авторские права

©2014 Все права защищены компании RIGOL TECHNOLOGIES INC.

Информация о торговой марке

RIGOL является зарегистрированной торговой маркой й

Номер публикации

UGD07111-1110

Необходимая к ознакомлению информация

- продукция данной компании защищена патентом КНР;
- данная компания оставляет за собой право на изменение характеристик и стоимости продукции;
- информация, представленная в руководстве, заменяет все ранее издававшиеся материалы
- компания **RIGOL** не несет ответственности при возникновении любого случайного или повторного ущерба, вызванного ошибками, возможно содержащимися в данном руководстве, информацией, представленной в руководстве, и выводами на ее основании, а также использованием настоящего руководства;
- запрещается копирование или редактирование любой части данного руководства без предварительного письменного разрешения компании **RIGOL**.

Сертификация продукции

Компания **RIGOL** сертифицировала данное изделие по государственному и отраслевому стандартам КНР, стандартам ISO9001:2008 и ISO14001:2004, и в дальнейшем проведет сертификацию на соответствие данного изделия прочим международным стандартам, регламентирующим данную сферу деятельности.

Контакты нашей компании

Если при использовании данного изделия у Вас возникли какие-либо вопросы или пожелания, Вы можете связаться с компанией **RIGOL** следующим образом:

Горячая линия обслуживания и технической поддержки: 800 810 0002 или 400 620 0002

Адрес сайта: www.rigol.com

Версии специального ПО

DSA832 / DSA875: 00.01.03

Требования безопасности

Общие положения техники безопасности

Внимательно изучите нижеперечисленные меры безопасности во избежание получения травм, а также порчи данного изделия или любого другого изделия, соединенного с данным. Во избежание возможной опасности обязательно следуйте регламенту при эксплуатации данного изделия.

Использование правильно подобранных силовых кабелей.

Разрешается использовать только санкционированные соответствующими государственными органами специальные силовые кабели, предназначенные для данного изделия.

Заземление изделия.

Данное изделие заземляется посредством линии защитного заземления кабеля источника питания. Во избежание удара электрическим током перед подключением любых входных или выходных клемм данного изделия обеспечьте надежное соединение клеммы заземления кабеля источника питания данного изделия с клеммой линии защитного заземления.

Проверка всех номинальных значений.

Во избежание возгорания и чрезмерно большого скачка электрического тока необходимо просмотреть все номинальные значения и отметки, нанесенные на изделие. Перед подключением изделия внимательно изучите прилагающееся к нему руководство для получения подробной информации о номинальных значениях.

Использование подходящей защиты от превышения напряжения.

Не допускайте подачи слишком высокого напряжения на данное изделие (например, в результате воздействия электрического разряда молнии). В противном случае возникает опасность получения рабочим персоналом удара электрическим током.

Запрещается эксплуатация прибора со вскрытой крышкой.

Не эксплуатируйте данное изделие, если его корпус находится во вскрытом состоянии.

Использование надлежащих предохранителей.

Разрешается использование предохранителей только установленных моделей для

данного продукта.

Избегайте внешних открытых частей электрического контура.

После подключения источника питания ни в коем случае не касайтесь внешних открытых разъемов и элементов.

Запрещается эксплуатация изделия, если есть сомнения в его исправности.

Если Вы подозреваете, что в данном изделии возникла неисправность, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным компанией **RIGOL** ремонтным персоналом для проведения проверки. Любое техническое обслуживание, регулировка или замена деталей должно проводиться только уполномоченным компанией **RIGOL** ремонтным персоналом.

Поддерживание надлежащего вентилирования.

Неудовлетворительная вентиляция приведет к перегреву и поломке измерительного прибора. Во время эксплуатации поддерживайте удовлетворительное вентилирование, регулярно проверяйте состояние вентиляционного отверстия и вентилятора.

Запрещается эксплуатация во влажной атмосфере.

Не эксплуатируйте прибор во влажной атмосфере во избежание замыкания внутреннего электрического контура или возникновения опасности поражения электрическим током.

Запрещается эксплуатация во взрывопожароопасной среде.

Не эксплуатируйте прибор во взрывопожароопасной среде во избежание его разрушения или причинения физического вреда персоналу.

Поддерживание поверхностей изделия в чистоте и сухости.

Поддерживайте поверхности прибора чистыми и сухими во избежание влияния на его характеристики пыли и влаги из воздуха.

Защита от статического электричества.

Статическое электричество способно вызвать поломку прибора, поэтому необходимо стараться проводить измерения в зонах, защищенных от статического электричества. Перед подсоединением электрических кабелей к прибору следует осуществить кратковременное заземление их внутренних и внешних проводящих

элементов для снятия статического электричества.

Соблюдение правил безопасной транспортировки.

Обратите внимание на безопасность транспортировки во избежание поломки кнопок, рукояток и разъемов панели управления прибора вследствие его выскальзывания и падения в процессе транспортировки.

Термины и символы, связанные с безопасностью

Термины, встречающиеся в данном руководстве. В данном руководстве могут встретиться следующие термины:



Предупреждение

Предупреждающая пометка означает, что условия и действия могут повлечь за собой угрозу жизни рабочего персонала.



Внимание

Пометка, призывающая к вниманию, означает, что условия и действия могут повлечь за собой поломку данного изделия или потерю данных.

Термины, встречающиеся на изделии. На изделии могут встретиться следующие термины:

Опасность. Означает, что данное действие может немедленно вызвать опасную для Вас ситуацию.

Предупреждение. Означает, что данное действие может вызвать потенциально опасную для Вас ситуацию.

Внимание. Означает, что данное действие может вызвать поломку настоящего изделия или прочего соединенного с ним оборудования.

Символы, встречающиеся на изделии. На изделии могут встретиться следующие символы:



Высокое напряжение



Предупреждение безопасности



Клемма защитного заземления



Клемма заземления корпуса



Измерительная клемма заземления

Чистка и уход

Уход за прибором

Не устанавливайте прибор на месте, подвергающемся длительному воздействию солнечных лучей.

Чистка прибора

Необходимо в соответствии с условиями эксплуатации, но регулярно проводить чистку прибора. Способ очистки следующий:

1. Отключить источник питания.
2. Протереть от пыли наружные поверхности прибора, используя влажную, но не мокрую мягкую тряпку (можно использовать щадящие моющие средства или чистую воду). Очищая жидкокристаллический дисплей, будьте внимательны – не поцарапайте прозрачный защитный экран.

**Внимание**

Во избежание поломки прибора не позволяйте попадать на него никаким едким жидкостям.

**Предупреждение**

Во избежание короткого замыкания вследствие наличия влаги и опасности нанесения физического вреда персоналу перед повторной подачей питания убедитесь, что прибор уже высох.

Особые указания, связанные с экологией

Нижеследующий символ означает, что данная продукция отвечает требованиям Евросоюза, выработанным на основании директивы 2002/96/ЕС «Об отходах электрического и электронного оборудования».



Утилизация оборудования

Некоторые вещества, содержащиеся в данном изделии, возможно, могут нанести вред окружающей среде и организму человека. Во избежание попадания вредных веществ в окружающую среду или нанесения ими ущерба здоровью людей рекомендуется утилизировать данное изделие, используя надлежащие способы. Это позволит большей части материалов быть заново используемыми или переработанными. Для получения связанной с данными процедурами информации обращайтесь в местные компетентные органы.

Краткое описание анализатора спектра частот серии DSA800 / E

Анализаторы спектра частот серии DSA800 /E являются небольшими по объему, легкими, портативными анализаторами для начинающих с оптимальным сочетанием цены и качества. Они имеют удобную в использовании клавиатуру, цветной жидкокристаллический дисплей высокой четкости, достаточное количество телекоммуникационных портов, и подходят для широкого применения в образовании, в исследованиях и разработках на предприятиях, промышленном производстве и других сферах.

Основные особенности:

- Частотный диапазон от 9 кГц до 1.5 ГГц, до 3.2 ГГц, до 7.5 ГГц
- Отображаемый средний уровень шума (DANL) < (-161 дБм) (стандартное значение)
- Фазовый шум < (-98 дБн/Гц) (отклонение 10 кГц) (стандартное значение)
- Полная амплитудная точность < (0.8 дБ)
- Минимальное разрешение по полосе пропускания (RBW) 10 Гц
- Насадка для волнового фильтра EMI и квазипикового детектора (дополнительная комплектация)
- Насадка для измерения VSWR (дополнительная комплектация)
- Стандартная комплектация включает функцию демодуляции AM/FM
- Расширение измерительных функций (дополнительная комплектация)
- Источник отслеживания (встроенный трекинг генератор с полосой до 1.5 ГГц в моделях с индексом "TG" (DSA815-TG), (DSA832/E-TG), (DSA875-TG)
- 8-дюймовый высокочеткий дисплей (800×480 пикселей), удобный в использовании интерфейс с простой и четкой графикой
- Большой выбор портов связи, включая LAN, USB Host, USB Device и GPIB (дополнительная комплектация)

Содержание документа

Краткое изложение содержания документа:

Глава 1. Введение

В данной главе описываются передняя и задняя панель анализатора спектра частот, интерфейс пользователя и инструкции для первого использования прибора.

Глава 2. Управление с передней панели

В данной главе описываются функции клавиш передней панели анализатора спектра частот, подробно описывается меню, которое появляется при нажатии каждой из клавиш.

Глава 3. Дистанционное управление

В данной главе описываются способы дистанционного управления анализатором спектра частот.

Глава 4. Устранение неполадок и таблица сообщений

В данной главе перечислены неполадки, часто встречающиеся в процессе использования анализатора спектра, и способы их устранения.

Глава 5. Технические характеристики

В данной главе перечислены технические параметры анализатора спектра и основные технические показатели.

Глава 6. Приложения

В данной главе прикладываются подробные данные анализатора спектра частот и информация, касающаяся обслуживания и технической поддержки.

Форматы написания, применяемые в данном руководстве:

1. Клавиши:

В данной инструкции обычно используется «рамка для текста + текст (жирный)» для обозначения какой-либо клавиш на передней панели, например **FREQ** означает клавиша **FREQ**.

2. Клавиши Меню:

В данной инструкции обычно используется «выделение фона цветом + текст (жирный)» для обозначения меню, например **Center Freq** означает пункт меню Центральная частота функциональной клавиши **FREQ**.

3. Коннекторы:

В данной инструкции обычно используется «квадратная скобка + текст (жирный)» для обозначения коннектора на передней или задней панели, например **[GEN OUTPUT 50Ω]** означает выход генератора с сопротивл. 50 Ом.

4. Шаги выполнения управляющих действий (операция) :

В данной инструкции обычно используется стрелка “→” для обозначения следующего шага. Например: **FREQ** → **центральная частота** означает, что нужно нажать функциональную клавишу **FREQ** на передней панели, затем нажать экранную клавишу **Центральная частота** в открывшемся меню.

Соглашение об устройствах в данном руководстве :

Серия анализаторов спектра DSA800/Евключает восемь следующих моделей

Модель	Частотная граница	Встроенный трекинг генератор
DSA815	9 кГц - 1.5 ГГц	нет
DSA832	9 кГц - 3.2 ГГц	нет.
DSA832E	9 кГц - 3.2 ГГц	нет.
DSA875	9 кГц - 7.5 ГГц	нет..
DSA815-TG	9 кГц - 1.5 ГГц	1.5 ГГц
DSA832-TG	9 кГц - 3.2 ГГц	3.2 ГГц.
DSA832E-TG	9 кГц - 3.2 ГГц	3.2 ГГц
DSA875-TG	9 кГц - 7.5 ГГц	7.5 ГГц.

Руководства, поставляемые с данным устройством:

Руководство пользователя, Краткое руководство, Руководство программиста

Для получения этих документов загрузите его на сайте www.rigol.com

Содержание

Гарантии и необходимая к ознакомлению информация	I
Требования безопасности	II
Общие положения техники безопасности	II
Термины и символы, связанные с безопасностью	V
Чистка и уход	VI
Особые указания, связанные с экологией	VII
Краткое описание анализатора спектра частот серии DSA800/E	VIII
Содержание документа	IX
Глава 1. Введение	1
Общая проверка	2
Внешние размеры	3
Подготовка перед использованием	4
Регулирование опорных ножек	4
Подсоединение к источнику питания	5
Проверка включения	6
Осуществление автоматической калибровки	6
Передняя панель	7
Функциональные кнопки передней панели	8
Подсветка клавиш передней панели	10
Коннекторы передней панели	11
Использование цифровой клавиатуры	13
Задняя панель	15
Пользовательский интерфейс	17
Работа с меню	21
Настройка параметров	23
Ввод названия документа	24
Использование внутренней справочной системы	27
Использование замка безопасности	29
Замена предохранителей	30
Глава 2. Управление с передней панели	1
Базовые настройки	2
FREQ	2

SPAN.....	10
AMPT	13
Настройки сканирования и функций.....	24
BW/Det	24
Sweep/Trig	29
Trace/P/F.....	34
TG	42
Настройка измерений	47
Meas.....	47
Meas Setup.....	52
Demod.....	77
Курсорные измерения	79
Marker	79
Marker->	87
Marker Fctn.....	90
Peak.....	94
Кнопки быстрого вызова	99
Auto.....	99
UserKey	101
Preset.....	102
Печать.....	108
Настройки системы.....	109
System.....	109
Print Setup.....	122
Storage	125
Глава 3. Дистанционное управление.....	1
Общее описание дистанционного управления.....	2
Способы дистанционного управления	3
Пользовательское программирование	3
Использование программного обеспечения для ПК.....	7
Глава 4. Устранение неполадок и таблица сообщений.....	1
Обнаружение и устранение основных неполадок.....	2
Таблица сообщений	5
Сообщения-подсказки.....	8
Сообщения об ошибке	10
Статусные сообщения.....	24

Глава 5. Технические характеристики	1
Технические характеристики *	2
Частота	2
Амплитуда	4
Искажения (Distortion).....	7
Свиппирование.....	7
Трекинг-генератор (опция).....	7
Запуск	8
SSC-DSA (опция, только для моделей DSA815)	8
Ввод/вывод	9
Общая спецификация	9
Глава 6. Приложения	1
Приложение А: Информация для заказа.....	1
Приложение В: Гарантийное обслуживание.....	3
Индекс.....	1

Глава 1. Введение

В данной главе описываются передняя и задняя панель анализатора спектра частот, интерфейс пользователя и инструкции для первого использования прибора.

Содержание данной главы:

- Общая проверка
- Внешние размеры
- Подготовка перед использованием
- Передняя панель
- Задняя панель
- Пользовательский интерфейс
- Работа с меню
- Настройка параметров
- Ввод названия документа
- Использование внутренней справочной системы
- Использование замка безопасности
- Замена предохранителей

Общая проверка

1. Осмотр транспортировочной упаковки

В случае нарушения транспортной упаковки сохраните поврежденную упаковку или вибропоглощающий материал до тех пор, пока прибор не будет полностью проверен и пройдет проверку на электрические и механические свойства.

По вопросам компенсации за повреждения прибора, возникшие в процессе перевозки, необходимо связываться с грузоотправителем и перевозчиком. Компания **RIGOL** не предоставляет в данном случае бесплатного ремонта или замены.

2. Проверка всего прибора

В случае наличия механических повреждений или дефектов оборудования, или если прибор не прошел проверку на электрические и механические свойства, пожалуйста, свяжитесь с дилером **RIGOL**.

3. Проверка аксессуаров

Проверьте комплектность аксессуаров в соответствии с упаковочным листом. В случае повреждения или нехватки аксессуаров свяжитесь с дилером **RIGOL**.

Внешние размеры

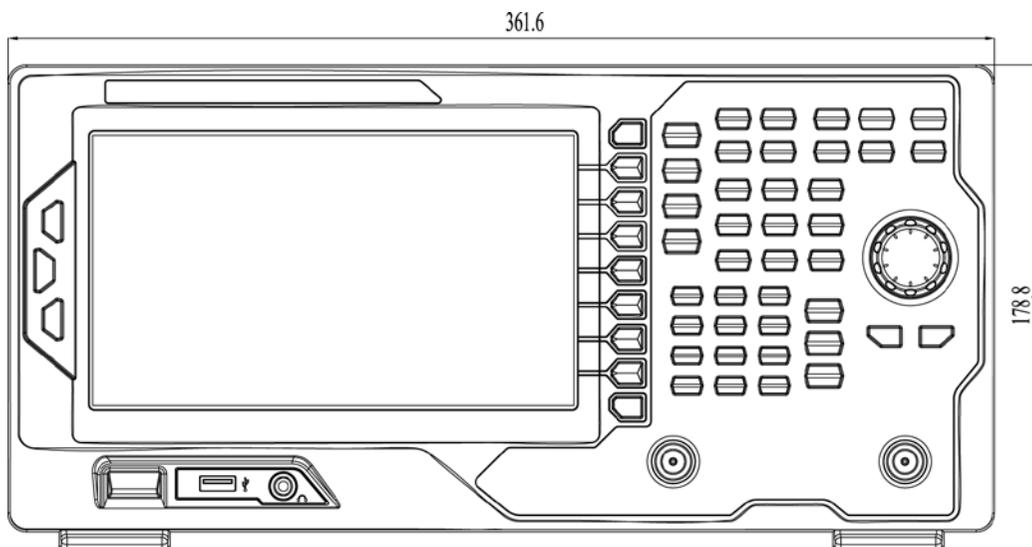


Рис. 1-1 Вид спереди

Ед. изм.: мм

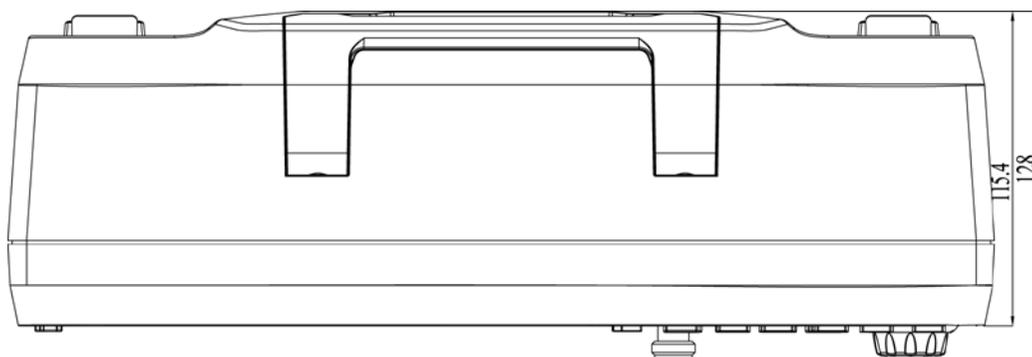


Рис. 1-2 Вид сбоку

Ед. изм.: мм

Подготовка перед использованием

Регулирование опорных ножек

DSA800 позволяет пользователю во время использования прибора раскрывать опорные ноги в качестве подставки, что позволяет наклонить прибор для удобства использования и наблюдения. Когда прибор не используется, пользователь может сложить опорные ноги для удобства хранения и перевозки.

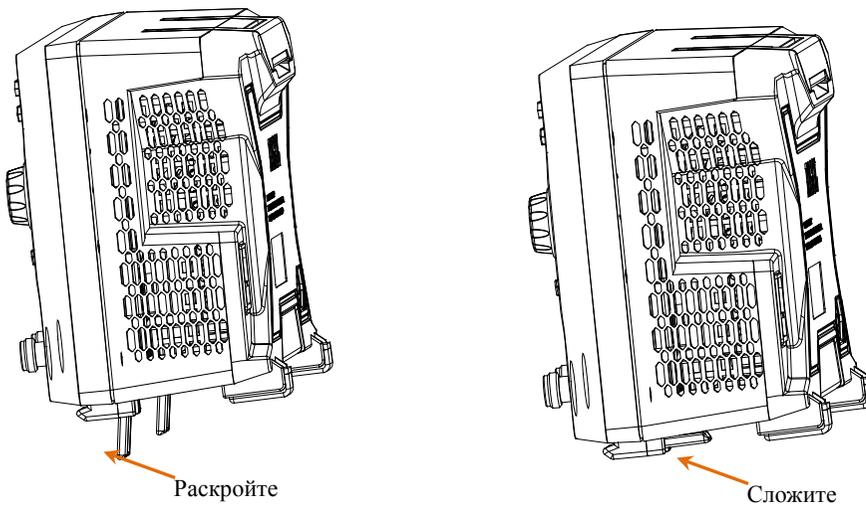


Рис. 1-3 Регулирование опорных ножек

Подсоединение к источнику питания

Подсоедините анализатор спектра к источнику **переменного тока**, как показано на рисунке, используя прилагаемый в комплекте кабель питания. Подробную информацию о напряжении и частоте источника переменного тока смотрите в разделе «Задняя панель».

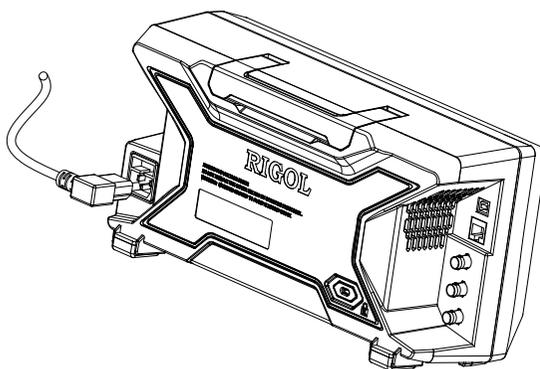


Рис. 1-4 Подсоединение кабеля источника питания



Внимание

Во избежание удара электрическим током убедитесь, что прибор подключен правильно.

Проверка включения

После правильного подсоединения кабеля источника питания нажмите кнопку питания  на передней панели и включите анализатор спектра. При включении на дисплее изображаются данные процесса инициализации. По его завершении на дисплее появится кривая сканирования частоты.

Осуществление автоматической само-калибровки

После включения прибора проведите автоматическую калибровку. Нажмите **System** → **Calibrate** → **Call Now**, эталонный источник внутри системы начнет процедуру автоматической самокалибровки..

Выбор языка пользовательского и системного меню

Анализаторы спектра серии DSA800/E поддерживают многоязыковое меню. Для выбора . Нажмите **System** → **Language** → выберите нужное значение

Передняя панель

Передняя панель анализатора серии DSA800/E изображена на рисунке ниже.

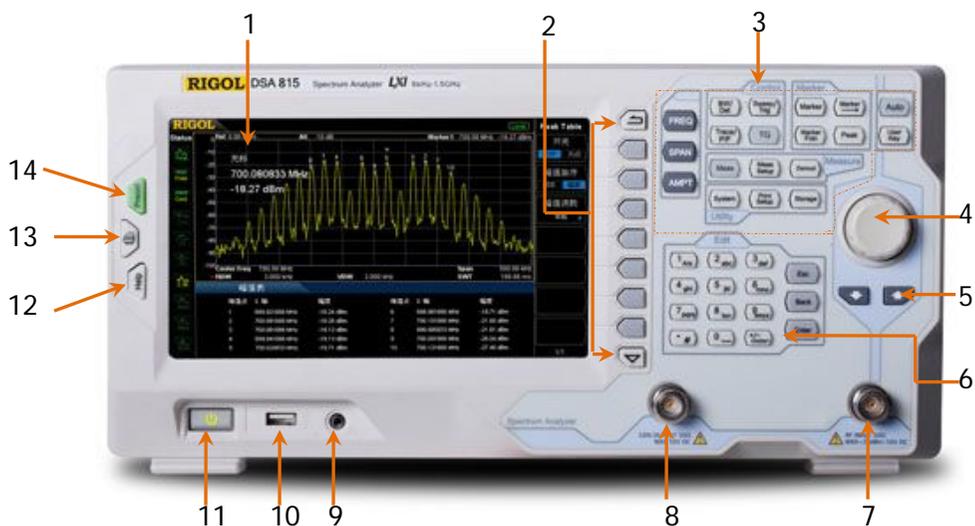


Рис. 1-5 Передняя панель

Таблица 1-1 Пояснения к передней панели

Номер	Пояснение	Номер	Пояснение
1	Жидкокристаллический дисплей	8	Выход источника отслеживания (трекинг-генератора)*
2	Экранная клавиша меню/ Контрольная клавиша меню	9	Вход для наушников
3	Зона функциональных клавиш	10	Порт USB Host
4	Вращающаяся ручка	11	Кнопка включения питания
5	Клавиша перемещения	12	Справочная информация
6	Цифровая клавиатура	13	Кнопка внешней печати
7	Порт BNC ввод радиочастот	14	Восстановление предварительных настроек

*Прим.: Данная функция относится только к моделям с индексом "TG" (DSA815-TG, DSA832-TG, DSA832/E-TG, DSA875-TG).

Функциональные кнопки передней панели

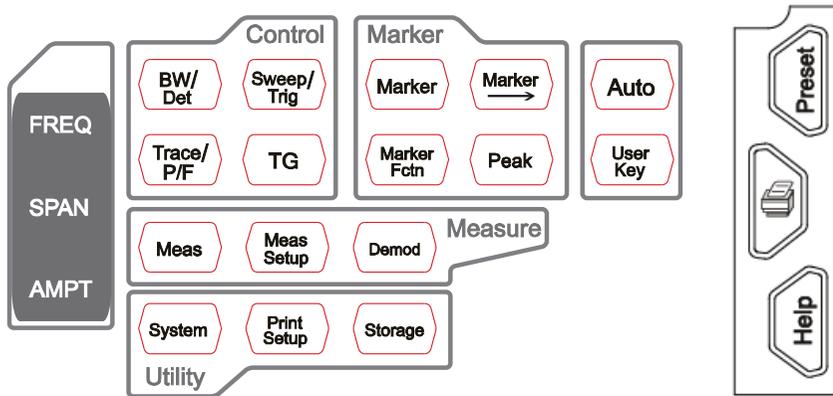


Рис. 1-6 Схема функциональных кнопок передней панели

Таблица 1-2 Описание функциональных кнопок передней панели

Функциональная кнопка	Описание функции
FREQ	Настройка центральной частоты, начальной частоты и конечной частоты, также используется для запуска функции отслеживания сигнала.
SPAN	Установка диапазона сканируемой частоты.
AMPT	Настройка опорного электрического уровня, радиочастотного аттенюатора, цены деления, единицы измерения оси Y и прочих показателей. Настройка отклонения электрического уровня, максимального смещения частот и входного сопротивления. Также используется для осуществления автоматического масштабирования, автоматического диапазона и включения переднего усилителя.
BW/Det	Настройка разрешения по полосе пропускания (RBW) и ширины полосы частот видеосигнала (VBW). Выбор типа обнаружения волн и типа волнового фильтра.
Sweep/Trig	Настройка параметров сканирования и пуска.
Trace/P/F	Настройка соответствующих параметров кривой спектра.

	Конфигурация испытания прошел/не прошел.
TG	Настройки источника отслеживания(трекинг-генератора).*
Meas	Выбор и контроль функции измерения.**
Meas Setup	Настройка различных параметров уже выбранной функции измерения.**
Demod	Конфигурация функции демодуляции.
Marker	При помощи маркера прочитать амплитуду, частоту или время сканирования любой точки на кривой спектра.
Marker→	При помощи текущего значения маркера настроить прочие параметры системы прибора.
Marker Fctn	Особые функции маркера, такие как маркер шума, измерение N дБ широкой полосы, частотный счетчик.
Peak	Открыть меню настройки поиска пикового значения и одновременно привести в исполнение функцию поиска пикового значения.
System	Настройка соответствующих параметров системы.
Print Setup	Настройка соответствующих параметров печати.
Storage	Предоставление функции хранения и чтения документов.
Auto	Всеволновое автоматическое позиционирование сигнала.
User Key	Задаваемые пользователем клавиши быстрого вызова.
Preset	Восстановить заводские настройки системы или заданное пользователем состояние.
	Выполнение печати или функции сохранения интерфейса.
Help	Открыть внутреннюю справочную систему.

Прим.:

* Данная функция относится только к (DSA815-TG, DSA832-TG, DSA832E-TG, DSA875-TG).

** Данная функция относится только к приборам с уже установленной дополнительной оснасткой.

Подсветка клавиш передней панели

В процессе использования некоторых клавиш передней панели включение или выключение подсветки, а также цвет подсветки показывает определенное рабочее состояние, в котором находится анализатор спектра. Ниже описываются возможные варианты.

1. Выключатель источника питания

- Свет становится то ярче, то тускнеет: означает, что прибор находится в режиме ожидания.
- Постоянно горит: означает нормальное рабочее состояние.

2. **TG***

При запуске функции **TG** подсветка загорается, при выключении – подсветка потухает.

3. **Auto**

При нажатии на **Auto** подсветка загорается, анализатор спектра производит сканирование сигнала по всей ширине полосы, находит сигнал с максимальной амплитудой и переносит данный сигнал в центр экрана. После окончания сканирования подсветка потухает.

4. **Meas****

При открывании любой функции коэффициента стоячей волны по напряжению или функции расширенного измерения подсветка загорается; после отключения всех функций подсветка потухает.

Прим.:

* Данная функция относится только к DSA815-TG, DSA832-TG, DSA832E-TG, DSA875-TG.

** Данная функция относится только к приборам с уже установленной дополнительной оснасткой.

Коннекторы передней панели

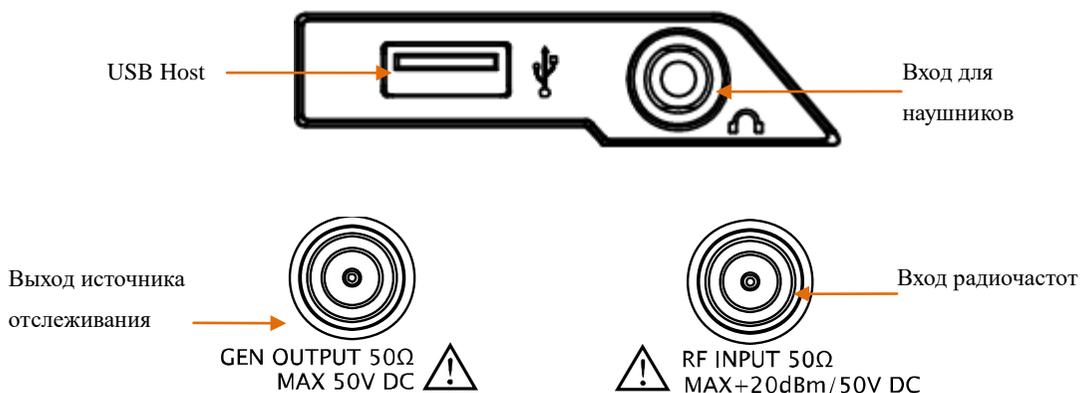


Рис. 1-7 Коннекторы передней панели

1. Порт USB Host

Анализатор спектра может присоединяться к внешнему оборудованию USB в качестве «основного устройства». Данный порт поддерживает USB флэш-диск, интерфейс расширения USB в GPIB.

- **USB флэш-диск**

Позволяет считывать кривые спектра или статусные файлы с флэш-диска, или сохранять текущий статус анализатора спектра или кривую спектра на флэш-диск; также можно сохранить на флэш-диск текущее содержание экрана в формате .bmp.

- **Интерфейс расширения USB в GPIB**

Преобразует порт USB в порт GPIB для подключения анализатора спектра.

2. Вход для наушников

Анализатор спектра имеет функцию демодуляции AM и FM. Вход для наушников используется для подключения наушников, чтобы можно было слушать выход звука демодулированного сигнала. Вы можете при помощи меню **Demod** → **Demod Setup** включать или выключать наушники, регулировать громкость наушников.



Внимание

Во избежание повреждения слуха слишком высокой громкостью поставьте громкость в положение 0, затем наденьте

наушники и плавно отрегулируйте громкость.

3. GEN OUTPUT 50 Ω (Выход трекинг-генератора 50 Ω)

Выход следящего генератора можно при помощи кабеля со штекерным коннектором N-типа подсоединить к приемному оборудованию. Относится только к DSA815-TG, DSA832-TG, DSA832/E-TG, DSA875-TG.



Внимание

Во избежание повреждения следящего генератора мощность в обратном направлении не должна превышать значения + 10 дБм, когда частота ниже 10 МГц. Обратная мощность не может превышать +20 дБм, при частоте больше 10 МГц. Обратное постоянное напряжение < 50В.

4. RF INPUT 50Ω (Ввод радиочастот 50Ω)

Входной разъем для измеряемого сигнала. [RF INPUT 50Ω] можно при помощи кабеля со штекерным коннектором N-типа подсоединить к измеряемому оборудованию.



Внимание

Во избежание поломки прибора у сигнала, вводимого в порт ввода радиочастот, составляющая напряжения постоянного тока не должна превышать 50 В, для составляющей сигнала переменного тока (радиочастоты) непрерывная мощность не должна превышать 20 дБм.

Использование цифровой клавиатуры

Передняя панель DSA800/E оснащена цифровой клавиатурой (как показано на рисунке ниже). Данная клавиатура поддерживает ввод китайских иероглифов, английских заглавных и строчных букв, цифр и часто употребляемых символов (включая точку от деления десятичной дроби, #, пробел, плюс и минус +/-) в основном для использования в составлении названий документов и папок (пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «**Ввод названия документа**»), настройки параметров (пожалуйста, ознакомьтесь с разделом «**Настройка параметров**»).



Рис. 1-8 Цифровая клавиатура

Цифровая клавиатура состоит из следующих составляющих элементов:

1.

- Во время настройки параметров режим ввода определен как цифровой режим ввода. Данная клавиша используется для ввода символов числовой величины (“+” или “-”). При первом нажатии данной клавиши появляется символ числовой величины “-”, при повторном нажатии данной клавиши символ меняется на “+”.
- Во время ввода названия документа или папки при помощи повторного нажатия клавиши  можно переключаться между китайским, английским или цифровым режимом ввода.

2. Клавиши с цифрами/буквами

- Цифры и буквы используются поочередно для непосредственного ввода необходимой буквы или цифры.
- Клавиши типа  используются для переключения между заглавными и

строчными буквами при английском режиме ввода.

- Клавиша  используется для ввода 0 или пробела: в режиме цифрового ввода при нажатии на клавишу вводится 0; в режиме английского или китайского ввода при нажатии на клавишу вводится пробел.

3. 

- В цифровом режиме ввода при нажатии на данную клавишу на месте нахождения курсора вводится точка отделения десятичной дроби.
- В режиме английского ввода при нажатии на данную клавишу вводится “#”.
- В режиме китайского ввода данная клавиша не функционирует.

4. **Enter**

- В процессе ввода параметров нажатием на данную клавишу ввод завершается, при этом для параметра добавляется единица измерения по умолчанию.
- Во время составления названия документа данная клавиша используется для ввода символа, выбранного в настоящий момент курсором.

5. **Esc**

- В процессе ввода параметров нажатием на данную клавишу удаляется ввод в активной функциональной зоне и одновременно происходит выход из режима ввода параметров.
- При составлении названия документа нажатием на данную клавишу удаляются знаки в поле ввода.
- Когда на экране изображена основная картинка измерений, данная клавиша используется для отмены изображения активной функциональной зоны.
- В режиме тестирования клавиатуры данная клавиша используется для выхода из текущего режима тестирования.
- При заблокированном экране данная клавиша используется для разблокирования.
- В режиме удаленного управления используется для возврата в локальный режим.

6. **Back**

- В процессе ввода параметров нажатием на данную клавишу удаляются знаки слева от курсора.
- Во время составления имени документа нажатием на данную клавишу удаляются знаки слева от курсора.

Задняя панель

Задняя панель DSA800/E изображена на рисунке ниже:



Рис. 1-9 Вид задней панели

1. Коннектор источника переменного тока

DSA800 поддерживает следующие характеристики источников переменного тока: 100 В - 240 В, 45 Гц - 440 Гц.

2. Гнездо предохранителя

Пользователь может самостоятельно производить замену предохранителей. Поддерживаются предохранители со следующими характеристиками: 250В, Т2А.

3. Отверстие замка безопасности

При помощи замка безопасности (покупается пользователем отдельно) можно зафиксировать прибор в определенном положении.

4. Порт для USB Device

Анализатор спектра частот может подсоединяться к внешнему USB-оборудованию в качестве «подчиненного устройства». К данному порту можно подключить принтер PictBridge для распечатывания изображения на экране, либо подсоединить PC, и при помощи программирования или программного обеспечения PC осуществлять дистанционный контроль DSA800.

5. Порт LAN

Данный порт используется для подсоединения анализатора спектра частот к сети LAN с целью осуществления дистанционного управления. Прибор отвечает стандарту для приборов типа LXI-C, можно быстро создать испытательную систему с другим стандартным оборудованием для легкого осуществления интеграции системы.

6. TRIGGER IN

Когда анализатор спектра частот работает в режиме внешнего пуска, данный коннектор принимает внешний пусковой сигнал. Внешний пусковой сигнал вводится в анализатор спектра частот через кабель BNC.

7. 10MHz OUT

DSA800/E может использовать внутренний эталонный источник или внешний эталонный источник.

- Если прибор использует внутренний эталонный источник, коннектор **[10MHz OUT]** может выводить сгенерированный внутри прибора синхронизирующий сигнал частотой 10 МГц, который может использоваться для синхронизации другого оборудования.
- Коннекторы **[10MHz OUT]** и **[10MHz IN]** часто используются для установки синхронизации между несколькими приборами.

8. 10MHz IN

DSA800/E может использовать внутренний эталонный источник или внешний эталонный источник.

- Если прибор обнаруживает принятый коннектором **[10MHz IN]** извне синхронизирующий сигнал 10МГц, данный сигнал становится внешним эталонным источником. В это время в строке состояния пользовательского интерфейса показывается “Ext Ref”. Если внешний эталон утерян, вышел за допустимые пределы или нет соединения, прибор автоматически переключается на внутренний эталон, на экране в строке состояния больше не показывается “Ext Ref”.
- Коннекторы **[10MHz IN]** и **[10MHz OUT]** часто используются для установки синхронизации между несколькими приборами.

9. Ручка

Пользователь может поставить ручку в вертикальное положение для удобства переноски анализатора спектра частот.

Пользовательский интерфейс на экране прибора

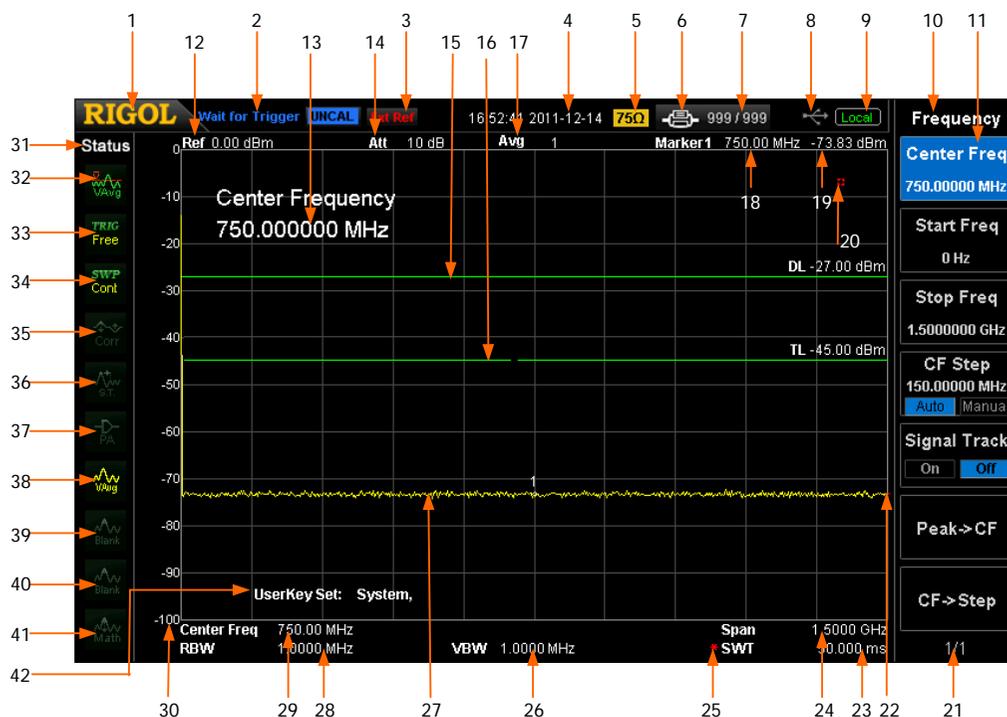


Рис. 1-10 Пользовательский интерфейс

Таблица 1-3 Обозначения пользовательского интерфейса

NO.	Название	Описание
1	RIGOL	Торговая марка фирмы
2	Состояние системы (UNCAL и Identification... имеют разное расположение, подробно смотрите рисунок)	Auto Tune: автоматическое обнаружение сигнала. Auto Range: автоматическое определение диапазона. Wait for Trigger: ожидание пуска. Calibrating: идет калибровка. UNCAL: измерения не калиброваны. Identification...: Прибор LXI уже распознан.
3	Внешний эталон	Ext Ref: Внешний эталон
4	Время	Показывает время системы
5	Входное сопротивление	Показывает текущее входное сопротивление (показывает только при 75Ω).

6	Состояние печати	  : попеременно появляются, означает, что идет подключение принтера.  : подключение принтера установлено/печать успешно завершена/принтер не используется   : попеременно появляются, означает, идет печать.  : печать прекращена
7	Ход печати	Показывает количество экземпляров текущей печати и общее количество экземпляров
8	Состояние флэш-диска	Показывает, установлен ли флэш-диск, если уже установлен, появляется 
9	Рабочий режим	Показывает Local (локальный) или Rmt (удаленный)
10	Заголовок меню	Функции, относящиеся к текущему меню
11	Пункт меню	Пункт меню текущей функции
12	Опорный электрический уровень	Значение опорного электрического уровня
13	Активная функциональная зона	Параметры и значения параметров, управляемые в настоящий момент
14	Настройки аттенюатора	Настройки аттенюатора
16	Строка дисплея	Пороговое условие справочного считывания и показывания пикового значения
15	Электрический уровень запуска	Используется для настройки электрического уровня во время видео пуска
17	Среднее количество	Количество кривых спектра
18	Значение X маркера	Текущее значение X маркера, при различных функциях измерения X обозначает различные физические величины
19	Значение Y маркера	Текущее значение Y маркера, при различных функциях измерений Y обозначает различные физические величины
20	Обозначение недействительных данных	Изменение параметров системы завершено, но не было завершено одно полное сканирование частоты, поэтому текущие данные измерений не

		действительны
21	Номер страницы меню	Показывает общее количество страниц меню и номер текущей страницы
22	Положение сканирования	Текущее положение сканирования
23	Время сканирования	Время частотного сканирования
24	Ширина сканирования или конечная частота	Диапазон частот канала текущего сканирования может выражаться при помощи центральной частоты и ширины сканирования, или начальной частоты и конечной частоты
25	Обозначение ручной настройки	Показывает, что соответствующий параметр находится в режиме ручной настройки
26	VBW	Ширина полосы видеосигнала
27	Зона изображения линий спектра	Зона изображения линий спектра
28	RBW	Разрешение по полосе пропускания
29	Центральная частота или начальная частота	Диапазон частот канала текущего сканирования может выражаться при помощи центральной частоты и ширины сканирования, или начальной частоты и конечной частоты
30	Цена деления по оси Y	Обозначение цены деления по оси Y
31	Обозначение состояния параметров	Значки в столбце в левой части экрана обозначают состояние параметров системы
32	Тип обнаружения волн	Детекция положительного пикового значения, детекция отрицательного пикового значения, выборочная детекция, стандартная детекция, детекция среднего значения среднеквадратической величины RMS, детекция среднего напряжения, детекция квазипикового значения
33	Тип запуска	Свободный запуск, видеозапуск и внешний запуск
34	Режим сканирования	Непрерывное сканирование или единичное сканирование (показывает количество текущих сканирований)
35	Выключатель коррекции	Включить или выключить функцию коррекции амплитуды

36	Отслеживание прохождения сигнала	Включить или выключить функцию отслеживания прохождения сигнала
37	Состояние переднего усилителя	Включить или выключить передний усилитель
38	Кривая спектра 1: Тип и состояние	Тип кривой спектра: стереть запись, посмотреть, максимальное удержание, минимальное удержание, среднее видео, средняя мощность. Состояние кривой спектра: во время включения используются желтые обозначения одного цвета с цветом кривой спектра, при выключении – обозначения серые.
39	Кривая спектра 2: Тип и состояние	Тип кривой спектра: стереть запись, посмотреть, максимальное удержание, минимальное удержание, среднее видео, средняя мощность. Состояние кривой спектра: во время включения используются фиолетовые обозначения одного цвета с цветом кривой спектра, при выключении – обозначения серые.
40	Кривая спектра 3: Тип и состояние	Тип кривой спектра: стереть запись, посмотреть, максимальное удержание, минимальное удержание, среднее видео, средняя мощность. Состояние кривой спектра: во время включения используются светло-голубые обозначения одного цвета с цветом кривой спектра, при выключении – обозначения серые.
41	Тип и состояние кривой спектра MATH	Тип кривой спектра: A-B, A+C, A-C. Состояние кривой спектра: во время включения используются зеленые обозначения одного цвета с цветом кривой спектра, при выключении – обозначения серые.
42	Определение клавиши UserKey	Показывает определение клавиши UserKey устанавливаемые пользователем.

Работа с меню

Тип меню, в зависимости от режима выполнения, можно разделить на 7 видов, ниже подробно описывается каждый вид и способы работы с ним.


1. Тип - ввод параметров



Нажав на соответствующее меню, можно непосредственно использовать цифровые клавиши для изменения значения параметра.

Например: выберите **Center Freq** и введите цифры при помощи цифровых клавиш, нажмите **Enter** – так можно изменить центральную частоту.

2. Переключение между двумя функциями



Нажимая на соответствующую кнопку меню, можно переключаться между подопциями пункта меню.

Например: нажимая **Signal Track**, можно производить переключение между включением/выключением функции отслеживания прохождения сигнала.

3. Войти на следующий уровень меню (с параметрами)



Нажмите соответствующую кнопку меню, войдите в дочернее меню следующего уровня, измените выбранный пункт подменю, при возвращении будет изменен тип родительского меню с параметрами.

Например: нажав на **Единица измерения оси Y**, войдите в дочернее меню следующего уровня, выбрав **дБм (dBm)**, вернитесь в предыдущее меню, единица измерения оси Y будет изменена на дБм.

4. Войти на следующий уровень меню (без параметров)



Нажав на соответствующую кнопку меню, войдите в дочернее меню следующего уровня.

Например: нажав **Corrections**, прямо войдите в меню следующего уровня.

5. Прямое выполнение данной функции



Нажмите на соответствующую кнопку меню, произведите одноразовое выполнение соответствующей функции.

Например: нажмите **Пиковое значение** → **Центральная частота**, выполните одноразовый поиск пикового значения, и установите частоту сигнала текущего пикового значения в качестве центральной частоты анализатора спектра частот.

6. Переключение между функциями + ввод параметров



Нажмите на соответствующую кнопку меню, выполните переключение между функциями; после выбора меню можно прямо использовать цифровые клавиши для ввода цифр и изменения параметров.

Например: нажмите **Ширина шага центральной частоты** для переключения между **автоматической** или **ручной**, выберите **ручной** – можно будет прямо вводить цифры для изменения ширины шага средней частоты.

7. Выбранное состояние



Нажмите на соответствующую кнопку меню, после изменения параметра вернитесь в меню предыдущего уровня.

Например: нажмите **Тип пуска** → **Свободный пуск**, выбранный свободный пуск означает, что анализатор в данный момент находится в состоянии свободного пуска.

Настройка параметров

Ввод параметров можно произвести при помощи цифровых клавиш, поворотом ручки или клавиш перемещения. В данном разделе на одном примере будет показано три способа настройки параметров (например, настройка центральной частоты на 800 МГц).

1. Использование цифровых клавиш

- 1) Нажмите **FREQ** → **Center Freq** ;
- 2) При помощи цифровых клавиш введите числовое значение “800”;
- 3) Нажмите кнопку **Enter** или выберите на появившемся меню единиц измерения “МГц” (MHz).

2. Использование поворотной ручки

В состоянии возможности редактирования параметров вращением поворотной ручки можно увеличивать параметры заданной шириной шага (по часовой стрелке) или уменьшать (против часовой стрелки).

- 1) Нажмите **FREQ** → **Center Freq** ;
- 2) Вращайте ручку до получения требуемого значения параметра (800 МГц).

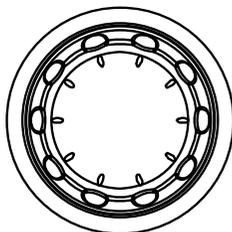


Рис. 1-11 Поворотная ручка

Внимание: в функции Storage вращением ручки можно еще выбрать текущий маршрут или документ.

3. Использование клавиш перемещения

В состоянии возможности редактирования параметров клавиши перемещения могут использоваться для увеличения или уменьшения значения параметра на определенную ширину шага.

- 1) Нажмите **FREQ** → **Center Freq** ;
- 2) Нажимайте клавиши перемещения Вверх/Вниз до получения требуемого значения параметра (800 МГц).



Рис. 1-12 Клавиши перемещения

Внимание: в функции Storage (Запись в память) клавишами перемещения можно также выбрать текущий маршрут или документ.

Ввод названия документа


Анализаторы серии DSA800/E поддерживают для названия сохраненных документов китайские иероглифы, английские буквы, цифры и комбинации с символом #.

1. Вход в интерфейс ввода названия документа

Нажмите клавишу **Storage**, выберите тип документа, который требуется сохранить, и место хранения, нажмите кнопку **Сохранить**, система покажет интерфейс ввода названия документа. Нажатием клавиши **+/- CH/EN/1** Вы можете переключать режим ввода между английским, цифровым и китайским.



(a) Английский режим ввода

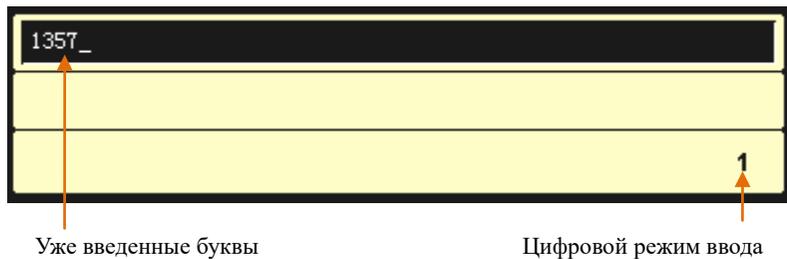

(b) Цифровой режим ввода



(с) Китайский режим ввода

Рис. 1-13 Интерфейс ввода названия документа

Подсказка

Если уже установлен флэш-диск, нажмите клавишу печати , прибор также откроет интерфейс ввода названия документа.

2. Ввод названия документа на английском

- 1) Нажатием клавиши  переключитесь в режим английского ввода. Нажатием клавиши  Вы можете переключать строчные и заглавные буквы. В это время в правом нижнем углу интерфейса ввода будут изображены соответствующие значки.
- 2) Нажмите клавишу, на которой находится необходимая буква. В этот момент **в зоне выбора букв** появятся буквы, которые можно выбирать. Повторно нажимайте на данную клавишу или вращайте поворотную ручку до тех пор, пока нужная буква не будет выделена коричневым фоном, теперь нажмите клавишу  для завершения ввода буквы.
- 3) Введите остальные буквы названия документа, пользуясь вышеописанным способом.

3. Ввод названия документа на китайском

- 1) Нажатием клавиши  переключитесь на китайский режим ввода. В это время в правом нижнем углу интерфейса ввода появится соответствующий значок.
- 2) Нажмите клавишу, на которой находится первая буква пиньиня (транскрипции) требуемого иероглифа. В этот момент **в зоне выбора пиньиня** появится пиньинь, который можно выбирать, **в зоне выбора**

иероглифов появятся иероглифы, соответствующие выбранному пиньиню. Если необходимый пиньинь уже изображен, переходите к пункту 3); если необходимый пиньинь не изображен, продолжайте вводить полное написание пиньиня, затем переходите к пункту 3).

- 3) Вращайте поворотную ручку до тех пор, пока необходимый пиньинь не будет выделен коричневым фоном, нажмите клавишу **Enter**, чтобы выбрать пиньинь. В это время в **зоне выбора иероглифов** иероглифы будут под номерами. Используйте цифровые клавиши для ввода необходимого иероглифа. При помощи клавиш перемещения Вы можете открывать предыдущую и следующую страницы в **зоне выбора иероглифов**.
- 4) Введите остальные иероглифы названия документа аналогичным способом.

Подсказка

Если Вы хотите использовать **цифры** в качестве названия документа (или части названия), нажатием клавиши  переключитесь в цифровой режим ввода. При помощи цифровых клавиш просто введите необходимые цифры.

Блокировка клавиатуры

Имеется возможность блокировки одной, нескольких или всех функциональных клавиш (кроме клавиши питания), а также ручку поворота на передней панели.

1. Описание команд блокировки клавиатуры

```
:SYSTem:KLOCK ON|OFF|1|0,<key> /* Блокировать-открыть одну клавишу*/
:SYSTem:KLOCK? <key> /* Узнать о блокировке клавиши*/
```

В этом случае параметр <key> применяется для определения клавиши. Ниже представлена область определения этого параметра:

```
FREQ|SPAN|AMP| /* клавиши "FREQ", "SPAN", "AMP"*/
BW|SWEEP|TRACE|TG| /*BW/Det, Sweep/Trig, Trace/P/F, TG
клавиши*/
MARK|MARKFUNC|MARKTO|PEAK| /*Marker, Marker Fctn, Marker->, Peak
клавиши*/
TUNE| /* клавиша "Auto" */
MEAS|MEASSET|DEMODO| /*Meas, Meas Setup, Demod клавиши*/
SYSTEM|PRINTSETUP|STORAGE| /*System, Print Setup, Storage клавиши*/
PRESET|PRINT /* Preset, Print клавиши*/
```

Значения параметров "ON" | "OFF" | "1" | "0" Выбор варианта ON | 1 означает - данная комбинация блокирует определенную клавишу; выбор OFF | 0 означает разблокировку клавиши. Если нужно заблокировать или открыть больше одной клавиши одновременно - используйте разделитель "," между названиями.

```
:SYSTem:KLOCK ON|1,ALL /*Блокирует все клавиши ( кроме
кнопки включения и поворотного регулятора*/
:SYSTem:KLOCK OFF|0,ALL /* Разблокировка всех клавиш
передней панели*/
```

2. Отправка команд блокировки и открытия клавиш через ПО "Ultra Sigma"

- Установите соединение анализатора спектра и внешним ПК с ПО.
- Запустите пакет "Ultra Sigma" и выберите нужный прибор.
- Откройте панель команд удаленного управления и пошлите нужную команду.

Использование внутренней справочной системы

Внутренняя справочная система DSA800 предоставляет справочную информацию по всем функциональным клавишам передней панели и экранным кнопкам меню.

1. Способы получения внутренней справки

Нажмите кнопку **Help**, в середине экрана появится подсказка о том, как получить помощь. Затем нажмите на клавишу, по которой требуется получить справку, в середине экрана появится справочная информация по данной клавише.

2. Перелистывание страниц в справочной информации

Если справочная информация показана в виде нескольких страниц, при помощи клавиш перемещения или поворотной ручки можно открыть предыдущую или следующую страницу.

3. Как закрыть открытую справочную информацию

Если на экране открыта справочная информация, то пользователь может закрыть ее нажатием любой кнопки на панели (кроме клавиш перемещения и поворотной ручки).

4. Получение справочной информации по кнопкам меню

Нажмите кнопку **Help**, на экране появится окно справочной информации. Нажмите на кнопку меню, в окне будет показана справочная информация по пунктам меню, соответствующим данной кнопке меню.

5. Получение справочной информации по произвольным функциональным клавишам

Нажмите кнопку **Help**, на экране появится окно справочной информации. Нажмите произвольно функциональную клавишу, в окне будет показана справочная информация по функциям данной клавиши.

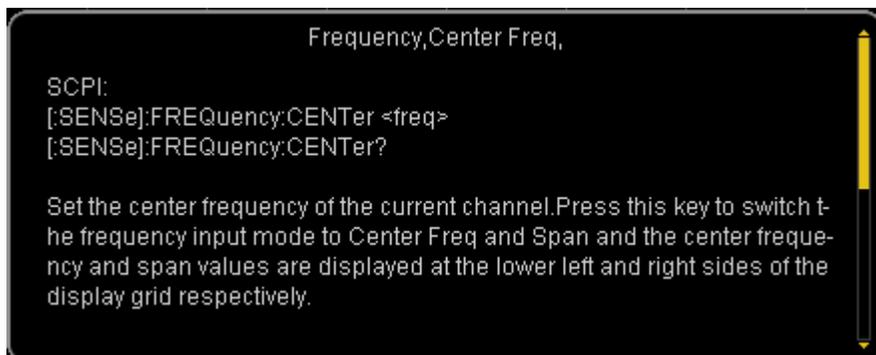


Рис. 1-14 Справочный интерфейс

Использование замка безопасности

При необходимости Вы можете зафиксировать анализатор спектра частоты на определенном месте при помощи замка безопасности. Как изображено на рисунке ниже, вставьте замок в отверстие для замка безопасности на приборе, закройте замок поворотом ключа по часовой стрелке, выньте ключ.

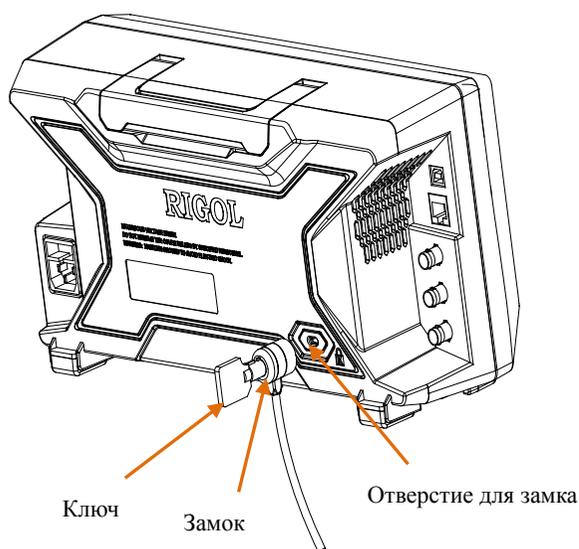


Рис. 1-15 Использование замка безопасности

Внимание: во избежание повреждения прибора не вставляйте посторонние предметы в отверстие для замка безопасности.

Замена предохранителей

При необходимости замены предохранителей используйте установленные модели и следуйте следующим шагам:

1. Выключите прибор, отключите питание, вытащите кабель источника питания;
2. При помощи маленькой минусовой отвертки подденьте гнездо предохранителя;
3. Выньте гнездо предохранителя;
4. Замените предохранители на установленную модель;
5. Заново установите гнездо предохранителей.

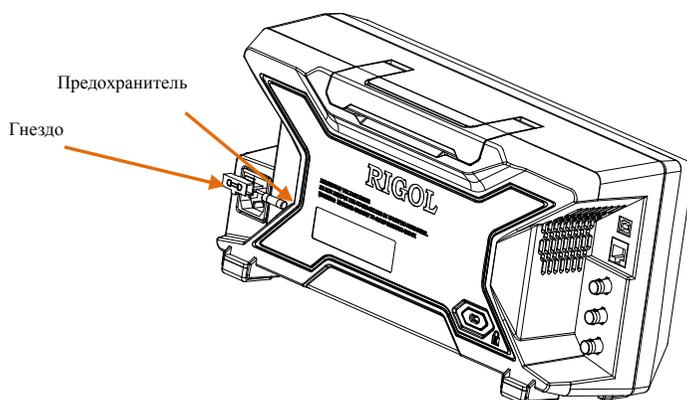


Рис. 1-16 Замена предохранителей



Предупреждение

Во избежание удара электрическим током перед заменой предохранителей убедитесь, что прибор уже выключен и отключен от источника питания, а также убедитесь, что предохранители заменяются на модель, отвечающую требованиям.

Глава 2. Управление передней панелью

В данной главе подробно рассказывается о функциональных клавишах передней панели анализаторов спектра серии DSA800/E и соответствующих функциях меню.

Содержание данной главы:

- Базовые настройки
- Настройки сканирования и функций
- Настройка измерений
- Курсорные измерения
- Кнопки быстрого вызова
- Настройки системы

Базовые настройки

Параметр частота - **FREQ**

Настройки параметров частоты сигналов Анализатор спектра производит непрерывное сканирование сигнала в пределах установленного частотного диапазона, каждый раз после изменения параметров полосы частот сканирование начинается заново.

Есть два способа выражения частотного диапазона входного канала анализатора спектра частот: начальная частота/конечная частота (f_{start} / f_{stop}), центральная частота/ширина сканирования (f_{center} / f_{span}). При изменении одного из четырех параметров соответствующим образом изменятся остальные три параметра согласно формулам, определяющим соотношения взаимосвязи между ними:

$$f_{center} = (f_{stop} + f_{start}) / 2 \quad (2-1)$$

$$f_{span} = f_{stop} - f_{start} \quad (2-2)$$

Центральная частота (Center Freq)

Настройка центральной частоты текущего канала. Нажатием на данную кнопку переключите режим ввода частоты на: центральная частота/ширина сканирования, справа и слева в нижней части клеток будут изображены значения центральной частоты и ширины полосы сканирования.

Важные замечания:

- При изменении центральной частоты при условии неизменности настроек ширины сканирования автоматически изменятся начальная частота и конечная частота.
- Изменение центральной частоты аналогично параллельному перемещению текущего канала, регулируемый диапазон ограничен частотным диапазоном, указанным в технических показателях анализатора спектра частот.
- При нулевом значении ширины сканирования значения начальной частоты, конечной частоты и центральной частоты одинаковы и изменяются вместе.
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку либо клавиши перемещения для изменения данного параметра, конкретные способы смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-1 Центральная частота

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	3.75 ГГц
Диапазон значений*	0 Гц ~ 7.5 ГГц
Единица измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Ширина шага поворотной ручки	Ширина сканирования > 0, ширина шага = ширина сканирования /200 Ширина сканирования = 0, ширина шага = разрешение по полосе пропускания/100 Минимальное значение – 1 Гц
Клавиша направления перемещения	Ширина шага центральной частоты "CF step"

*Прим.: В режиме ненулевой ширины сканирования составляет 50 Гц ~ 7.5 ГГц через -50 Гц.

Начальная частота Start Freq

Настройка начальной частоты текущего частотного канала. Нажатием на данную кнопку переключите режим ввода частоты на: начальная/конечная частота, справа и слева в нижней части клеток будут изображены значения начальной частоты и конечной частоты.

Важные замечания:

- Изменение начальной частоты повлечет изменения ширины сканирования и центральной частоты, изменение ширины сканирования повлияет на другие параметры системы, подробно смотрите описание в разделе «**Ширина сканирования**».
- В режиме нулевой ширины сканирования значения начальной частоты, центральной частоты и конечной частоты одинаковы и изменяются вместе.
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку либо клавиши перемещения для изменения данного параметра, конкретные способы смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-2 Начальная частота

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	0 ГГц
Диапазон значений*	0 Гц ~ 7.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Ширина шага поворотной ручки	Ширина сканирования > 0, ширина шага = ширина сканирования/200 Ширина сканирования = 0, ширина шага = разрешение по полосе пропускания/100 Минимальное значение – 1 Гц
Клавиша направления перемещения	Ширина шага центральной частоты CF step

*Прим.: В режиме ненулевой ширины сканирования составляет 0 Гц ~ 7.5 ГГц через 100 Гц.

Конечная частота Stop Freq

Настройка конечной частоты текущего частотного канала. Нажмите данную клавишу для переключения режима ввода частоты на: начальная/конечная частота, справа и слева в нижней части клеток будут изображены значения начальной частоты и конечной частоты.

Важные замечания:

- Изменения конечной частоты повлекут за собой изменения ширины сканирования и центральной частоты, изменения ширины сканирования повлияют на другие параметры системы, более подробно смотрите раздел «Ширина сканирования».
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку либо клавиши перемещения для изменения данного параметра, конкретные способы смотрите в разделе «Настройка параметров».

Таблица 2-3 Конечная частота

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	7.5 ГГц
Диапазон значений*	0 Гц ~ 7.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Ширина шага поворотной ручки	Ширина сканирования > 0, Ширина шага = ширина сканирования/200 Ширина сканирования = 0, Ширина шага = ширина полосы частот видеоканала/100 Минимальное значение – 1 Гц
Кнопка направления перемещения	Ширина шага центральной частоты CF step

*Прим.: В режиме ненулевой ширины сканирования составляет 100 Гц ~ 7.5 ГГц.

ДОБАВКА СТР 357

Размер шага изменения значения центральной частоты CF step

Размер шага изменения выбирается для изменения значения центральной частоты. Изменяя центральную частоту фиксированным значением шага, можно добиться цели непрерывного переключения канала измерения.

Важные замечания:

- Ширина шага центральной частоты имеет два режима настройки: «ручной» и

Смещение частоты**Freq Offset**

Вы можете установить значение смещения частоты для учета преобразований частоты между тестируемым устройством и анализатором..

Ключевые замечания :

- Изменения этого параметра меняют отображения значений: центральной частоты, начальной частоты и конечной частоты , но не влияют на любые другие аппаратные настройки анализатора спектра.
- Возможно изменение этого параметра с помощью цифровых клавиш, ручки регулятора, клавиш направления. Больше информации ищите в разделе "**Установка параметров**".
- Для устранения смещения выполните перезагрузку параметров нажав оклавишу Preset или устнаовив клавишу смещения частоты на 0 Гц.

Таблица 2-4 Смещение частоты

Параметр	Значение
По умолчанию	0 Гц
Диапазон	от минус -100 ГГц ~ плюс 100 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг изменения	37.5 МГц
Клавиша шага	CF Step

Шаг изменения центральной частоты**CF Step**

Установите шаг для изменения центральной частоты. Изменение центральной частоты фиксированными шагами, непрерывно непрерывно переключает канал измерения.

Важные замечания

- Ширина шага изменения центральной частоты настраивается в двух режимах в "ручном" и в "автоматическом"

«автоматический». Когда шаг изменения центральной частоты выбирается в автоматическом режиме, при ненулевой ширине сканирования, то установленное значение этого шага составляет 1/10 часть полосы сканирования; при нулевой ширине полосы сканирования эта величина равна значению параметра RBW.

Когда выбор шага изменения центральной частоты находится в режиме ручной настройки, можно вводить числовое значение этого шага цифровыми клавишами.

- После установки подходящей ширины шага центральной частоты и выбора центральной частоты при помощи клавиш перемещения Вверх-Вниз можно переключать каналы измерения с установленной шириной шага, осуществляя таким образом ручное сканирование соседних каналов.
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку либо клавиши перемещения для изменения данного параметра, конкретные способы смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-5 Ширина шага изменения значений центральной частоты

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	750 МГц
Диапазон значений	1 Гц ~ 7.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	Ширина сканирования > 0, шаг = ширина сканирования/200 Ширина сканирования = 0, шаг = 100 Гц Минимальный – 1 Гц
Шаг клавиш перемещения	1, 2, 5 последовательных шагов

Отслеживание прохождения сигнала Signal Track

Включение или выключение функции отслеживания прохождения сигнала. Используется для отслеживания и измерения сигналов нестабильной частоты, с мгновенным изменением диапазона менее 3 дБ. Курсором 1 (Смотрите раздел «**Курсорные измерения**»), отметив измеряемый сигнал, можно отслеживать и измерять изменения тестируемого сигнала.

Процесс отслеживания сигнала изображен на блок-схеме 2-1, расположенной ниже:



Рис. 2-1 Процесс отслеживания сигнала

Важные замечания:

- При включении отслеживания сигнала значок ST (Signal Track)  появится в строке состояния в левой стороне экрана.
- Если в данный момент имеется активный курсор, при включении отслеживания сигнала вблизи курсора находится и отмечается точка с изменением амплитуды не более 3 дБ, значение частоты этой точки ставится в качестве центральной частоты, таким образом сигнал остается в центре экрана.
- Если в данный момент не имеется действующего курсора, при включении отслеживания сигнала активируется курсор 1, выполняется один поиск пикового значения, и текущее пиковое значение ставится в качестве центральной частоты, таким образом сигнал все время остается в центре экрана.
- В режиме непрерывного сканирования выполняется непрерывное

отслеживание; в режиме одноразового сканирования выполняется только одноразовое отслеживание сигнала; в режиме нулевой ширины сканирования функция отслеживания сигнала недействительна.

Пиковое значение -> Центральная частота

Peak -> CF

Выполняется одноразовый поиск пикового значения, и частота пикового значения ставится в качестве центральной частоты анализатора спектра частот. В режиме нулевой ширины сканирования данная функция недействительна.

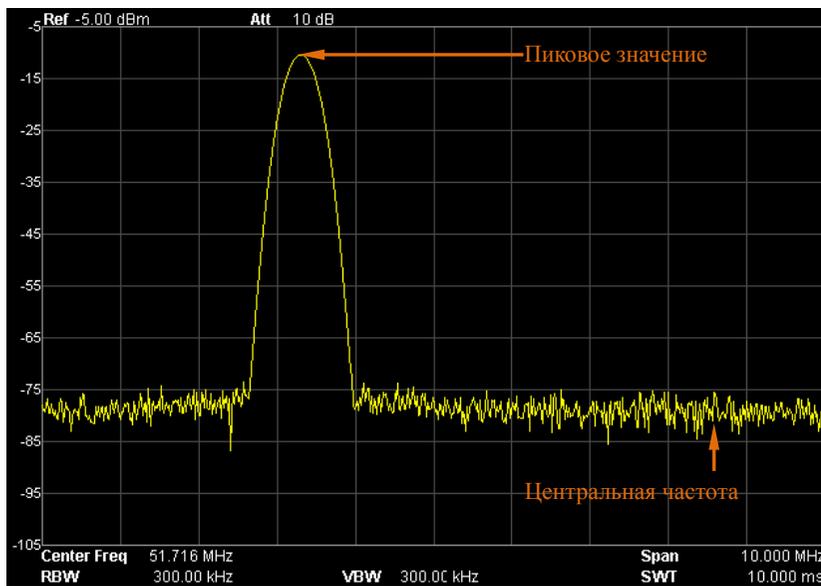


Рис. 2-2 Пиковое значение → Перед изменением центральной частоты

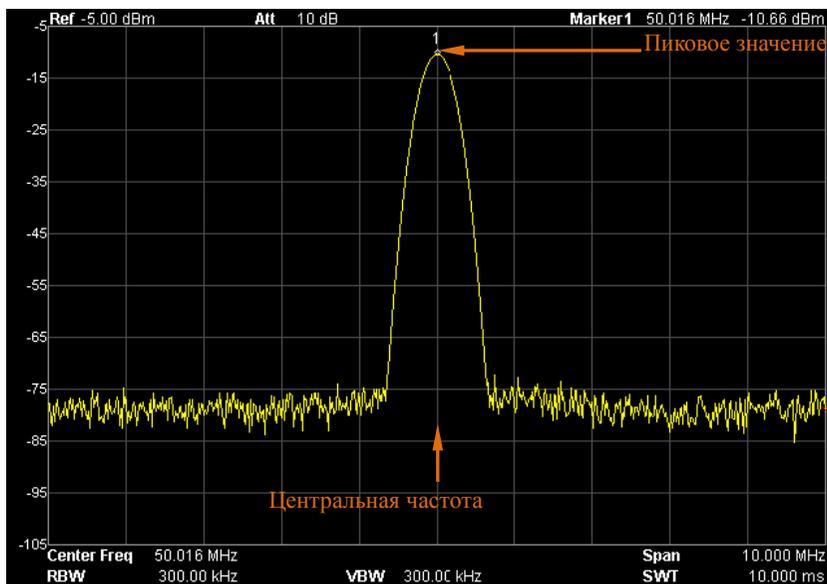


Рис. 2-3 Пиковое значение → После изменения центральной частоты

Центральная частота→Шаг

CF -> Step

Настройка текущего значения центральной частоты в качестве шага центральной частоты. В этот момент анализатор спектра автоматически переключит шаг центральной частоты в «ручной» режим. Данная функция используется в комплексе с переключением каналов, например, если идет измерение гармонических волн, сигнал сначала позиционируется в место центральной частоты канала, после выполнения нажатия клавиш **CF -> Step**, непрерывно нажимая клавишу перемещения Вниз, можно поочередно измерять каждую гармонику.

Ширина сканирования

SPAN

Настройка значения ширины сканирования прибором тестового сигнала. Изменение ширины сканирования вызывает автоматические изменения параметров частоты. После изменения значения ширины сканирования сканирование сигнала начинается заново.

Сканирование частоты

Настройка частотного диапазона текущего канала. Нажатием на данную кнопку режим ввода частоты переключается на: Центральная частота/Ширина сканирования, слева и справа в нижней части координатной сетки появятся значения центральной частоты и ширины сканирования.

Важные замечания:

- После изменения ширины сканирования анализатором спектра будут автоматически изменены начальная частота и конечная частота.
- При ручной настройке ширина сканирования минимально может быть настроена на 100 Гц (единственный способ входа в режим нулевой ширины сканирования – это нажать клавишу меню **Zero Span** , и поднята до максимального значения. Подробнее смотрите раздел «**Технические характеристики**». При настройке ширины сканирования на максимальное значение анализатор спектра входит в режим полной ширины сканирования.
- Изменение ширины сканирования в режиме ненулевой ширины сканирования может стать причиной изменения двух параметров шага центральной частоты и RBW, если они находятся в режиме автоматического изменения. Кроме того, изменение RBW вызовет изменение параметра VBW (в автоматическом режиме).
- Изменение одного из трех показателей: ширины сканирования, RBW и VBW, - вызовет изменение времени сканирования.
- В режиме ненулевой ширины сканирования следующие функции окажутся недоступными: видеозапуск, функция считывания “1/
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку либо клавиши перемещения для изменения данного параметра, конкретные способы смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-6 Ширина сканирования

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	7.5 ГГц
Диапазон значений*	0 Гц ~ 7.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	Ширина сканирования/200, минимально 1 Гц
Шаг клавиши перемещения	на 1, 2, или 5 порядковых шагов

*Прим.: В режиме нулевой ширины сканирования можно настроить на 0 Гц.

Полная ширина сканирования

Full Span

Настройка ширины сканирования анализатора спектра на максимальное значение частоты.

Нулевая ширина сканирования

Zero Span

Настройка ширины сканирования анализатора спектра на 0 Гц. В этом случае начальная и конечная частоты равны центральной частоте, а ось абсцисс является координатой времени. Анализатор спектра измеряет характеристики временной области амплитуды частотной точки на входном сигнале.

Важные замечания:

В режиме нулевой ширины сканирования показываются временные особенности фиксированного компонента частоты сигнала, в этом случае имеется много отличий по сравнению с режимом ненулевой ширины сканирования. Следующие функции при нулевой ширине сканирования недействительны:

- В **FREQ** : «Пиковое значение→Центральная частота» и «Отслеживание сигнала».
- В **SPAN** : «Увеличение» и «Уменьшение» и «масштабирование по оси - X»..
- В **Marker->** : «Маркер->Центральная частота», «Маркер->Шаг», «Маркер->Начало», «Маркер->Конец», «МаркерΔ->Центральная частота», и «МаркерΔ->Ширина сканирования».
- В **Marker ->Readout** : «Частота», «Период», и «Обратный отсчет времени» (когда тип маркера стоит как «Разница», обратный отсчет времени действителен).
- В **TG** : «Сканирование мощности» (только для модели DSA815-TG) .

Увеличение**Zoom In**

Настраивает ширину сканирования в размере половины от текущего значения.

В этом случае сигнал на экране увеличивается для удобства наблюдения деталей входного сигнала.

Уменьшение**Zoom Out**

Настраивает ширину сканирования на значение в 2 раза больше, чем текущее значение.

В этом случае сигнал на экране уменьшается для удобства наблюдения большого количества данных от входного сигнала.

Прошлая ширина сканирования**Last Span**

Настраивает ширину сканирования в соответствии с ранее установленным значением, сделанным до последнего изменения значения этого параметра.

Установка параметров амплитуды

АМРТ

Настраивает параметры амплитуды анализатора спектра. При помощи регулирования этих параметров измеряемый сигнал можно отобразить в текущем окне неким способом, делающим удобным наблюдение и обеспечивающим минимальную погрешность измерения.

Автоматическое масштабирование Auto Scale

При условии обеспечения полного изображения сигнала позволяет делать максимальным разрешение показаний по оси Y экрана. Автоматически настраивает опорный электрический уровень, по возможности располагает пиковое значение сигнала в верхней части координатной сетки для удобства наблюдения кривой спектра.

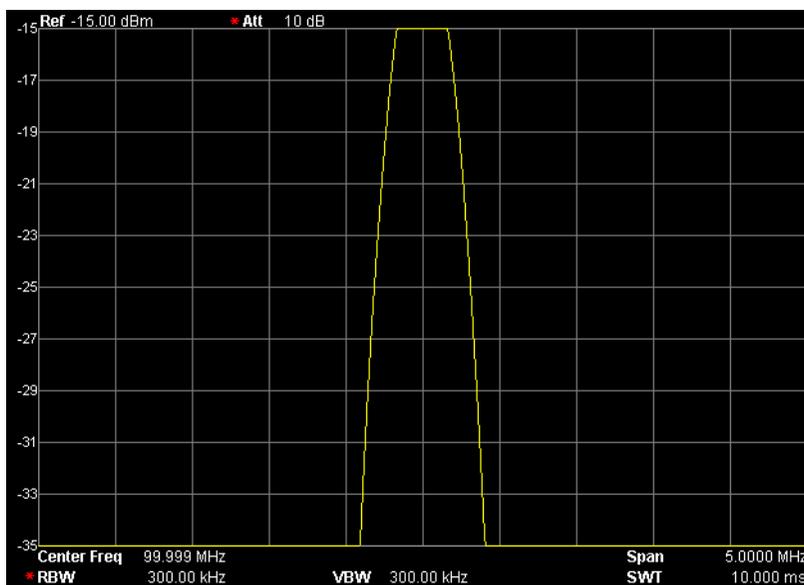


Рис. 2-4 До использования функции автоматического масштабирования

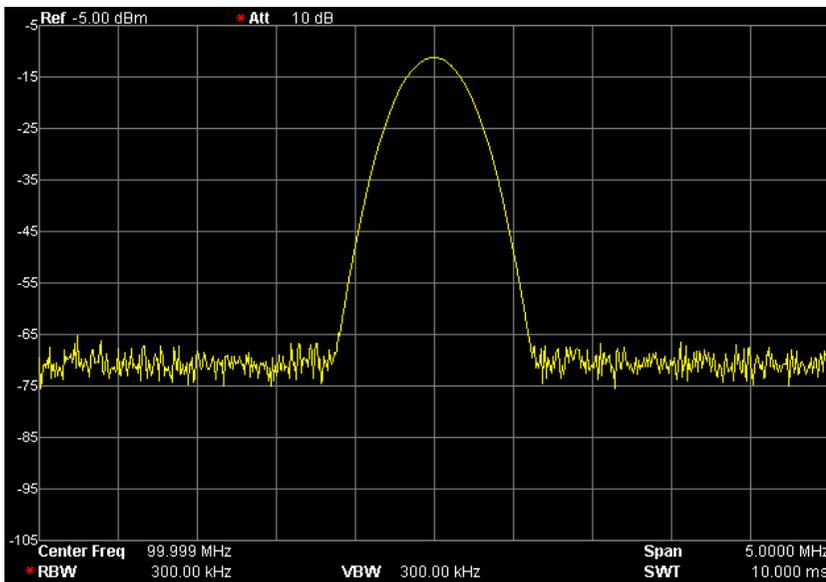


Рис. 2-5 После использования функции автоматического масштабирования

Опорный электрический уровень

Ref Level

Настраивает имеющееся окно на отображение максимальной мощности или значения напряжения, данное значение отображается в верхнем левом углу координатной сетки.

Важные замечания:

- На максимальное значение опорного электрического уровня, которое можно настроить, совместное влияние оказывают максимальный электрический уровень смещения частот, входное затухание и предусилитель. Во время регулирования опорного электрического уровня всегда регулируется входное затухание при условии обеспечения неизменности максимального электрического уровня смещения частот, чтобы удовлетворять следующему неравенству:

$$L_{Ref} - a_{RF} + a_{PA} \leq L_{mix} \tag{2-3}$$

L_{Ref} , a_{RF} , a_{PA} и L_{mix} соответственно обозначают опорный электрический уровень, входное затухание, предусилитель и максимальный электрический уровень смещения частот.

- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку либо клавиши перемещения для изменения данного параметра, конкретные способы

смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-7 Опорный электрический уровень

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	0 дБм
Диапазон значений	-100 дБм ~ 20 дБм
Единицы измерения	дБм, -дБм, мВ, мкВ
Шаг поворотной ручки	Если тип цены деления логарифмический, шаг=цена деления/10 Если тип цены деления линейный, шаг=0.1 дБм
Шаг клавиши перемещения	Если тип цены деления логарифмический, шаг=цена деления Если тип цены деления линейный, шаг=1 дБм

Входное затухание

Input Atten

Настраивает передний аттенуатор радиочастот, что позволяет большим сигналам пройти через смеситель частот с низким искажением (или маленьким сигналам с низким шумом).

Важные замечания:

- При включении предусилителя входное затухание можно максимально настроить на 30 дБ. Когда настроенные параметры не отвечают формуле (2-3), соответствие обеспечивается путем регулирования опорного электрического уровня.
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку либо клавиши перемещения для изменения данного параметра, конкретные способы смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-8 Входное затухание

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	10 дБ
Диапазон значений	0 ~ 30 дБ
Единицы измерения	дБ
Шаг поворотной ручки	1 дБ
Шаг клавиши перемещения	5 дБ

Цена деления**Scale / Div**

Настраивает размер цены деления каждой клетки по вертикальной оси, данную функцию можно использовать только при логарифмическом типе цены деления.

Важные замечания:

- Путем настройки различной цены деления можно регулировать отображаемый диапазон амплитуды.
- Текущий отображаемый диапазон амплитуды сигнала:
Минимальное значение: Опорный уровень – $10 \times$ текущая цена деления;
Максимальное значение: опорный электрический уровень.
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку либо клавиши перемещения для изменения данного параметра, конкретные способы смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-9 Цена деления

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	10 дБ
Диапазон значений	0.1 ~ 20 дБ
Единицы измерения	дБ
Шаг поворотной ручки	Цена деления ≥ 1 , шаг=1 дБ Цена деления < 1 , шаг=0.1 дБ
Шаг клавиш перемещения	1,2 , или 5 порядковых шагов

Тип единиц цены деления**Scale Type**

Выбор линейного "Lin" или логарифмического "Log" типа цены деления, g по умолчанию стоит логарифмический тип.

Важные замечания:

- При выборе логарифмической цены деления ось ординат представляет собой логарифмическую координату, в верхней части координатной сетки находится опорный электрический уровень, размер каждой клетки равен значению цены деления; при переключении с линейного на логарифмический тип шкалы единица измерения оси Y автоматически поменяется на единицу измерения по умолчанию при логарифмическом типе шкалы: дБм.

- При выборе линейного типа шкалы ось ординат представляет собой линейную координату, в верхней части координатной сетки изображается опорный электрический уровень, в нижней части соответствует 0 В, размер каждой клетки равен 10% опорного электрического уровня, функция настройки цены деления недействительна. При переключении с логарифмического на линейный тип шкалы единица измерения оси Y автоматически меняется на единицу измерения по умолчанию при линейном типе: Вольты.
- Тип шкалы не влияет на настройку единицы измерения оси Y.

Единица измерения оси Y

Units

Настраивает единицы измерения оси ординат как дБм, дБмВ, дБмкВ, В или Вт. В том числе дБм, дБмВ, дБмкВ являются логарифмическими единицами измерения, вольты и ватты являются линейными единицами измерения. Значением по умолчанию является дБм.

Важные замечания:

Ниже представлены соотношения пересчета между различными видами единиц измерения.

$$dBm = 10 \log \left(\frac{Volts^2}{R} \times \frac{1}{0.001W} \right) \quad (2-4)$$

$$dB\mu V = 20 \log \left(\frac{Volts \times 10^6}{1\mu V} \right) \quad (2-5)$$

$$dBmV = 20 \log \left(\frac{Volts \times 10^3}{1mV} \right) \quad (2-6)$$

$$Watts = \frac{Volts^2}{R} \quad (2-7)$$

В том числе, R обозначает опорное сопротивление.

Смещение на опорный уровень

Ref Offset

Когда между измеряемым оборудованием и входом анализатора спектра частот существует усиление или потери сигнала, следует учитывать значение смещения на опорный уровень, чтобы скомпенсировать полученные потери или усиление.

Важные замечания:

- Данное значение не изменяет положения кривой, а только меняет показания опорного электрического уровня и маркер амплитуды .
- Вы можете изменить данный параметр при помощи цифровых клавиш, конкретные способы смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-10 Отклонение электрического уровня

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	0 дБ
Диапазон значений	-300 ~ 300 дБ
Единицы измерения	dB
Шаг поворотной ручки	нет
Шаг клавиш перемещения	нет

Автоматический контроль диапазона

Auto Range

Внутри текущей ширины сканирования автоматически регулирует соответствующие параметры амплитуды, чтобы сигнал отображался в окне в удобном для наблюдения виде.

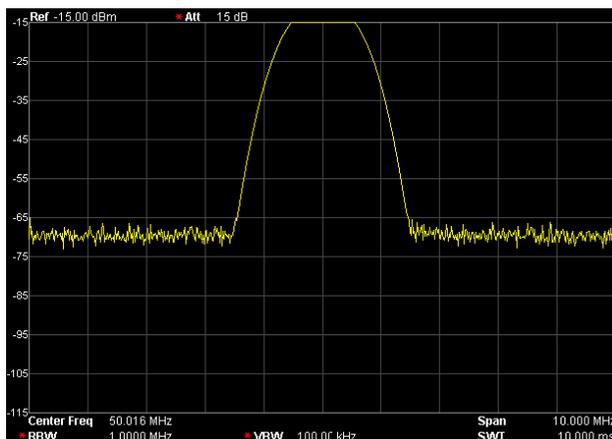


Таблица 2-6 До применения функции автоматического диапазона

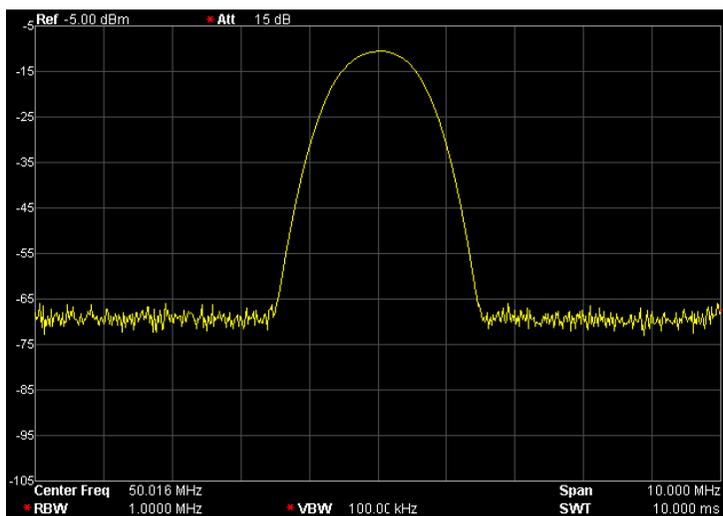


Таблица 2-7 После применения функции автоматического диапазона

Важные замечания:

- Различие между автоматическим контролем диапазона и автоматическим масштабированием: автоматический контроль диапазона может решить проблему выхода сигнала за пределы диапазона по причине настройки параметров и регулирует максимальный электрический уровень смещения частот в соответствии с величиной сигнала.
- Отличие автоматического контроля диапазона от **Auto**: автоматический контроль диапазона регулирует сигнал внутри текущего канала, причем не меняет настройки частоты канала, а Auto ведет поиск сигнала по всей полосе частот и при этом позиционирует обнаруженный сигнал в место центральной частоты.

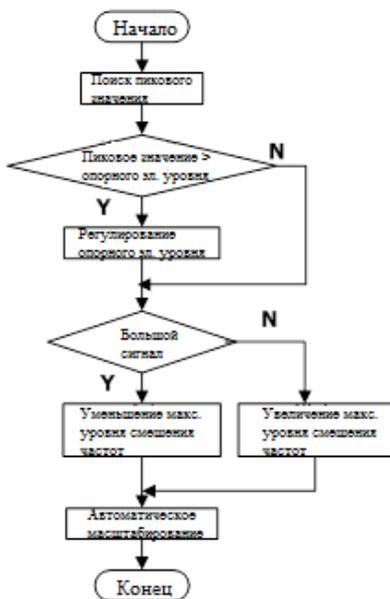


Рисунок 2-8 Процесс выполнения функции автоматического контроля диапазона

Предусиление радиочастот

RF Preamp

Настраивает выключатель усилителя в передней части радиочастот. Когда измеряемый сигнал довольно маленький, включение предусилителя может понизить отображение среднего шумового уровня и таким образом распознать среди шума маленький сигнал.

Важные замечания:

Когда предусилитель включен, в левой части экрана в зоне значков состояния изображается соответствующий значок .

Корректировка амплитуды

Correction

Войдите в настройки корректировки амплитуды, компенсируйте усиление или потери от внешнего оборудования, например антенны/электрического кабеля. Можно через таблицу сделать обзор данных корректировки амплитуды, можно сохранить, скачать редактируемые в текущий момент данные корректировки. После

включения корректировки амплитуды кривая спектра и соответствующие результаты измерений будут исправлены, в это время в левой стороне экрана в строке состояния будет изображен соответствующий значок корректировки .

1. Выбор

Select

Факторы выбора корректировки амплитуды: антенна, электрический кабель, прочее, пользователь. По умолчанию все факторы корректировки выключены. После выбора фактора корректировки нажатием на экранную кнопку меню **Correction** открывается фактор корректировки. Анализаторы SA800/E разрешают пользователю одновременно открыть несколько факторов корректировки.

2. Функция корректировки

Correction

Настраивает включение факторов корректировки амплитуды. По умолчанию находится в выключенном состоянии.

Во время включения функции корректировки параметры выбранного в текущий момент фактора корректировки используются для корректировки амплитуды. Если открыто несколько факторов корректировки, то все соответствующие параметры будут использоваться в корректировке амплитуды.

3. Редактирование

Edit

Редактирует частоту и данные корректировки факторов корректировки. Можно пользоваться цифровой клавиатурой, поворотной ручкой или клавишами перемещения. Подробнее смотрите таблицу ниже.

Внимание: Уже отредактированные данные корректировки можно сохранить внутри анализатора спектра или на внешнюю память и можно считывать при необходимости. После завершения редактирования данных корректировки нажмите клавишу **Storage** и сохраните способом, описанным в разделе “**Storage**”. Точки редактирования могут прибавляться только последовательно, то есть только после завершения редактирования “Точки 1” можно добавить “Точку 2”.

Таблица 2-11 Меню редактирования корректировки амплитуды

Меню функций	Описание
Точка	Создать или отредактировать одну точку данных фактора корректировки Диапазон параметра: 1 ~ 200
Частота	Настроить частоту заданной точки фактора корректировки
Амплитуда	Настроить значение корректировки амплитуды заданной точки фактора корректировки Диапазон параметра: -120 ~ 100 дБ
Удалить точку	Удаление данных заданной точки фактора корректировки: значение частоты и корректировки амплитуды

4. Интерполяция частоты**Freq Interp**

Во время выбора корректировки амплитуды некоторым способом интерполирует точку, расположенную между двумя точками таблицы корректировки.

- В линейном режиме расчет интерполяции частоты ведется в линейных единицах измерения, амплитуды – в логарифмических единицах измерения.
- В логарифмическом режиме расчет интерполяции частоты и амплитуды ведется в логарифмических единицах измерения.

5. Удаление**Delete**

Удаляет все данные корректировки частоты и амплитуды в факторах корректировки.

6. Таблица корректировки**Corr Table**

При открытии таблицы корректировки показываются уже отредактированные данные корректировки. В это время экран входит в режим разделения экрана, верхнее окно показывает измеряемую кривую, нижнее окно показывает уже отредактированные точки, частоту и амплитуду.

7. Просмотр корректировки**Corr View**

- Полностью: Просмотр точек данных всех факторов корректировки.
- Выборочно: Просмотр данных выбранных в настоящий момент факторов корректировки.

Максимальное смещение частот**MaxMixL**

Настраивает максимальный входной электрический уровень смесителя частот в соответствии с различной величиной сигнала.

Важные замечания:

- Когда входящий сигнал довольно большой, выбирается маленький максимальный уровень смещения частот, таким образом увеличивается входное затухание, уменьшается искажение; когда входящий сигнал довольно маленький, выбирается большой максимальный уровень смещения частот, таким образом уменьшается входное затухание, уменьшается шум.
- В неравенстве (2-3) всегда на основе максимального электрического уровня смещения частот регулируются остальные параметры.
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, описание конкретных способов смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-12 Максимальное смещение частот

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	-10 дБм
Диапазон значений	-30 дБм ~ 0 дБм
Единицы измерения	дБм, -дБм, мВ, мкВ
Шаг поворотной ручки	1 дБм
Шаг клавиш перемещения	10 дБм

Входное сопротивление**Input Impedance**

Настраивает входное сопротивление при переводе электрического напряжения в мощность, смотрите формулу (2-4). Входное сопротивление по умолчанию составляет 50Ω . Если выходное сопротивление измеряемой системы, вводимой в анализатор спектра, составляет 75Ω , необходимо использовать предоставляемый компанией **RIGOL** адаптер (дополнительная комплектация) преобразования 75Ω в 50Ω для соединения измеряемой системы и анализатора спектра, а также настроить входное сопротивление на 75Ω .

Внимание: при выборе значения в 75Ω в строке состояния экрана будет отображено соответствующее уведомление

Настройки параметров сканирования и функций

Разрешение по полосе пропускания

BW/Det

Настраивает разрешение по полосе пропускания анализатора спектра (RBW), ширину полосы видеосигнала (VBW), а также способ обнаружения волн и прочие соответствующие параметры.

Разрешение по полосе пропускания

RBW

Настраивает разрешение по полосе пропускания (Resolution Bandwidth, сокращенно RBW), для распознавания сигнала вблизи двух частот.

Важные замечания:

- При уменьшении RBW можно получить более высокое разрешение по частоте, но это также приведет к удлинению времени сканирования (на время сканирования оказывают совместное влияние параметры RBW и VBW, когда они находятся в режиме "Auto").
- Когда RBW находится в автоматическом режиме, его значение будет уменьшаться вслед за уменьшением ширины сканирования (при ненулевой ширине сканирования).
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, описание конкретных способов смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Внимание: Если в способе обнаружения волн выбрать «Квазипиковое значение» или в типе волнового фильтра выбрать «EMF», разрешение по полосе пропускания можно выбрать только 200 Гц, 9 кГц или 120 кГц.

Таблица 2-13 RBW (выбор фильтра Гаусса)

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	1 МГц
Диапазон значений	10 Гц ~ 1 МГц
Единицы измерения	Гц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	1-3-10 порядковый шаг
Шаг клавиш перемещения	1, 3, или 10 порядковых шагов

Ширина полосы видеосигнала**VBW**

Настраивает ширину полосы видеосигнала (Video Bandwidth, сокращенно VBW), для отфильтровывания шумов вне полосы частот видеосигнала.

Важные замечания:

- Уменьшение VBW может сделать линии спектра более гладкими, таким образом, давая маленьким сигналам, утонувшим в шуме, стать заметными, однако это также удлинит время сканирования (время сканирования является автоматическим, на него оказывают совместное влияние RBW и VBW).
- В автоматическом режиме VBW будет меняться вслед за RBW, в ручном режиме оно не испытывает влияния RBW.
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, описание конкретных способов смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-14 VBW

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	1 МГц
Диапазон значений	1 Гц ~ 3 МГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	1-3-10 порядковых шагов
Шаг клавиши перемещения	1-3-10 порядковых шагов

Видео соотношение**V /R Ratio**

Настройка соотношения VBW и RBW.

Важные замечания:

- Видео соотношение выбирается в зависимости от различных сигналов:
 При измерении синусоидных сигналов обычно выбирается 1~3 (для получения более короткого времени сканирования).
 При измерении импульсных сигналов выбирается 10 (для уменьшения влияния на амплитуду кратковременных сигналов).
 При измерении шумовых сигналов обычно выбирается 0.1 (для получения среднего значения шума).
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши

перемещения для изменения данного параметра, описание конкретных способов смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-15 Видео соотношение

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	1
Диапазон значений	0.000 0010 ~ 30 000
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1-3-10 порядковых шагов
Шаг клавиш перемещения	1-3-10 порядковых шагов

Тип обнаружения волн

Detector Type

Анализатор спектра частот отображает сканируемый сигнал на экране при помощи кривой спектра. Для каждой точки на кривой спектра анализатор спектра в установленном временном интервале всегда собирает полные данные. Затем, используя выбранный в текущий момент детектор обнаружения волн, производит обработку собранных данных (получает пиковое значение, среднее значение, пр.) и отображает на экране обработанные данные (одна точка).

Важные замечания:

- В соответствии с фактическим применением выбирается разный тип обнаружения волн для обеспечения точности измерений.
- Типы обнаружения волн, которые можно выбирать, включают положительное пиковое значение, отрицательное пиковое значение, выборочную детекцию волн, стандартную детекцию, среднеквадратичное значение, среднее электрическое напряжение и квазипиковое значение, по умолчанию используется положительное пиковое значение.
- Все типы обнаружения волн имеют свои соответствующие значки в строке состояния в левой стороне экрана, как изображено ниже на рисунке:



1. Положительное пиковое значение

Pos Peak

Для каждой точки на кривой спектра при детекции положительного пика отображается максимальное значение отобранных данных соответствующего временного интервала.

2. Отрицательное пиковое значение**Neg Peak**

Для каждой точки на кривой спектра при детекции отрицательного пика отображается минимальное значение отображенных данных соответствующего временного интервала.

3. Выборочная детекция волн**Sample**

Для каждой точки на кривой спектра при выборочной детекции отображается мгновенный электрический уровень, соответствующий центральной временной точке соответствующего временного интервала. Выборочная детекция подходит для шумовых или аналогичных шумовым сигналам.

4. Стандартная детекция**Normal**

Стандартная детекция (называемая также нормальным распознаванием или распознаванием Розенфельда) поочередно отображает максимальное и минимальное значение отображенных в отрезке данных, то есть для каждой нечетной точки на кривой спектра отображает максимальное значение отображенных данных, для каждой четной точки на кривой спектра отображает минимальное значение отображенных данных. При использовании стандартной детекции можно наглядно наблюдать диапазон изменений амплитуды сигнала.

5. Среднеквадратическое значение**Rms Avg**

Для каждой точки данных детектор волн производит среднеквадратические вычисления для отображенных в соответствующие временные интервалы данных (смотрите формулу ниже) и отображает результат вычислений. Обнаружение методом среднеквадратического значения позволяет подавлять шумы, наблюдать слабые сигналы.

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^N v_i^2} \quad (2-8)$$

В том числе, V_{RMS} это среднеквадратическое напряжение, единица измерения - В;

N это количество отборов с каждой показанной точки; v_i это «конверт» выборочного значения, единица измерения - В. Опорное сопротивление R можно

использовать для расчета мощности: $P = \frac{V_{RMS}^2}{R}$.

6. Среднее напряжение**Voltage Avg**

Для каждой точки данных детектор волн рассчитывает среднее арифметическое для отображенных в соответствующие временные интервалы

данных (смотрите формулу ниже) и отображает результат вычислений.

$$V_{AV} = \frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^N v_i \quad (2-9)$$

В том числе, V_{AV} это среднее значение напряжения, единица измерения - В;

N это количество выборочных значений с каждой показанной точки; v_i это «конверт» выборочного значения, единица измерения - В.

7. Квазипиковая величина Qasi-Peak (Опция для приборов серии DSA800/E)

Обнаружение волн методом квазипикового значения использует способ весовых чисел в квазипиковых значениях. Для каждой точки данных детектор замерит пиковое значение в соответствующий временной интервал, затем произведет обработку весовых значений на основе электрической цепи установленной структуры зарядки и разрядки и установленных стандартом "CISPR Publication" 16 констант времени изображения в качестве весовых значений, и отобразит результаты вычислений. Обнаружение волн методом квазипиковых значений подходит для испытаний ЕМІ.

Внимание: время зарядки детектора квазипиковых значений должно быть намного короче времени разряда, чтобы отражать не только амплитуду сигнала, но и отражать временное распределение сигналов.

Тип волнового фильтра

Filter Type

Настраивает тип волнового фильтра RBW.

Важные замечания:

- DSA800/E поддерживают два типа волновых фильтров RBW: “Гаусса” (ширина полосы -3 дБ) или “ЕМІ” (ширина полосы -6 дБ).
- При выбранном волновом фильтре ЕМІ разрешение по полосе пропускания может быть только 200 Гц, 9 кГц или 120 кГц.
- Прибор по умолчанию использует волновой фильтр Гаусса; если в типе обнаружения волн выбрать «квазипиковые значения», прибор автоматически переключится на волновой фильтр ЕМІ.

Сканирование / Запуск

Sweep/Trig

Настраивает соответствующие параметры частоты сканирования и запуска, включая время сканирования, автоматическое время сканирования, режим сканирования, количество сканирований, тип пуска и пр.

Время сканирования

Sweep Time

Настраивает время выполнения анализатором спектра одного сканирования в диапазоне ширины сканирования. Можно использовать автоматический или ручной способ настройки времени сканирования, по умолчанию стоит автоматический.

Важные замечания:

- При ненулевой ширине сканирования, если выбран режим настройки "Авто", анализатор спектра в соответствии с текущими RBW, VBW и прочими параметрами выберет кратчайшее время сканирования.
- С уменьшением времени сканирования можно повысить скорость измерения, но если установленное вручную время сканирования меньше автоматически подобранного кратчайшего времени сканирования, это может привести к ошибкам измерения, в этом случае в строке состояния экрана будет изображено "UNCAL".
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, смотрите описание конкретных способов в разделе "**Настройка параметров**".

Таблица 2-16 Время сканирования

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	37.5 мс
Диапазон значений *	20 мкс ~ 7500 с
Единицы измерения	кс, с, мс, мкс, нс, пс
Шаг поворотной ручки	Время сканирования/100, минимально 1 мс
Шаг клавиш перемещения	1-1.5-2-3-5-7.5 порядковых шага

*Прим.: в режиме ненулевой ширины сканирования минимально составляет 1 мс.

Автоматическое время сканирования

Auto SWT

Методы автоматической настройки времени сканирования включают обычный и точный. Выбрав «обычный», можно получить более высокую скорость сканирования, выбрав «точный», можно получить более высокую точность измерений.

Режим сканирования

Mode

Настраивает разовый или непрерывный режим сканирования, по умолчанию стоит непрерывное сканирование. В левой части экрана соответствующими значками показан выбранный режим.

Разовый



Непрерывный



1. Разовый

Single

Настраивает режим сканирования на разовое сканирование. Цифра «10» на значке параметра показывает количество сканирований.

2. Непрерывный

Cont

Настраивает режим сканирования на непрерывное сканирование. Слово “Cont” в значке параметра означает непрерывный.

Важные замечания:

- Если в настоящий момент система находится в режиме разового сканирования, причем не находится в состоянии измерения, после нажатия данной кнопки система войдет в режим непрерывного сканирования и, когда будут позволять условия пуска, будет выполнять непрерывное сканирование.
- Если в настоящий момент система находится в режиме разового сканирования, причем находится в состоянии измерения, после нажатия данной кнопки система войдет в режим непрерывного сканирования и, когда будут позволять условия пуска, будет выполнять непрерывное сканирование.
- В режиме непрерывного сканирования система автоматически отправляет сигнал инициализации пуска и по завершении каждого сканирования прямо входит на этап оценки условий пуска.

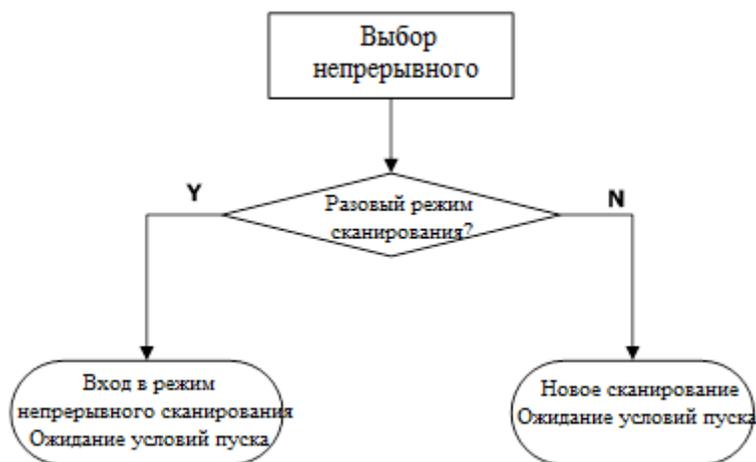


Рис. 2-9 Схема процесса непрерывного сканирования

Разовый

Single

В режиме разового сканирования данное меню используется для выполнения инициализации запуска. После выполнения инициализации запуска, когда условия запуска будут выполнены, прибор выполнит заданное количество сканирований (или измерений).

Важные замечания:

- Если в настоящий момент система находится в режиме непрерывного сканирования, причем не находится в состоянии измерения, после выбора данного меню система войдет в режим разового сканирования и, когда будут выполнены условия запуска, выполнит заданное количество сканирований.
- Если в настоящий момент система находится в режиме непрерывного сканирования, и при этом находится в состоянии измерения, выбор этого меню изменит режим измерений на разовый и, когда будут выполнены условия запуска, прибор выполнит заданное количество измерений.
- Если в настоящий момент система находится в режиме разового сканирования, после выбора данного меню, когда будут выполнены условия запуска, будет выполнено заданное количество сканирований (или измерений).
- В режиме разового сканирования нужно сначала выполнить инициализацию пуска (нажмите **Sweep/Trig** → **Single** или удаленно отправьте команду ":INIT"), затем оцените условия запуска.

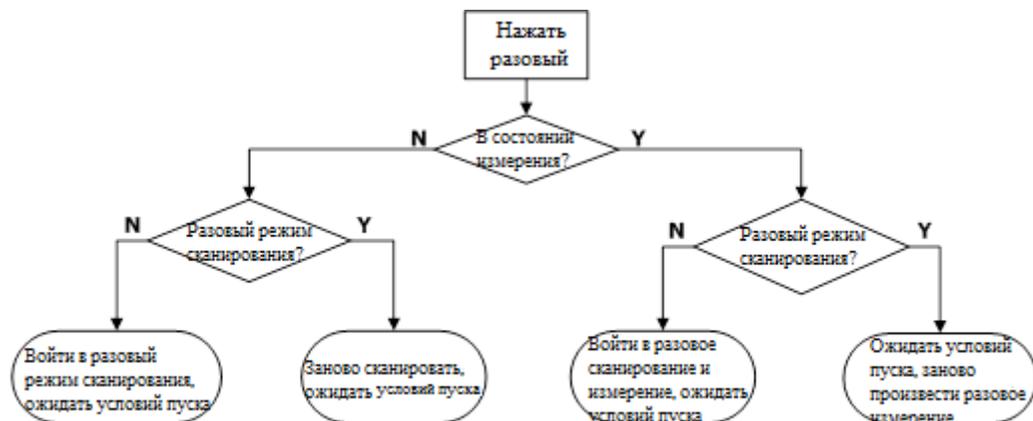


Рис. 2-10 Схема процесса разового сканирования

Количество сканирований

Numbers

Настройка количества сканирований при разовом режиме сканирования. При выполнении разового сканирования система выполняет заданное количество сканирований, при этом в левой части экрана на значке показано изменение

Таблица 2-17 Количество сканирований

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	1
Диапазон значений	1 ~ 9999
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1
Шаг клавиш перемещения	1

Тип запуска

Trig Type

Типы запуска включают: свободный пуск, видеопуск и внешний пуск. Каждый вид пуска изображается соответствующим значком в левой части экрана:



1. Свободный пуск Free Run

В любое время удовлетворяются условия запуска, то есть, непрерывно генерируется сигнал к запуску.

2. Видеопуск Video

Когда напряжение обнаруженного видеосигнала выходит за пределы заданного уровня видеопуска, генерируется сигнал запуска. При ненулевой ширине сканирования, или при способах обнаружения волн - «среднеквадратическое значение» или «среднее напряжение», выбранных для нулевой ширины сканирования, тип за - " видеопуск" - неприменим..

3. Внешний пуск External

Через коннектор на задней панели [TRIGGER IN] вводится внешний сигнал (сигнал TTL), когда данный сигнал отвечает заданным крайним условиям запуска, генерируется сигнал для запуска анализатора.

Настройка запуска

Trig Setup

1. Электрический уровень запуска Trigger Level

Настраивает уровень запуска при видеопуске. В этом случае на экране будет изображена линия уровня запуска TL и выведено значение уровня запуска. Возможно использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения уровня запуска, описание конкретного способа смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-18 Электрический уровень запуска

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	0 дБм
Диапазон значений	-300 дБм ~ 50 дБм
Единицы измерения *	дБм
Шаг поворотной ручки	1 дБм
Шаг клавиш перемещения	10 дБм

*Прим.: связано с выбранной в настоящее время единицей измерения по оси Y.

2. Фронт запуска Edge

Настраивает при внешнем запуске фронт сигнала запуска, как увеличивающийся, при задании значения "POS", и ниспадающий при значении "NEG" .

Замечание. В режиме **FreeRun** функция **Trtgger Setup** - недоступна и отключена..

Кривая спектра /P/F

Trace/P/F

Отображение сканируемого сигнала на экране в виде кривой спектра. Помимо этого, DSA800/E предоставляет функцию теста соответствия (P/F) (прошел/не прошел). Кнопка **Trace/P/F** используется для настройки соответствующих параметров теста соответствия P/F и кривой спектра.

Выбор кривой спектра

DSA800/E одновременно может отображать максимум 4 кривых спектра, каждая кривая использует разные цветовые обозначения (Кривая спектра 1 – желтый, кривая спектра 2 – фиолетовый, кривая спектра 3 – светло-голубой, кривая 4 – зеленый). Кривые спектра 1, 2 и 3 можно настраивать, Кривая спектра 4 представляет собой линию спектра математического расчета, которая получается в результате подсчета параметров остальных трех кривых спектра.

Выберете кривую спектра 1, 2 или 3 для настройки соответствующих параметров этой линии. По умолчанию выбрана и открыта кривая спектра 1, а тип кривой спектра «Очистить запись».

Внимание: отображаемую в настоящий момент на экране кривую спектра можно сохранить во внутреннюю память анализатора спектра или на внешнюю память и при этом считывать, когда необходимо. Нажмите кнопку **Storage**, и сохраните согласно способам сохранения документов, описанным в разделе **Storage**.

Тип кривой спектра

Trace Type

Настраивает тип выбранной в настоящий момент кривой спектра или выключает его. Система согласно типу кривой спектра отобразит данные после применения к ним соответствующего метода расчета. Типы кривых спектра включают: очистить запись, максимальное удержание, минимальное удержание, средняя видеочастота, средняя мощность и просмотр. Для каждого типа в левой части экрана изображены соответствующие значки параметра, на примере кривой спектра 1 (желтая), отображается следующее:



- 1. Очистить запись** **Clear Write**
Каждая точка кривой спектра установлена на минимум, затем данные сканирования отображаются в каждой точке в реальном времени.
- 2. Максимальное удержание** **Max Hold**
Каждая точка кривой спектра удерживает отображение максимального значения по результатам нескольких сканирований, после того, как появится новое максимальное значение, начнут отображаться обновленные данные.
- 3. Минимальное удержание** **Min Hold**
Каждая точка кривой спектра удерживает отображение минимального значения по результатам нескольких сканирований, после того, как появится новое минимальное значение, начнут отображаться обновленные данные.
- 4. Средняя видеочастота** **Video Avg**
Каждая точка кривой спектра показывает результат логарифмического среднего данных после нескольких сканирований. При данном типе кривая спектра отображается довольно гладко.
- 5. Средняя мощность** **Power Avg**
Каждая точка кривой спектра показывает средний результат данных после нескольких сканирований. При данном типе кривая спектра отображается довольно гладко.
- 6. Просмотр** **Freeze**
Прекращение обновления данных кривой спектра для удобства наблюдения и считывания. Для кривых спектра, закачанных в систему с устройства хранения данных или удаленно, по умолчанию стоит тип просмотра.
- 7. Выключение** **Blank**
Выключает отображение кривой спектра и все измерительные функции, связанные с данной кривой спектра.

Количество раз для среднего значения**Average Times**

Настраивает количество раз для усреднения значений выбранной кривой спектра.

Важные замечания:

- При выборе дополнительного усреднения можно снизить шумы или прочее влияние случайных сигналов и, таким образом, сделать заметными особенности стабильных сигналов. Чем больше количество раз выбрано для среднего значения, тем более гладкая кривая спектра будет на экране анализатора.
- Вы можете использовать цифровые клавиши для изменения данного параметра, описание конкретных способов смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-20 Количество раз для среднего значения

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	100
Диапазон значений	1 ~ 1000
Единица измерения	нет
Шаг поворотной ручки	нет
Шаг клавиш перемещения	нет

Математические операции для линий спектра**Trace Math****1. Функция****Function**

Настраивает вычислительный метод для математических операций кривой спектра.

- A-B: Числовые значения кривой спектра A и кривой спектра B взаимно вычитаются. Из значений кривой "A" вычитаются значения линии "B".
- A+константа: к числовому значению кривой спектра A прибавляется значение константы.
- A-константа: из числового значения кривой спектра A вычитается значение константы.

2. Выбор линии спектра для задания кривой A**"A"**

Выбор линий спектра "T1", "T2" или "T3", для настройки значений, которые представляют линию "A" в формулах расчета для математической кривой спектра. По умолчанию стоит кривая спектра 1 ("T1").

3. Выбор линии спектра для задания кривой В "В"

Выбор "Т1", "Т2" или "Т3", настраивает кривые спектра 1, 2 или 3, представляющие линию спектра "В" в формулах расчета математической кривой. По умолчанию стоит кривая спектра 2 ("Т2").

4. Константа Constant

Настраивает константу в формуле расчета математической кривой спектра. Вы можете использовать цифровые клавиши для изменения данного параметра, описание конкретных способов смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2- 21 Постоянные величины в математическИх расчетах.

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	0 дБ
Диапазон значений	-300 ~ 300 дБ
Единицы измерения	дБ

5. Управление Operate

Включает или выключает отображение математической кривой спектра, по умолчанию функция находится в выключенном состоянии.

Полностью очистить Blank All

Очистить все отображаемые на экране кривые спектра. Если уже включена функция дополнительных измерений, после выполнения полной очистки в связи с отсутствием действительного источника данных дополнительные измерения прекратятся.

Тест соответствия прошел/не прошел Pass/Fail

DSA800/E предоставляют функцию теста соответствия прошел/не прошел. Данная функция производит сравнение фактически измеренной кривой и предварительно отредактированной кривой. В случае соответствия критериям оценки, результат испытания - "прошел"; в противном случае - "не прошел". Интерфейс измерения изображен на рисунке, представленном ниже:

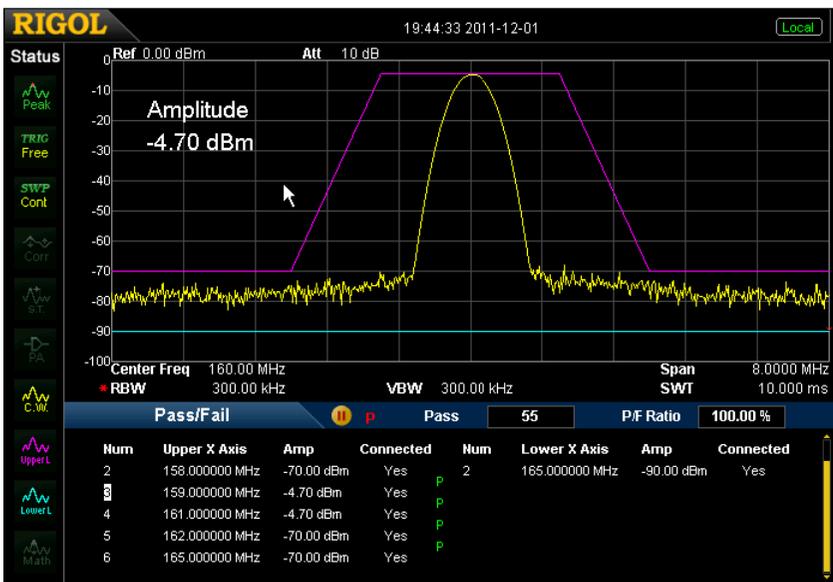


Рис. 2-11 Интерфейс теста соответствия прошел/ не прошел

Результат теста:

Result

Результаты теста соответствия включают: количество соответствий («прошел») и коэффициент вероятности соответствия («прошел»).

1. Включение

Switch

Включает или выключает функцию теста соответствия. По умолчанию стоит «Выключено». При включении интерфейс отображается с разделением экрана. В это время кривая спектра 2 и кривая спектра 3 используются соответственно для изображения линии верхнего порога и линии нижнего порога.

2. Настройка

Settings

- **Ограничение (Limit):** Выберите ограничивающую линию, которую нужно редактировать: верхнее ограничение или нижнее ограничение, затем нажмите меню **Редактировать (Edit)** и настройте условия ограничения.
- **Выключатель испытания (Test):** включает или выключает испытание. Верхняя и нижняя ограничивающие линии имеют автономные выключатели, можно испытывать по нижней ограничивающей линии или по верхней ограничивающей линии, можно также испытывать по обеим или выключить обе.

Внимание: нажатие клавиш **Trace/P/F** → **Pass/Fail** → **Test**

используется для включения и выключения меню настройки теста соответствия прошел/не прошел, а не самого испытания.

- **Редактирование(Edit):** редактирование свойств ограничивающей линии.

Внимание: уже отредактированные данные ограничивающей линии можно сохранить на внутреннюю память анализатора спектра или на внешнее устройство памяти и при этом можно считывать при необходимости. После завершения редактирования данных нажмите кнопку **Storage**, согласно способам сохранения документов, описанным в разделе “**Storage**”, сохраните документ.

Таблица 2-22 Меню редактирования теста соответствия прошел /не прошел

Функциональное меню	Описание
Ограничение	Быстрый выбор ограничительной линии, которую требуется редактировать.
Точка	Настройка кода редактируемой точки. Диапазон параметра: 1 ~ 200.
Ось X (X-axis)	Редактирование значения по оси абсцисс редактируемой в настоящий момент точки, то есть частоты или времени. Когда по оси X измеряется частота, и при этом включена относительная частота, редактируется значение разницы частоты редактируемой точки относительно центральной частоты.
Амплитуда	Редактирование амплитуды текущей точки. Когда открыта относительная амплитуда, редактируется значение разницы амплитуды текущей точки относительно опорного электрического уровня.
Состояние соединения	Имеется ли соединение между текущей точкой и предыдущей точкой.
Удаление точки	Удаляет редактируемую в настоящий момент точку.

- **Ось X (X-axis):** Выбор единицы измерения по оси абсцисс: частоты или времени. Обратите внимание, что при переключении единиц измерения удаляются все редактируемые в настоящий момент точки ограничительной линии.
- **Интерполяция частоты (Freq Interp):** Выбор логарифмической или линейной интерполяции частоты. В логарифмическом режиме и частота, и амплитуда рассчитываются логарифмической интерполяцией. В линейном

режиме частота рассчитывается интерполяцией в линейных единицах, а амплитуда a – в логарифмических единицах измерения.

- **Относительные настройки (Rel Setting):** Открывает или закрывает относительную частоту или относительную амплитуду. Когда включена относительная частота, редактируемое в настоящий момент значение представляет собой разницу между частотой данной точки и центральной частотой. Когда включена относительная амплитуда, редактируемое в настоящий момент значение представляет собой разницу между амплитудой данной точки и величины текущего опорного электрического уровня.
- **Удаление линий редактирования (Del Limit):** удаляет редактируемые в настоящий момент ограничительные линии.
- **Остановка в случае непрохождения (Fail Stop):** выбор, продолжать ли следующее сканирование, если испытание не пройдено.
- **Звуковая сигнализация (Beeper):** включает или выключает функцию звуковой сигнализации. Во включенном состоянии в случае непрохождения испытания раздается звуковой сигнал подсказки.

3. Начать заново

Restart

Заново выполняет выполняемое в настоящий момент или поставленное на паузу тестирование.

4. Пауза

Pause

Ставит тестирование на паузу после завершения данного тестирования, однако, сканирование в этом случае продолжается. В это время в окне результатов тестирования показан значок  , результаты тестирования временно прекращают обновляться.

5. Продолжение

Resume

Продолжает поставленное на паузу тестирование. В это время в окне результатов тестирования появляется значок  , результаты тестирования продолжают обновляться.

6. Режим измерения

Meas Mode

Выбирает разовый или непрерывный режим измерения. В разовом режиме анализатор спектра останавливается после выполнения заданного количества измерений. После этого каждый раз после нажатия кнопки **Разовый** выполняется заданное количество измерений и обновляются результаты измерений. В непрерывном режиме анализатор спектра непрерывно осуществляет измерения.

7. Разовый

7. Разовый**Single .**

В разовом режиме измерения анализатор спектра останавливается после выполнения заданного количества измерений. После этого после каждого нажатия данной кнопки анализатор спектра выполняет заданное количество измерений и обновляет результаты измерений.

Сброс средних значений**Average Reset**

Позволяет перевычислить средние кривой спектра.

Замечание: Эту функцию можно использовать когда параметр тип кривой спектра . (Trace Type) установлен на значения - "Video Avg" или "Power Avg".

Трекинг Генератор (источник отслеживания) TG

Настраивает соответствующие параметры источника отслеживания. Источник отслеживания предоставляет два режима работы: выход сканирования мощности (включено сканирование мощности) и выход фиксированной мощности (сканирование мощности отключено). Данная функция действительна только если Вы используете один из анализаторов: DSA815-TG, DSA832-TG,, DSA832/E-TG,, или DSA875-TG,

Источник отслеживания - TG

Экранная кнопка **TG** -используется для включения в работу или отключения источника отслеживания.

После включения источника отслеживания коннектор **[GEN OUTPUT 50 Ω]** на задней панели формирует сигнал одинаковой частоты со сканируемым в настоящий момент сигналом, мощность этого сигнала можно настроить посредством меню. Источник отслеживания предоставляет два режима работы: выход сканирования мощности (сканирование мощности включено) и выход фиксированной мощности (сканирование мощности отключено).

Амплитуда сигнала трекинг генератора - TG Level

Настраивает выходную мощность сигнала источника отслеживания. В режиме сканирования мощности данным параметром настраивается начальная мощность сканирования.

Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, смотрите описание конкретных способов в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-23 Амплитуда выходного сигнала источника отслеживания

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	-20 дБм
Диапазон значений	-40 ~ 0 дБм
Единицы измерения	дБм, -дБм, мВ, мкВ
Шаг поворотной ручки	1 дБм
Шаг клавиш перемещения	10 дБм

Отклонение амплитуды трекинг -генератора TG-Level Offset

Когда между выходом источника отслеживания и внешним оборудованием существует усиление или потери, настраивается определенное значение отклонения выходного напряжения источника отслеживания, чтобы отображать фактическое значение мощности системы.

Важные замечания:

- Данный параметр не изменяет фактическую выходную мощность источника отслеживания, а только изменяет показания мощности источника отслеживания.
- Значение отклонения может быть положительным или отрицательным, положительное соответствует усилению внешнего выхода, отрицательное соответствует потерям внешнего выхода.
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, смотрите описание конкретных способов в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-24 Отклонение амплитуды выхода источника отслеживания

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	0 дБ
Диапазон значений	-200 ~ 200 дБ
Единицы измерения	дБ
Шаг поворотной ручки	1 дБ
Шаг клавиш перемещения	10 дБ

Сканирование мощности (только для DSA815) Power Sweep

Включает или отключает функцию сканирования мощности.

При включении сканирования мощности выходная мощность источника отслеживания будет изменяться вслед за скоростью сканирования анализатора спектра в диапазоне частоты сканирования (от начальной частоты до конечной частоты). Выходная мощность, начиная от настроенной мощности источника отслеживания (Смотрите “**Амплитуда сигнала**”), будет постепенно увеличивать выход в пределах настроенного диапазона мощности (Смотрите “**Диапазон амплитуды**”). При выключении сканирования мощности источник отслеживания

фиксировано дает заданную выходную мощность (Смотрите “Амплитуда сигнала”).

Внимание: При нулевой ширине сканирования данная функция недействительна.

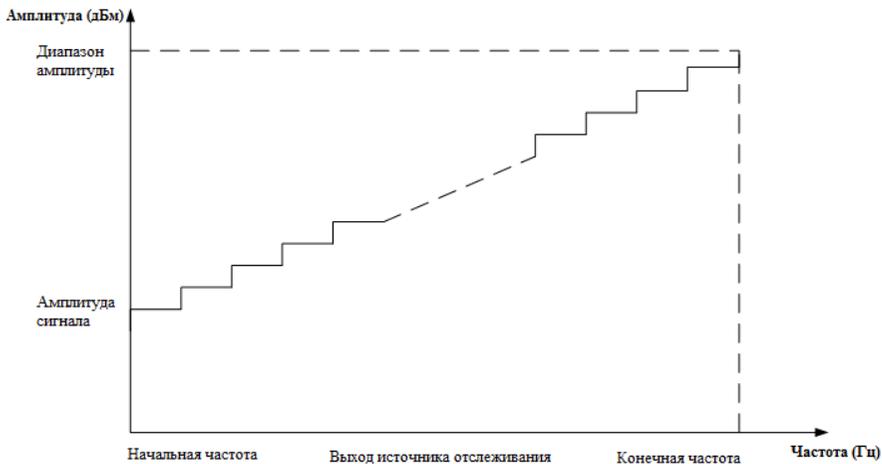


Рис. 2-12 Схема сканирования мощности

Диапазон амплитуды (только для DSA815)

Power Range

Настраивает диапазон выходной мощности источника отслеживания при сканировании мощности. Данный параметр вместе с амплитудой сигнала составляет граничный параметр в режиме сканирования мощности. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, смотрите описание конкретных способов в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-25 Диапазон амплитуды выхода источника отслеживания

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	0 дБ
Диапазон значений	0 ~ 20 дБ
Единицы измерения	дБ
Шаг поворотной ручки	1 дБ
Шаг клавиш перемещения	10 дБ

Нормализация

Перед использованием соедините выход источника отслеживания [GEN OUTPUT 50 Ω] и вход радиочастот анализатора спектра [RF INPUT 50 Ω]. Использование нормализации может устранить погрешность амплитуды выхода источника отслеживания.

1. Сохранение опорной кривой спектра

Сохраняет данные кривой спектра 1 на кривую спектра 3 в качестве опорного значения для расчета нормализации. Эта операция сначала производится перед включением нормализации.

2. Нормализация

Включает или выключает нормализацию. Если перед включением нормализации не было произведено сохранение опорной кривой спектра, при включении нормализации анализатор спектра будет ожидать завершения текущего сканирования для автоматического сохранения опорной кривой спектра. В процессе сохранения опорной кривой спектра интерфейс выдает соответствующие подсказки. После включения нормализации каждый раз из данных после сканирования будет вычитаться соответствующее значение опорной кривой спектра.

3. Опорный электрический уровень

После включения нормализации путем регулирования значения опорного уровня можно регулировать вертикальное положение кривой спектра на экране.

- В отличие от **Опорного электрического уровня** в меню **AMP**, изменение данного параметра не влияет на значение опорного электрического уровня анализатора спектра.
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, смотрите описание конкретных способов в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-24 Нормализация опорного уровня

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	0 дБ
Диапазон значений	-200 ~ 200 дБ
Единицы измерения	дБ
Шаг поворотной ручки	1 дБ

Шаг клавиш перемещения	10 дБ
-------------------------------	-------

4. Опорное положение

Norm Raf Pos

После включения нормализации путем регулирования опорного положения можно регулировать вертикальное положение **опорного уровня нормализации** на экране.

- Осуществляемая функция сходна с **опорным уровнем нормализации**, при настройке на 0% **опорный уровень нормализации** расположен в самом низу координатной сетки экрана, при настройке на 100% он расположен в самом верху координатной сетки экрана.
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, смотрите описание конкретных способов в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-27 Опорное положение источника отслеживания

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	100%
Диапазон значений	0 ~ 100%
Единицы измерения	%
Шаг поворотной ручки	1%
Шаг клавиш перемещения.	10%

5. Опорная кривая спектра

Reaf Trace

Настраивает, отображать ли опорную кривую спектра. При выборе значения "View" сохраненная опорная кривая (в параметре "Trace 3" будет показана в режиме "Freeze"(остановлена).

Внимание: после включения нормализации единица измерения шкалы становится "дБ" и больше не испытывает влияние значения, заданного в **АМРТ** → **Единица измерения оси Y**. В это время под шкалой оси Y на интерфейсе пользователя изображен значок дБ (dB).

Настройка измерений

Measurement Settings

Meas

Предоставляет функцию измерения коэффициента напряжения стоячей волны и вместе с этим предлагает много функций расширенных измерений, включая мощность временного интервала, мощность соседних каналов, мощность канала, занимаемая ширина полосы, ширина полосы передачи, отношение несущей к шуму, искажение гармоник и интермодуляционные искажения третьего порядка. При выполнении функции расширенного измерения Вы можете использовать разовое или непрерывное измерение, а также контролировать измерения при помощи “Начать заново”, “Пауза” или “Продолжить”.

Коэффициент напряжения стоячей волны

VSWR

Включает или выключает функцию измерения коэффициента стоячей волны напряжения. Данная функция является дополнительной опцией для DSA800/E. Включите функцию измерения коэффициента стоячей волны напряжения, интерфейс пользователя автоматически перейдет на изображение с разделением экрана на зоны (нижняя зона будет выделена для руководства по измерениям). В это время Вы можете выполнить измерение коэффициента стоячей волны напряжения согласно руководству. Нажав кнопку **Meas Setup**, можно осуществить настройку соответствующих параметров.

Подсказка

Во время измерения коэффициента стоячей волны напряжения требуется использовать мост VSWR и источник отслеживания. В связи с этим данной функцией можно пользоваться, только когда на анализатор спектра уже были установлены измерительный пакет VSWR, мост VSWR и дополнительная оснастка источника отслеживания 1.5 ГГц. Включите измерение коэффициента стоячей волны напряжения, одновременно включите источник отслеживания, зажгутся **Meas** на передней панели и подсветка **TG**.

Функции измерения

Mesurement Function

Данные функции являются дополнительной опцией для DSA800/E, их можно использовать только после установки на прибор опции из пакета расширенных измерений. Выберите функцию измерения, экран разделится на два окна, верхнее окно – окно базовых измерений, оно отображает кривую сканирования, внизу – окно отображения результатов измерений.

1. Мощность временного интервала

T-Power

Система входит в режим нулевой ширины сканирования и рассчитывает мощность временного интервала. Типы измеряемой мощности включают: мощность пикового значения, среднюю мощность, эффективную среднеквадратичную мощность.

После выбора типа измерений как **Мощность временного интервала**, нажав кнопку **Meas Setup**, можно произвести настройки соответствующих параметров.

2. Мощность соседних каналов

ACP

Измеряет значение мощности основного сигнального канала, значение мощности двух соседних сигнальных каналов спереди и сзади, а также разницу их мощности с основным сигнальным каналом. В это время ширина сканирования анализатора спектра и разрешение по полосе пропускания будут автоматически настроены на довольно маленькое значение.

После выбора типа измерения как **Мощность соседних каналов** нажатием кнопки **Meas Setup** можно произвести настройку соответствующих параметров.

3. Мощность канала

Chan Pwr

Измеряет мощность и плотность мощности заданной ширины полосы канала. В это время ширина сканирования анализатора спектра и разрешение по полосе пропускания автоматически настраиваются на довольно маленькое значение.

После выбора типа измерения как **Мощность канала** нажатием на кнопку **Meas Setup** можно произвести настройку соответствующих параметров.

4. Занимаемая ширина полосы

OBW (Occupied BW)

Делается интегральное вычисление мощности всей ширины сканирования,

затем согласно заданному коэффициенту мощности высчитывается ширина полосы, занимаемой данной долей мощности. Результаты измерения одновременно покажут и разницу между центральной частотой канала и центральной частотой анализатора спектра.

После выбора типа измерения как **Занимаемая ширина полосы** нажатием на кнопку **Meas Setup** можно произвести настройку соответствующих параметров.

5. **Ширина полосы передачи** **EBW**

Измеряет ширину полосы между двумя точками частоты справа и слева во время падения амплитуды X дБ самого высокого сигнала в пределах ширины сканирования. После выбора типа измерений как **Ширина полосы передачи** нажатием на кнопку **Meas Setup** можно осуществить настройку соответствующих параметров.

6. **Отношение несущей к шуму** **C / N Ratio**

Измеряет мощность несущей волны и шума заданной ширины сканирования и их отношение.

После выбора типа измерения как **Отношение несущей к шуму** нажатием на кнопку **Meas Setup** можно осуществить настройку соответствующих параметров.

7. **Искажение гармоник** **Harmo Dist**

Измеряет мощность гармоник различного порядка сигнала несущей и общее искажение гармоник. Максимальная гармоника, которую можно измерить, – гармоника 10 порядка. Амплитуда основной волны сигнала несущей должна быть больше -50 дБм, в противном случае результаты измерения будут недействительны.

После выбора типа измерения как **Искажение гармоник** нажатием на кнопку **Meas Setup** можно осуществить настройку основных параметров.

8. **Интермодуляционные искажения третьего порядка** **TOI**

Измеряет параметры продуктов интермодуляции третьего порядка двух сигналов (одинаковой амплитуды, близкой частоты), включая низкую основную частоту, высокую основную частоту, интермодуляцию третьего порядка низкой частоты TOI (Third-order Intermodulation Distortion), интермодуляцию третьего порядка сигнала высокой частоты TOI – частоту и

амплитуду четырех видов сигнала, а также точку прекращения интермодуляции третьего порядка сигналов низкой частоты и точку прекращения интермодуляции третьего порядка сигналов высокой частоты.

После выбора типа измерения как **Интермодуляционные искажения третьего порядка** нажатием на кнопку **Meas Setup** можно произвести настройку соответствующих параметров.

Начать заново

Restart

Заново выполнить выполняемое в настоящий момент или поставленное на паузу измерение. Данная настройка применима только к функции расширенных измерений.

Пауза

Pause

Временно приостанавливает измерения после завершения данных измерений, при этом сканирование продолжается. В это время в окне результатов измерений отображается значок , данные измерений временно прекращают обновляться. Данная настройка применима только к функции расширенных измерений.

Продолжить

Resume

Возобновление временно приостановленного измерения. В это время в окне результатов измерения отображается значок , результаты измерений продолжают обновляться. Данная настройка применима только к функции расширенных измерений.

Режим измерения

Meas Mode

Выбирает разовый или непрерывный режим измерения. В разовом режиме анализатор спектра останавливается после выполнения заданного количества измерений. После этого при каждом нажатии экранной кнопки **Разовый** выполняется заданное количество измерений и обновляются данные измерений. В непрерывном режиме анализатор спектра непрерывно выполняет измерения. Данная настройка применима только к функции расширенного измерения.

Разовый

Single

В разовом режиме измерения анализатор спектра останавливается после выполнения заданного количества измерений. После этого, при каждом нажатии на данную кнопку меню, анализатор спектра выполняет заданное количество измерений и обновляет данные измерений. Данная настройка применима только к функции расширенных измерений.

Захват Сигнала (только для DSA815)

Sig Capture

Функция захвата сигнала позволяет непрерывно захватывать сигналы, у внезапно изменяется мощность. Эта функция доступна после установки опции SSC-DSA. Нажмите меню **Sig Capture** для установки нужных параметров.

Замечание: После выполнения этих условий экран прибора временно гаснет на несколько секунд; это нормальная реакция на смену режимов работы.

1. Нажмите меню **Sig Capture** чтобы запустить функцию Захват Сигнала.
2. При нажатии **Preset** произойдет выход из функции Захват Сигнала.

1. Трассировка в реальном времени

RT Trace

Поверните регулятор трассировки в реальном времени в положение "on" или "off".
Функции RT Trace, MaxHold и 2FSK являются взаимно исключаящими.

2. Задержка максимума

MaxHold

Поверните регулятор max hold в положение "on" или "off". Когда max hold в положении "on" каждый новый захваченный сигнал будет сравнен с

будет сравнен с сигналом захваченным ранее и больший сигнал будет отображен. Функции RT Trace, MaxHold и 2FSK являются взаимоисключающими.

3. Сброс уставовок функции MaxHold MaxHold Rst

Удаление старого и захват новых сигналов для переустановки функции max hold. Этот сброс не влияет на пользовательские настройки. Также можно повернуть регулятор max hold в положение "off" и потом в "on" для реализации сброса.

4. 2FSK

Включает и выключает функцию 2FSK. Когда функция 2FSK включена, пользовательский интерфейс разделяется на две области (верхняя часть - окно базовых измерений и отображает кривую сканирования, нижняя часть - для других результатов измерений). Нажмите кнопку **Meas Setup** для установки параметров. Функции RT Trace, MaxHold and 2FSK - взаимоисключающие.

Подсказка:

1. После включения функции захвата анализатор устанавливает значение параметра Span=1.5 МГц. Нажав **Preset** можно отключить функцию и перевести прибор в настройки по умолчанию.
2. После включения функции Захват Сигнала, кнопки **Start Freq** и **Stop Freq** из меню клав. **FREQ** становятся неактивными.
 - Все подменю клавиш **SPAN**, **BW/Det**, **Sweep/Trig**, **Trace/P/F**, **Marker ->** and **Demod** становятся неактивными.
 - Все подменю комбин. **System** → **Calibrate** становятся неактивными.
 - The **Peak** → **Peak Table** → **State** эта комбинация невозможна
 - The **Marker Fctn** → **Freq Count** → **State** данная комбинация клавиш становится невозможной
 - Если функ-я 2FSK включ. **Marker** → **Mkr Table** → **State** данная комбинация становится невозможной.
 - Функция Захват Сигнала и расширенный пакет измерительных функций взаимоисключающие не могут работать вместе.

Настройка параметров функций измерения Meas Setup

Открывает меню настройки параметров, соответствующих функции измерения, выбранной в функциональной клавише **Meas**. Если функция измерения не включена в данный момент, данная операция недействительна.

Коэффициент напряжения стоячей волны

VSWR

Экран пользовательского интерфейса функции измерения VSWR

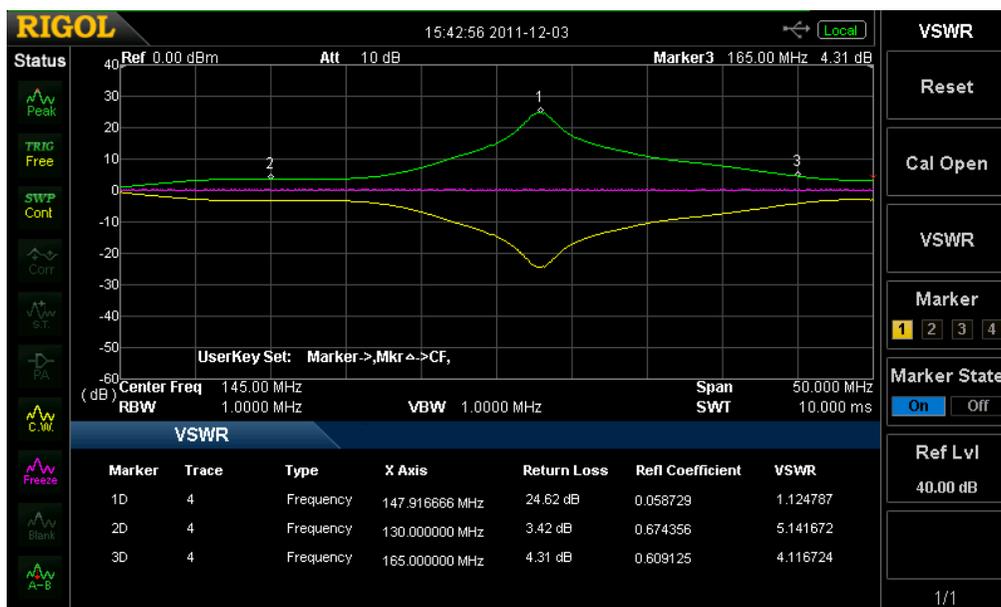


Рис. 2-13 Интерфейс измерения VSWR

Результаты измерения: возвратные потери, коэффициент отражения, коэффициент стоячей волны напряжения.

Для выполнения измерения необходимо установить опцию VSWR, а также использовать в комплекте оборудования анализатора опцию моста VSWR и трекинг-генератор (модели с индексом "-TG"). Согласно руководству по измерению, в нижней части интерфейса измерения VSWR выполняются два раза: измерения при отключении измеряемого оборудования (отображается при помощи кривой спектра 2) и измерение при подсоединении измеряемого оборудования (отображается при помощи кривой спектра 1). По разнице результатов двух измерений рассчитываются обратные

потери (отображается при помощи кривой спектра математического расчета). По обратным потерям рассчитывается коэффициент отражения и коэффициент стоячей волны напряжения.

- 1. Восстановление настроек** **Reset**
Возвращает параметры измерения VSWR в начальное состояние.

- 2. Включение калибровки** **Cal Open**
После отключения измеряемого оборудования нажмите данную экранную кнопку, анализатор спектра произведет одно измерение, результаты измерения отображаются при помощи кривой спектра 2.

- 3. Коэффициент напряжения стоячей волны** **VSWR**
После подсоединения измеряемого оборудования нажмите данную экранную кнопку, анализатор спектра выполнит второе измерение, результаты измерения будут отображены при помощи кривой спектра 1. Одновременно анализатор спектра просчитает разницу результатов двух измерений (она отображается при помощи математической кривой спектра) и по результатам вычисления разницы рассчитает возвратные потери, коэффициент отражения и коэффициент стоячей волны напряжения.

- 4. Маркер** **Marker**
Выбор одного из четырех маркеров, по умолчанию выбран маркер 1. После выбора маркера Вы можете настроить состояние маркера. Уже выбранный маркер отмечается на математической кривой спектра. Результаты измерения текущей точки маркера отображаются в окне руководства по измерению. Вы можете использовать поворотную ручку для изменения положения маркера и таким образом просматривать результаты измерения в различных положениях.

- 5. Состояние маркера** **Marker State**
Настраивает состояние выбранного в настоящий момент маркера.

- 6. Опорный электрический уровень** **Ref Level**
Настраивает значение опорного электрического уровня для регулирования вертикального положения кривой спектра на экране.
 - В отличие от **функции Ref Level при нажатии** меню **AMP** изменение данного параметра не влияет на опорный уровень анализатора спектра.

- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-28 Опорный электрический уровень VSWR

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	0 дБ
Диапазон значений	-200 ~ 200 дБ
Единицы измерения	дБ
Шаг поворотной ручки	1 дБ
Шаг клавиш перемещения	10 дБ

Мощность временного интервала

T-Power

Интерфейс функции измерения:

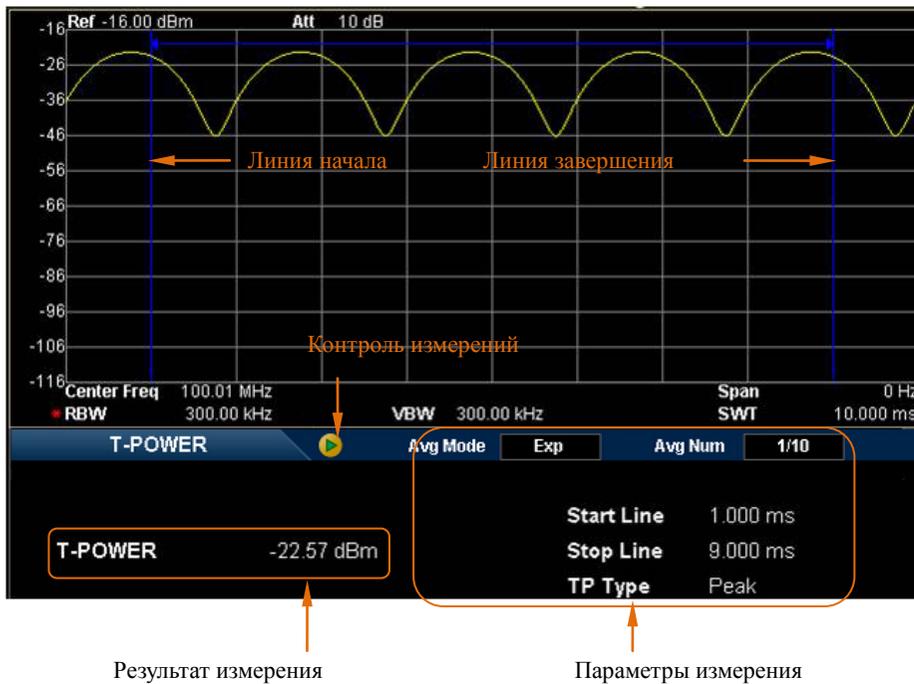


Рис. 2-14 Интерфейс функции измерения мощности временного интервала

Результаты измерения: Мощность временного интервала (T-Power), то есть мощность сигнала в диапазоне от линии начала до линии завершения.

Параметры измерения: Количество раз для среднего значения, режим среднего значения, тип мощности, линия начала, линия завершения.

1. Количество раз для среднего значения Avg Num

Задаёт количество раз для вывода среднего значения результатов измерения. По умолчанию в выключенном состоянии. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку и клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-29 Количество раз для среднего значения при измерении мощности временного интервала

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	10
Диапазон значений	1 ~ 1000
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1
Шаг клавиши перемещения	1

2. Режим среднего значения Avg Mode

Выбор режима вычисления среднего значения: "Exp" ("Экспонента") или "Repeat" ("Повтор"), по умолчанию стоит "Экспонента".

- При экспоненциальном усреднении результат вычислений представляет собой значение экспоненциального среднего N раз результатов измерений (N задается в "Avg Num" (Количество раз для среднего значения)).
- При повторном усреднении результат вычислений представляет собой значение арифметического среднего N раз результатов измерений (N задается в "Avg Num" (Количество раз для среднего значения)).

3. Тип мощности TP Type

● Мощность пикового значения Peak

В качестве результата отображает мощность сигнала максимальной амплитуды между линией начала и линией завершения. Тип обнаружения волн в детекторе волн автоматически настраивается на "Pos Peak" (Положительное пиковое значение).

● Средняя мощность Average

В качестве результата отображает среднее значение мощности сигнала между линией начала и линией завершения. Тип обнаружения волн в детекторе волн автоматически настраивается на "Voltage Avg" (Среднее напряжение).

● Среднеквадратичное значение RMS

В качестве результата отображает единицу измерения мощности напряжения после вычисления квадратного корня из напряжения сигнала

между линией начала и линией завершения. Тип обнаружения волн детектора волн автоматически настраивается на "RMS" (Среднеквадратичное значение).

4. Линия начала

Start Line

Настраивает левую границу измерения мощности временного интервала, в качестве единицы измерения – время. Диапазон расчета данных мощности временного интервала – от линии начала до линии завершения. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-30 Линия начала измерения мощности временного интервала

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	0 мкс
Диапазон значений	0 мкс ~ диапазон линии завершения
Единицы измерения	кс, с, мс, мкс, нс, пс
Шаг поворотной ручки	Время сканирования/600
Шаг клавиш перемещения	1-1.5-2-3-5-7.5 порядковый шаг

5. Линия завершения

Stop Line

Настраивает правую границу измерения мощности временного интервала, единица измерения – время. Диапазон расчета данных измерения мощности временного интервала: от линии начала до линии завершения. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-31 Линия завершения при измерении мощности временного интервала

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	37.50 мкс
Диапазон значений	Линия начала ~ Диапазон времени сканирования
Единицы измерения	кс, с, мс, мкс, нс, пс
Шаг поворотной ручки	Время сканирования/600
Шаг клавиш перемещения	1-1.5-2-3-5-7.5 порядковый шаг

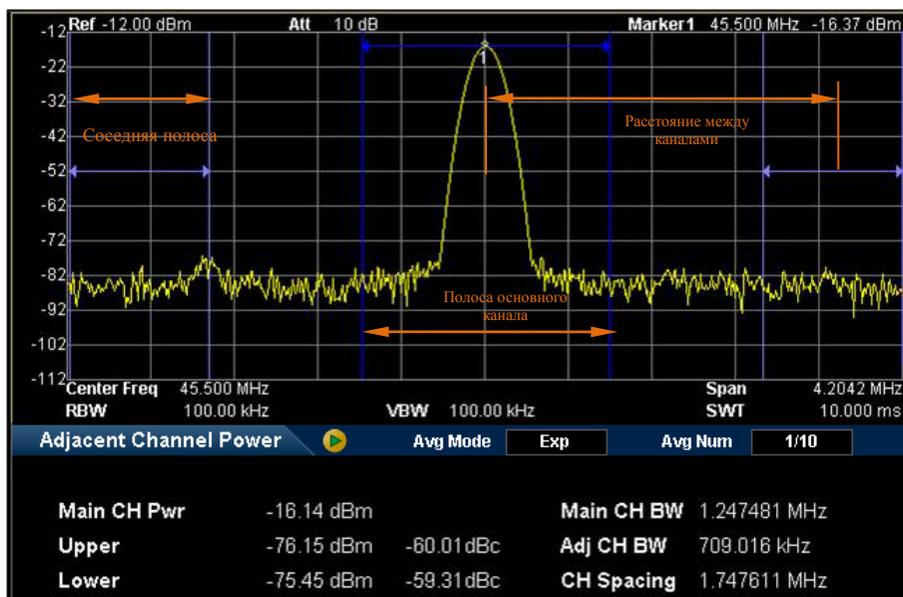
Мощность соседних каналов**ACP (Adjacent Chanel Power)****Интерфейс функции измерения:**

Рис. 2-15 Интерфейс функции измерения мощности соседних каналов

Результаты измерения: мощность основного сигнального канала, предыдущий сигнальный канал и следующий сигнальный канал.

- "Main CH Pwr" (Мощность основного сигнального канала): отображает значение мощности в пределах ширины полосы основного сигнального канала.
- "Lower" (Предыдущий сигнальный канал): отображает значение мощности предыдущего сигнального канала и его разницу значений с мощностью основного сигнального канала (Единица измерения – дБн).
- "Upper" (Следующий сигнальный канал): отображает значение мощности следующего сигнального канала и его разницу значений с мощностью основного сигнального канала (Единица измерения – дБн).

Параметры измерения: количество раз для среднего значения, режим среднего значения, ширина полосы основного канала, ширина полосы соседних каналов и расстояние между каналами.

1. Количество раз для среднего значения**Avg Num**

Задаёт количество раз для получения среднего значения результатов измерения.

По умолчанию значение - "Выключено" ("OFF"). Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения

данного параметра.

Таблица 2-32 Количество раз для среднего значения измерения мощности соседних каналов

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	10
Диапазон значений	1 ~ 1000
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1
Шаг клавиш перемещения	1

2. Режим среднего значения

Avg Mode

Задаёт режим расчёта среднего значения как "Exp" («Экспонента») или "Repeat" («Повтор»), умолчанию стоит «Экспонента».

- При экспоненциальном усреднении результат вычислений представляет собой значение экспоненциального среднего N раз результатов измерений (N задаётся в параметре "Avg Num" («Количество раз для среднего значения»)).
- При повторном усреднении результат вычислений представляет собой значение арифметического среднего N раз результатов измерений (N задаётся в параметре "Avg Num" («Количество раз для среднего значения»)).

3. Ширина полосы основного канала

Main CH BW

Настраивает ширину полосы основного сигнального канала, его мощность является интегралом внутри данной ширины полосы. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-33 Ширина полосы основного канала при измерении мощности соседних каналов

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	2 МГц
Диапазон значений	33 Гц ~ 2.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	Ширина полосы основного канала/100, минимальное значение составляет 1 Гц
Шаг клавиш перемещения	1-1.5-2-3-5-7.5 порядковый шаг

4. Ширина полосы соседних каналов Adj CH BW

Настраивает частотную ширину соседних сигнальных каналов.

- Ширина полосы соседних каналов и ширина полосы основного канала связаны, диапазон настройки составляет: "ширина полосы основного канала / 20" ~ "ширина полосы основного канала × 20".
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-34 Ширина соседних каналов при измерении мощности соседних каналов

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	2 МГц
Диапазон значений	33 Гц ~ 2.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	Ширина соседних каналов/100, минимальное значение составляет 1 Гц
Шаг клавиш перемещения	1-1.5-2-3-5-7.5 порядковый шаг

5. Расстояние между каналами CH Spacing

Устанавливает расстояние между центральной частотой основного канала и соседних каналов.

- Регулирование расстояния между каналами одновременно регулирует расстояние между предыдущим и следующим каналами и основным каналом.
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-35 Расстояние между каналами измерения мощности соседних каналов

Параметр	Описание
Величина по умолчанию	2 МГц
Диапазон значений	33 Гц ~ 2.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	Расстояние между каналами/100, минимальное значение 1 Гц
Шаг клавиш перемещения	1-1.5-2-3-5-7.5 порядковый шаг

Мощность канала

Chan Pwr

Интерфейс функции измерения:

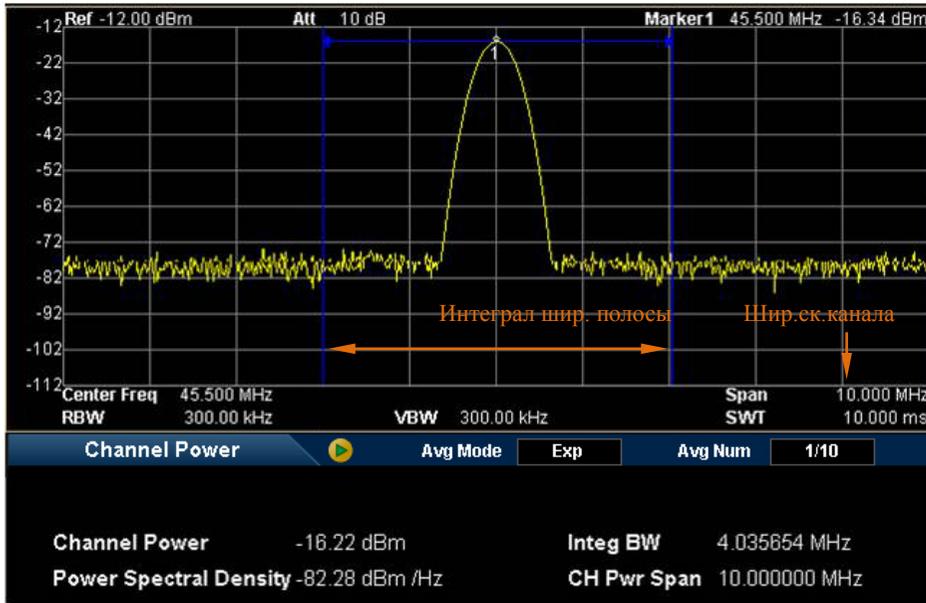


Рис. 2-16 Интерфейс функции измерения мощности канала

Результаты измерения: мощность канала и спектральная плотность мощности.

- Мощность канала: интеграл мощности внутри ширины полосы пропускания.
- Спектральная плотность мощности: интеграл мощности внутри канала, нормализованной до мощности 1 Гц (единица измерения дБм/Гц).

Параметры измерения: количество раз для среднего значения, режим среднего значения, интеграл ширины полосы и ширина сканирования канала.

1. Количество раз для среднего значения

Avg Num

Задаёт количество раз для расчёта среднего значения результатов измерения. По умолчанию находится в выключенном состоянии. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-36 Количество раз для среднего значения измерения мощности канала

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	10
Диапазон значений	1 ~ 1000
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1
Шаг клавиш перемещения	1

2. Режим среднего значения

Avg Mode

Задаёт режим расчёта среднего значения как «Экспонента» или «Повтор», по умолчанию стоит «Экспонента».

- При экспоненциальном усреднении результат вычислений представляет собой значение экспоненциального среднего N раз результатов измерений (N задаётся в «Количество раз для среднего значения»).
- При повторном усреднении результат вычислений представляет собой значение арифметического среднего N раз результатов измерений (N задаётся в «Количество раз для среднего значения»).

3. Интеграл ширины полосы пропускания

Integ BW

Настраивает ширину частоты ожидающего измерения канала, мощность канала является интегралом внутри данной ширины канала. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-37 Интеграл ширины полосы при измерении мощности канала

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	2 МГц
Диапазон значений	100 Гц ~ 7.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	Интеграл ширины полосы/100, минимальное значение 1 Гц
Шаг клавиш перемещения	1-1.5-2-3-5-7.5 порядковый шаг

4. Ширина сканирования канала

CH Pwr Span

Настраивает диапазон частоты канала, данное значение ширины сканирования совпадает со значением ширины сканирования анализатора спектра и является диапазоном частоты сканирования, после настройки изменится ширина сканирования анализатора частоты.

- Ширина сканирования и интеграл ширины полосы связаны, диапазон настройки: "интеграл ширины полосы" ~ "интеграл ширины полосы×20".
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-38 Ширина сканирования канала при измерении мощности канала

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	3 МГц
Диапазон значений	100 Гц ~ 7.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	Ширина сканирования канала/100, минимальное значение составляет 1 Гц
Шаг клавиш перемещения	1-1.5-2-3-5-7.5 Порядковый шаг

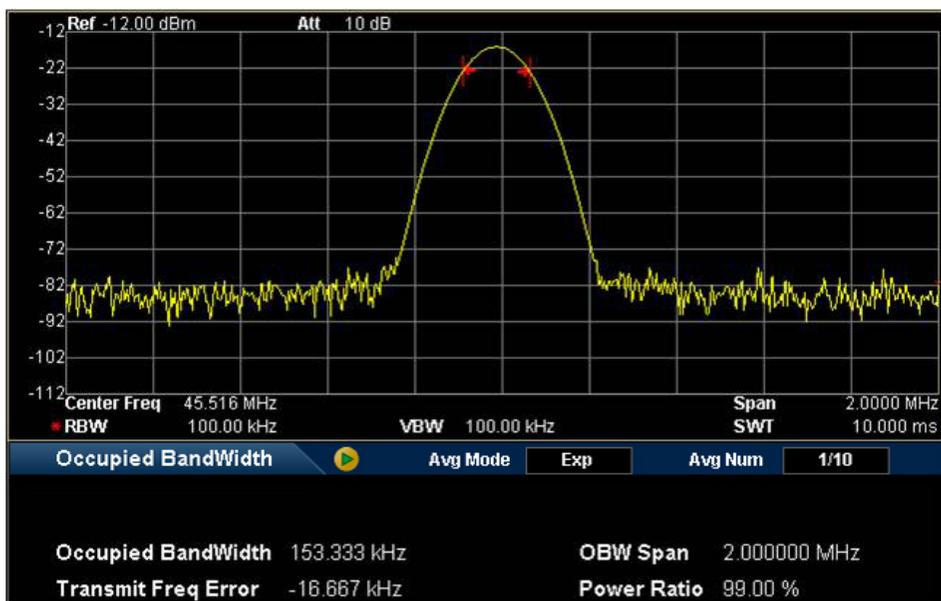
Занимаемая ширина полосы**OBW (Occupied BandWidth)****Интерфейс функции измерения:**

Рис. 2-17 Интерфейс функции измерения занимаемой ширины полосы

Результаты измерения: занимаемая ширина полосы и погрешность частоты передачи.

- **OBW ("Занимаемая ширина полосы"):** сначала делается интегральное вычисление мощности внутри всей ширины сканирования, затем согласно заданному коэффициенту мощности рассчитывается ширина полосы, занимаемая данной долей.
- **Transmit Frequency Error ("Погрешность частоты передачи"):** это разница значений центральной частоты канала и центральной частоты анализатора спектра.

Параметры измерения: количество раз для среднего значения, режим среднего значения, максимальное удержание, ширина сканирования, коэффициент мощности.

1. Количество раз для среднего значения**Avg Num**

Задается количество раз для среднего значения результатов измерения. По умолчанию находится в выключенном состоянии. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для

изменения данного параметра.

Таблица 2-39 Количество раз для среднего значения измерения занимаемой ширины полосы

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	10
Диапазон значений	1 ~ 1000
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1
Шаг клавиш перемещения	1

2. Режим среднего значения

Avg Mode

Задаёт режим расчёта среднего значения как «Экспонента» или «Повтор», по умолчанию стоит «Экспонента».

- При экспоненциальном усреднении результат вычислений представляет собой значение экспоненциального среднего N раз результатов измерений (N задаётся в «Количество раз для среднего значения»).
- При повторном усреднении результат вычислений представляет собой значение арифметического среднего N раз результатов измерений (N задаётся в «Количество раз для среднего значения»).

3. Максимальное удержание

Max Hold

Включает или выключает максимальное удержание, по умолчанию стоит выключенное состояние, значение - "OFF")..

- При включении максимального удержания результаты каждого измерения сравниваются с результатами предыдущего раза, отображается максимальное значение.
- При выключении максимального удержания отображаются результаты текущего измерения.
- Режимы максимального удержания и усреднения измерений взаимоисключаемы, при включении максимального удержания автоматически отключается режим усреднения измерений.

4. Ширина сканирования

OBW Span

Настраивает интегральное вычисление диапазона частоты, данное значение ширины сканирования совпадает с шириной сканирования анализатора спектра и представляет собой диапазон частоты сканирования, после

настройки изменится ширина сканирования анализатора спектра. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-40 Ширина сканирования при измерении занимаемой ширины полосы

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	2 МГц
Диапазон значений	100 Гц ~ 7.5 ГГц
Единицы измерения	Гц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	Ширина сканирования занимаемой ширины полосы/100, минимальное значение составляет 1 Гц
Шаг клавиш перемещения	1-1.5-2-3-5-7.5 Порядковый шаг

5. Коэффициент мощности

Power Ratio

Настраивает процент, который занимает мощность сигнала во всей мощности ширины сканирования. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-41 Коэффициент мощности измерения занимаемой ширины полосы

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	99%
Диапазон значений	1 ~ 99.99%
Единицы измерения	%
Шаг поворотной ручки	0.01%
Шаг клавиш перемещения	1%

Ширина полосы передачи

EBW (Emission Band Width)

Интерфейс функции измерения:

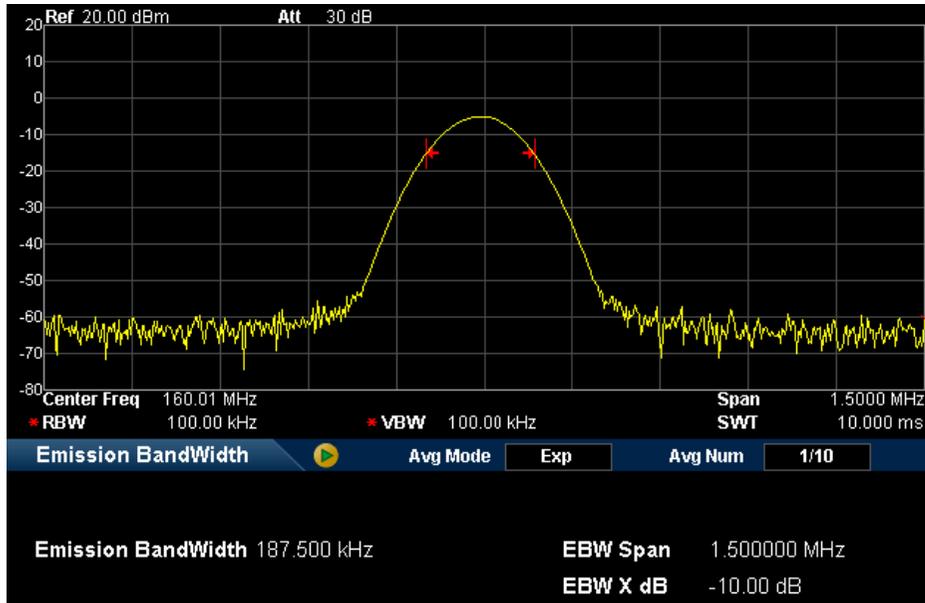


Рис. 2-18 Интерфейс функции измерения ширины полосы передачи

Результат измерения: ширина полосы передачи, то есть ширина полосы между правой и левой точками частоты при падении амплитуды X дБ самого высокого сигнала в ширине сканирования. В процессе измерения анализатор спектра сначала определяет частоту точки максимального значения амплитуды f_0 в ширине сканирования, затем, начиная от f_0 , поочередно ищет справа и слева точки частоты f_1 и f_2 снижения амплитуды X дБ, таким образом ширина полосы передачи составляет f_2-f_1 .

Параметры измерения: Количество раз для среднего значения, режим среднего значения, максимальное удержание, ширина сканирования и X дБ.

1. Количество раз для среднего значения Avg Num

Задаёт количество раз для получения среднего значения результатов измерения. По умолчанию находится в выключенном состоянии. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-42 Количество раз для среднего значения при измерении ширины

Таблица 2-42 Количество раз для среднего значения при измерении ширины полосы передачи

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	10
Диапазон значений	1 ~ 1000
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1
Шаг клавиш перемещения	1

2. Режим среднего значения

Avg Mode

Задаёт режим расчёта среднего значения как «Экспонента» или «Повтор», по умолчанию стоит «Экспонента».

- При экспоненциальном усреднении результат вычислений представляет собой значение экспоненциального среднего N раз результатов измерений (N задается в “Количество раз для среднего значения”).
- При повторном усреднении результат вычислений представляет собой значение арифметического среднего N раз результатов измерений (N задается в “Количество раз для среднего значения”).

3. Максимальное удержание

Max Hold

Включает или выключает максимальное удержание, по умолчанию стоит выключенное состояние.

- При включении максимального удержания каждый раз результаты измерений сравниваются с предыдущим разом и отображается максимальное значение.
- При выключении максимального удержания отображаются результаты текущего сканирования.
- Режимы максимального удержания и усреднения взаимоисключающие, при включении максимального удержания автоматически отключается режим усреднения значений.

4. Ширина сканирования

EBW Span

Данное значение ширины сканирования совпадает с шириной сканирования анализатора спектра и представляет собой диапазон сканируемых частот, после настройки изменяется ширина сканирования анализатора спектра. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-43 Ширина сканирования при измерении ширины полосы передачи

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	2 МГц
Диапазон значений	100 Гц ~ 7.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг ручки вращения	Ширина сканирования ширины полосы передачи/100, минимальное значение составляет 1 Гц
Шаг клавиш перемещения	1-1.5-2-3-5-7.5 порядковый шаг

5. EBW X dB

Настраивает значение X dB, которое используется для расчета ширины полосы передачи. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-44 EBW X dB

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	-10 дБ
Диапазон значений	-100 дБ ~ -0.1 дБ
Единицы измерения	дБ
Шаг поворотной ручки	0.1 дБ
Шаг клавиш перемещения	1 дБ

Отношение несущей к шуму

C / N Ratio (Chanel / Noise)

Интерфейс функции измерения:

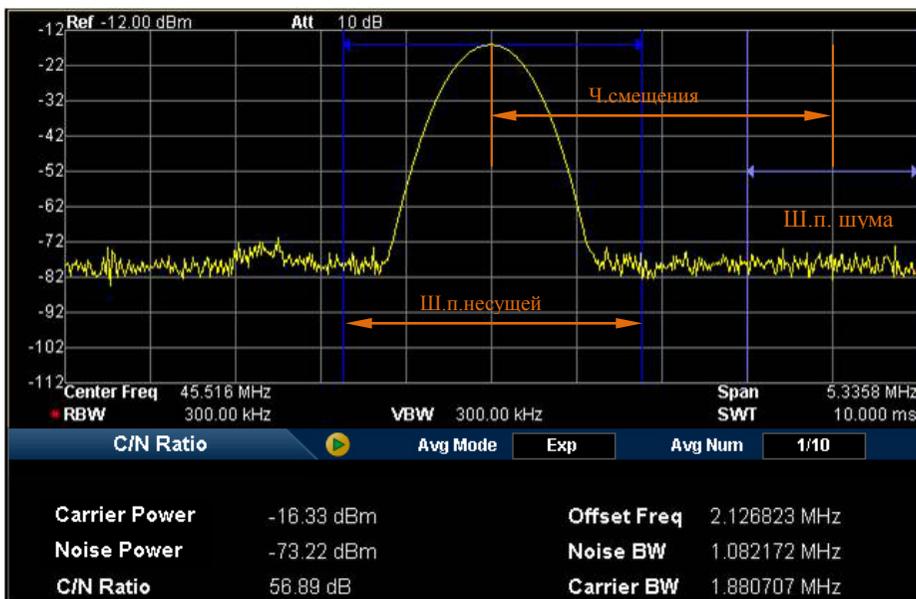


Рис. 2-19 Интерфейс функции измерения отношения несущей к шуму

Результаты измерения: Мощность несущей, мощность шума, отношение несущей к шуму.

- Carrier Power ("Мощность несущей"): мощность внутри всей ширины полосы несущей.
- Noise Power ("Мощность шума"): мощность внутри всей ширины полосы шума.
- C / N Ratio ("Отношение несущей к шуму"): отношение мощностей несущей и шума.

Параметры измерения: количество раз для среднего значения, режим среднего значения, частота смещения, ширина полосы шума и ширина полосы несущей.

1. Количество раз для среднего значения

Avg Num

Задаёт количество раз для вычисления среднего значения результатов измерения. По умолчанию находится в выключенном состоянии. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-45 Количество раз для среднего значения при измерении отношения несущей к шуму

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	10
Диапазон значений	1 ~ 1000
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1
Шаг клавиш перемещения	1

2. Режим среднего значения Avg Mode

Задаёт режим расчёта среднего значения как «Экспонента» или «Повтор», по умолчанию стоит «Экспонента».

- При экспоненциальном усреднении результат вычислений представляет собой значение экспоненциального среднего N раз результатов измерений (N задается в «Количество раз для среднего значения»).
- При повторном усреднении результат вычислений представляет собой значение арифметического среднего N раз результатов измерений (N задается в «Количество раз для среднего значения»).

3. Частота смещения Offset Freq

Настраивает значение разницы между центральной частотой несущей и центральной частотой шума. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-46 Частота смещения при измерении отношения несущей к шуму

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	2 МГц
Диапазон значений	33 Гц ~ 2.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	Частота смещения/100, минимальное значение составляет 1 Гц
Шаг клавиш перемещения	1-1.5-2-3-5-7.5 Порядковый шаг

4. Ширина полосы шума Noise BW

Настраивает ширину полосы шума, ожидающего измерения. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши

перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-47 Ширина полосы шума при измерении отношения несущей к шуму

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	2 МГц
Диапазон значений	33 Гц ~ 2.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	Ширина полосы шума/100, минимальное значение составляет 1 Гц
Шаг клавиши переключения	1-1.5-2-3-5-7.5 Порядковый шаг

5. Ширина полосы несущей Carrier BW

Настраивает ширину полосы ожидающей измерения несущей.

- Ширина полосы несущей и ширина полосы шума связаны, диапазон настройки: "ширина полосы шума/20" ~ "ширина полосы шума×20".
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-48 Ширина полосы несущей при измерении отношения несущей к шуму

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	2 МГц
Диапазон значений	33 Гц ~ 2.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	Шум несущей/100, Минимальное значение составляет 1 Гц
Шаг клавиш перемещения	1-1.5-2-3-5-7.5 порядковый шаг

Искажение гармоник

Harmo Dist

Интерфейс функции измерения:

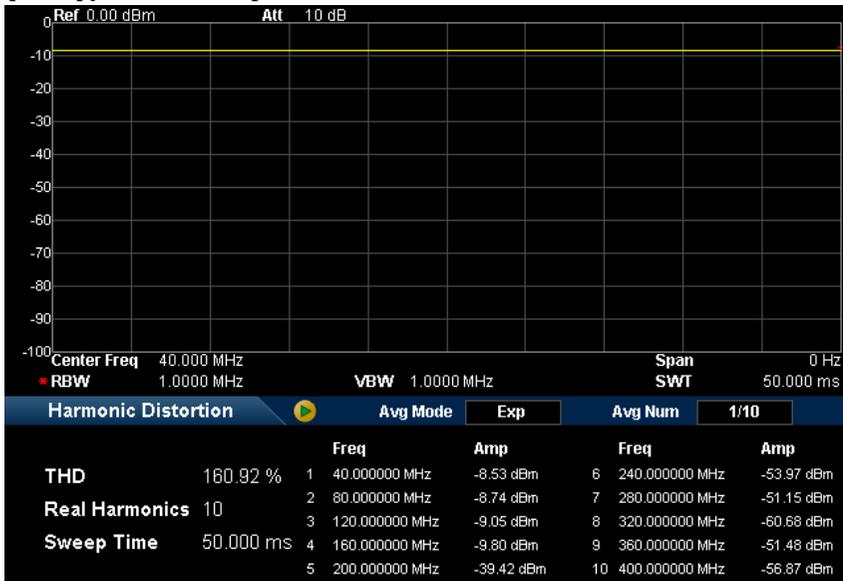


Рис. 2-20 Интерфейс функции измерения искажения гармоник

Результаты измерения: размер искажения амплитуды гармоник каждого порядка и общий размер искажения гармоник. Максимально можно измерить гармонику 10-го порядка.

Параметры измерения: количество раз для среднего значения, режим среднего значения, количество гармоник и время сканирования.

1. Количество раз для среднего значения

Avg Num

Определяет количество раз для вычисления среднего значения результатов измерений. По умолчанию стоит выключенное состояние. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-49 Количество раз для среднего значения при измерении искажения гармоник

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	10
Диапазон значений	1 ~ 1000
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1
Шаг клавиш перемещения	1

2. Режим среднего значения Avg Mode

Задаёт режим расчёта среднего значения как «Экспонента» или «Повтор», по умолчанию стоит «Экспонента».

- При экспоненциальном усреднении результат вычислений представляет собой значение экспоненциального среднего N раз результатов измерений (N задается в «Количество раз для среднего значения»).
- При повторном усреднении результат вычислений представляет собой значение арифметического среднего N раз результатов измерений (N задается в «Количество раз для среднего значения»).

3. Количество гармоник NO. of Harmo

Настраивает количество гармоник, используется для расчёта общей гармоник. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-50 Количество гармоник

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	10
Диапазон значений	2 ~ 10
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1
Шаг клавиш перемещения	1

4. Время сканирования Harmonic ST ("Harmonic Sweep Time")

Настраивает время сканирования при измерении гармоник, то есть время сканирования анализатора спектра. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения

данного параметра.

Таблица 2-51 Время сканирования при измерении искажения гармоник

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	37.5 мс
Диапазон значений	20 мкс ~ 1.5 кс
Единицы измерения	кс, с, мс, мкс, нс, пс
Шаг поворотной ручки	1 мкс
Шаг клавиш перемещения	1 мкс

Интермодуляционные искажения третьего порядка TOI (Third Order Intercept)

Интерфейс функции измерения:

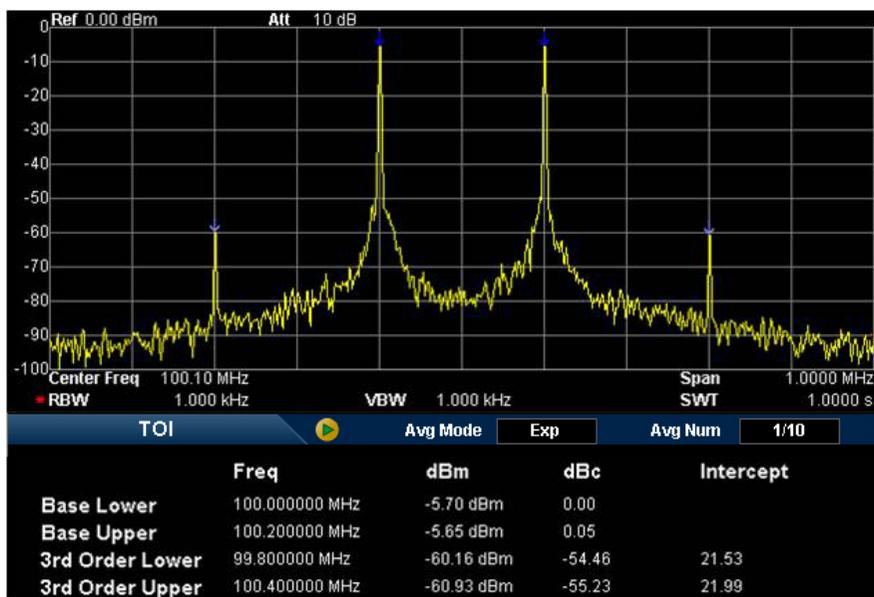


Рис. 2-21 Интерфейс функции измерения интермодуляционных искажений третьего порядка

Результаты измерения:

Нижняя базовая частота (Base Lower), высшая базовая частота (Base Upper), нижняя интермодуляция третьего порядка TOI (3rd Order Lower), высшая интермодуляция третьего порядка TOI (3rd Order Upper), частота и амплитуда четырех видов сигнала, разница амплитуды каждого сигнала с нижней базовой частотой, а также точка прекращения интермодуляции третьего порядка низкочастотных сигналов и высокочастотных сигналов (Intercept).

$$\text{"3rd Order Lower"} = (\text{"Base Lower Power"} - \text{"3rd Order Lower Power"}) / 2 + \text{"Base Lower Power"}$$

$$\text{"3rd Order Upper"} = (\text{"Base Upper Power"} - \text{"3rd Order Upper Power"}) / 2 + \text{"Base Upper Power"}$$

Параметры измерения: количество раз для среднего значения, режим среднего значения и ширина сканирования.

1. Количество раз для среднего значения

Avg Num

Определяет количество раз для расчета среднего значения результатов измерения. По умолчанию стоит в выключенном состоянии. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-52 Количество раз для среднего значения при измерении интермодуляционных искажений третьего порядка

Параметр	Значение
Значение по умолчанию	10
Диапазон значений	1 ~ 1000
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1
Шаг клавиш перемещения	1

2. Режим среднего значения Avg Mode

Задаёт режим расчёта среднего значения как «Экспонента» или «Повтор», по умолчанию стоит «Экспонента».

- При экспоненциальном усреднении результат вычислений представляет собой значение экспоненциального среднего N раз результатов измерений (N задается в «Количество раз для среднего значения»).
- При повторном усреднении результат вычислений представляет собой значение арифметического среднего N раз результатов измерений (N задается в «Количество раз для среднего значения»).

3. Ширина сканирования Span

Данное значение ширины сканирования совпадает с шириной сканирования анализатора спектра и представляет собой диапазон частот сканирования, после его настройки изменится ширина сканирования анализатора спектра. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра.

Таблица 2-53 Ширина сканирования при измерении интермодуляционных искажений третьего порядка

Параметр	Значение
Значение по умолчанию	2 МГц
Диапазон значений	100 Гц ~ 7.5 ГГц
Единицы измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	Ширина сканирования интермодуляционного искажения третьего порядка/100, минимальное значение составляет 1 Гц
Шаг клавиш перемещения	1-1.5-2-3-5-7.5 Порядковый шаг

Демодуляция

Demod

Нажатием кнопки **Demod** на передней панели можно войти в меню настройки демодуляции. Настоящий анализатор спектра поддерживает функцию демодуляции АМ и FM.

Демодуляция

Настраивает тип демодуляции как “Амплитудная модуляция (АМ)” или “Частотная модуляция (FM)” или отключает функцию демодуляции. По умолчанию стоит «Отключено».

Важные замечания:

- После включения демодуляции АМ (или FM) система автоматически откроет один маркер и расположит его в месте центральной частоты, и при этом произведет демодуляцию АМ (или FM) данной точки частоты.
- Анализаторы серии DSA800/E имеют вход для наушников, что позволяет выводить демодулированный сигнал через наушники в виде акустической частоты. Частота звука отражает частоту сигнала модуляции, сила звука отражает амплитуду сигнала модуляции.

Настройки демодуляции

Demod Setup

1. Наушники

Earphone

Настраивает состояние наушников. При включенных наушниках, в процессе демодуляции можно посредством наушников слушать сигнал модуляции. По умолчанию наушники находятся в выключенном состоянии.

2. Громкость

Volume

Настраивает громкость звука наушников.

Таблица 2-54 Громкость наушников

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	100
Диапазон значений	0 ~ 255
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	10
Шаг клавиш перемещения	20

3. Время демодуляции

Dtmod Time

Настраивает время демодуляции сигнала каждый раз после сканирования. Если наушники включены (кнопка Earphone в значении "ON"}, на протяжении этого времени можно услышать звук демодулированного сигнала. Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, описание конкретных способов смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-55 Время демодуляции

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	100 мс
Диапазон значений	5 мс ~ 1000 с
Единицы измерения	кс, с, мс, мкс, нс, пс
Шаг поворотной ручки	5 ~ 10 мс, шаг=0.1 мс; 10 мс ~ 100 мс, шаг=1 мс; 100 мс ~ 1 с, шаг=10 мс; 1 с ~ 10 с, шаг=100 мс; 10 с ~ 100 с, шаг=1 с; 100 с ~ 1000 с, шаг=10 с.
Шаг клавиш перемещения	1-2-5 Порядковый шаг

4. Сигнал усиления

Signal Gains

Настраивает усиление сигнала. Когда амплитуда сигнала мала, лучший эффект демодуляции можно получить, отрегулировав значение этого параметра.

Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, описание конкретных способов смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

с Таблица 2-56 «**Настройка сигнала усиления**».

Параметр	Значение
Значение по умолчанию	7
Диапазон значений	7
Единица измерения	нет
Шаг ручки регулятора	1
Шаг клавиши направления	1

Курсорные измерения

Курсор

Курсор (Marker) – это ромбовидная метка (как изображено на рисунке ниже), используемая для пометки точек на кривой спектра. При помощи маркера можно считывать амплитуду, частоту и время сканирования различных точек на кривой спектра.

Marker

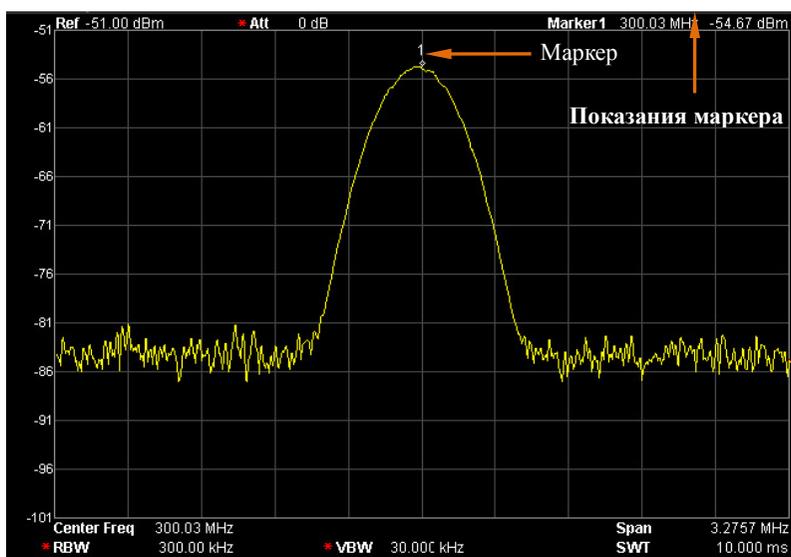


Таблица 2-23 Изображение маркера

Важные замечания:

- Одновременно может максимум отображаться четыре маркера, но каждый раз только пара или один маркер находятся в активном состоянии.
- В меню маркера при помощи цифровых клавиш, поворотной ручки или клавиш перемещения можно вводить частоту или время, просматривать показания различных точек на кривой спектра.

Выбор маркера

Выбирается один из четырех маркеров, по умолчанию выбран маркер 1. После выбора маркера можно настраивать тип маркера, помечаемую кривую спектра, режим чтения и прочие параметры. Открытый в настоящий момент маркер будет помечать кривую спектра, выбранную в **меню кнопки "Mkr Trace"**, в активной функциональной зоне и в правом верхнем углу экрана будут отображаться показания в местах, помеченных активным в настоящий момент маркером.

Таблица 2-57 Параметры маркера

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	3.75 ГГц (Центральная частота)
Диапазон значения	0 ~ 7.5 ГГц (для каждой модели собственная)
Единицы измерения	Показания = частота (или период), единицы измерения: ГГц, МГц, кГц, Гц (или кс, с, мс, мкс, нс, пс) Показания = время (или обратный отсчет времени), единицы измерения: кс, с, мс, мкс, нс, пс (или ГГц, МГц, кГц, Гц)
Шаг поворотной ручки	Показания = частота (или период), шаг = ширина сканирования/(количество точек сканирования-1) Показания = время (или обратный отсчет времени), шаг = время сканирования/(количество точек сканирования-1)
Шаг клавиш перемещения	Показания = частота (или период), шаг = ширина сканирования/10 Показания = время (или обратный отсчет времени), шаг = время сканирования/10

Тип маркера -Стандартный

Normal

Один из типов маркера. Используется для измерения значения X (частота или время) или Y (амплитуда) некоторой точки кривой спектра. После выбора значения «Normal» на кривой спектра появится метка с номером текущего маркера, например “1”.

Важные замечания:

- Если в настоящий момент нет активного маркера, на месте центральной частоты текущей кривой спектра активизируется один маркер.

- При помощи цифровых клавиш, поворотной ручки или клавиш перемещения можно вводить числовые значения для перемещения положения маркера, в верхнем правом углу экрана отображаются текущие показания маркера.
- Разрешение показаний по оси X (частота или время) связано с шириной сканирования, для получения более высокого разрешения показаний можно уменьшить ширину сканирования.

Тип Маркера - "Значение расхождения"

"Delta"

Один из типов маркера. Используется для измерения значения разности между «опорной точкой» и «некоторой точкой кривой спектра», значения X (частота или время) и значения Y (амплитуда). После выбора типа маркера «Delta» на кривой спектра появится пара маркеров: опорный маркер (обозначаемый номером маркера и буквой «R», например «1R») и маркер значения расхождения (обозначаемый номером маркера, например, «1»).

Важные замечания:

- Если в настоящий момент существует активный маркер, то в месте расположения этого маркера активизируется один опорный маркер, в противном случае оба маркера (опорный маркер и маркер значения расхождения) активизируются на месте центральной частоты.
- Место опорного маркера является фиксированным (включая X и Y), а маркер значения расхождения находится в активном состоянии, для изменения его места можно использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения.
- В верхнем правом углу экрана отображается значение расхождения частоты (или времени) и амплитуды между двумя маркерами.
- Два способа определения некоторой точки как опорной точки:
 - а) Откройте один маркер типа «Стандартный», расположите его в некоторой точке, затем переключите тип маркера на «Значение расхождения» - данная точка станет опорной точкой, путем изменения положения точки значения расхождения можно осуществлять измерения значения расхождения.
 - б) Откройте один маркер типа «Значение расхождения», расположите маркер значения расхождения в некоторой точке, снова выберите меню «Значение расхождения» - так опорный маркер будет расположен в данной точке,

путем изменения положения точки значения расхождения можно осуществлять измерения значения расхождения.

- Активируйте функцию **Noise Mkr** в меню **Marker Fctn**, результаты измерения шума после автоматической коррекции будут более точными, а также произойдет нормализация до значения 1 Гц.

Применение маркера типа «Delta» (Значение расхождения)

Используется для измерения соотношения сигнал-шум однокомпонентного сигнала спектра:

Поставьте опорный маркер в место сигнала, поставьте маркер значения расхождения в место шума, амплитуда, отображаемая в результате измерений, и является соотношением сигнал-шум.

Тип маркера "Пара значения расхождения"

"Delta Pair"

Один из типов маркера. После выбора типа маркера «Delta Pair» на кривой спектра появится пара маркеров: опорный маркер (обозначаемый номером маркера и буквой “R”, например “1R”) и маркер значения расхождения (обозначаемый номером маркера, например “1”).

Важные замечания:

- Ввод числовых значений при помощи цифровых клавиш, поворотной ручки или клавиш перемещения будет отдельно регулировать положение опорного маркера (выбрать «опорный») или маркера значения расхождения (выбрать «значение расхождения»).
- Отличие данного маркера от типа маркера «Delta»: Тип маркера “Delta” может менять только точку значения расхождения, но не может менять опорную точку, а тип маркера «Delta Pair» может изменять и точку значения расхождения (когда выбрано «Delta»), и опорную точку, (когда выбрано «Ref») (Опорная точка). Кроме того, в процессе сканирования для маркера типа «Delta» значения “X” и “Y” его опорной точки остаются неизменными, а для маркера типа «Delta Pair» расхождения» значение “X” опорной точки остается неизменным, а “Y” будет обновлять показания по мере сканирования.

Тип маркера "Пара промежутка"**"Span Pair"**

Один из типов маркера. После выбора «Span Pair» на кривой спектра появится пара маркеров: опорный маркер (обозначаемый номером маркера и буквой "R", например "1R") и маркер типа "Delta" (обозначаемый номером маркера, например, "1").

Важные замечания:

- Введение числовых значений при помощи цифровых клавиш, поворотной ручки или клавиш перемещения одновременно будет регулировать положение опорного маркера и маркера значения расхождения.
- Если выбрать значение «Span», при регулировке маркера «Span Pair», то опорный маркер и маркер значения расхождения, не меняя центрального положения, будут двигаться в противоположные стороны (с увеличением числового значения) или к центру (при уменьшении числового значения).
- Если выбрать «Center», то при регулировке маркера «Span Pair», то опорный маркер и маркер значения расхождения, не меняя относительного расстояния, будут перемещаться влево от центра (с уменьшением числового значения) или вправо от центра (с увеличением числового значения).
- Отличие данного маркера от типа маркера «Delta» в том, что маркер «Delta» может изменять только точку значения расхождения, но не может изменять опорную точку; а маркер типа «Span Pair» может одновременно изменять опорную точку и точку значения расхождения.

Закрыть маркер**Off**

Закрывает выбранный в настоящий момент маркер, при этом отключаются данные и соответствующие функции отображаемого на экране маркера.

Помеченная кривая спектра**Mkr Trace**

Выбирает помеченные в настоящий момент маркером кривые спектра: 1, 2, 3, арифметическая или автоматическая (по умолчанию). При выборе автоматической идет поиск среди кривых спектра в таком порядке: "Очистить запись", "Максимальное удержание", "Минимальное удержание", "Среднее видеочастоты",

“Среднее мощности”, “Просмотр”; если обнаружено более двух кривых спектра, далее идет выбор согласно номерам кривых спектра 1, 2, 3.

Считывание данных

Readout

Настраивает режим считывания данных маркера по оси X, для каждого маркера можно настроить разный режим считывания данных. Данная настройка меняет только способ считывания данных, но не меняет при этом фактическое значение. Данная настройка повлияет на показания маркера, отображаемые в активной функциональной зоне и в правом верхнем углу экрана.

1. Частота

Frequency

При выборе данного режима считывания значений маркер типа «Normal» отображает абсолютную частоту, маркеры типа «Delta», «Delta Pair» и «Span Pair»

отображают разницу частоты маркера значения расхождения относительно опорного маркера. При ненулевой ширине сканирования режимом считывания данных по умолчанию является «Частота».

2. Период

Period

При выборе данного режима считывания данных маркер типа «Стандартный» отображает обратное значение частоты маркера; маркер типа «Значение расхождения», «Пара значения расхождения» и «Пара промежутка» отображает обратное значение разницы частоты. Когда разница частоты равна нулю, его обратное значение бесконечно велико, будут отображаться показания 10Ts. При нулевой ширине сканирования данный режим считывания данных не работает.

3. Разница тпо времени

Δ Time

При выборе данного режима считывания значений маркер типа «Normal» отображает разницу во времени между положением маркера и началом сканирования; маркеры типа «Delta», «Delta Pair», «SpanPair» отображают разницу времени сканирования между маркером значения расхождения и опорным маркером. При нулевой ширине сканирования по умолчанию стоит режим считывания " Δ Time".

и частотных измерений видеосигналов.

4. Обратный отсчет времени 1/ ΔTime

При выборе данного режима считывания данных отображается обратный отсчет разницы во времени между маркером значения расхождения и опорным маркером. При нулевой разнице во времени его обратная величина бесконечно велика, будут отображаться показания 100THz.

Данный режим считывания данных можно использовать только при нулевой ширине сканирования и при использовании типа маркера «Значение расхождения», он используется для измерения частоты видеосигнала.

Таблица маркеров

Mkr Table

Открывает или закрывает таблицу маркеров.

При открытой таблице маркеров в нижнем окне разделенного экрана отображаются все включенные маркеры в виде таблицы. Содержание включает: номер маркера, номер помеченной кривой спектра, режим считывания данных маркера, показания оси X и амплитуды. При помощи таблицы маркеров можно просмотреть значения измерений нескольких точек измерения. Максимум одновременно может отображаться 8 маркеров.

Внимание: Открытую в настоящий момент таблицу маркеров можно сохранить на внешний источник хранения информации и считывать, когда необходимо. Нажмите кнопку **Storage**, сохраните документ способом, описанным в разделе “Storage”.

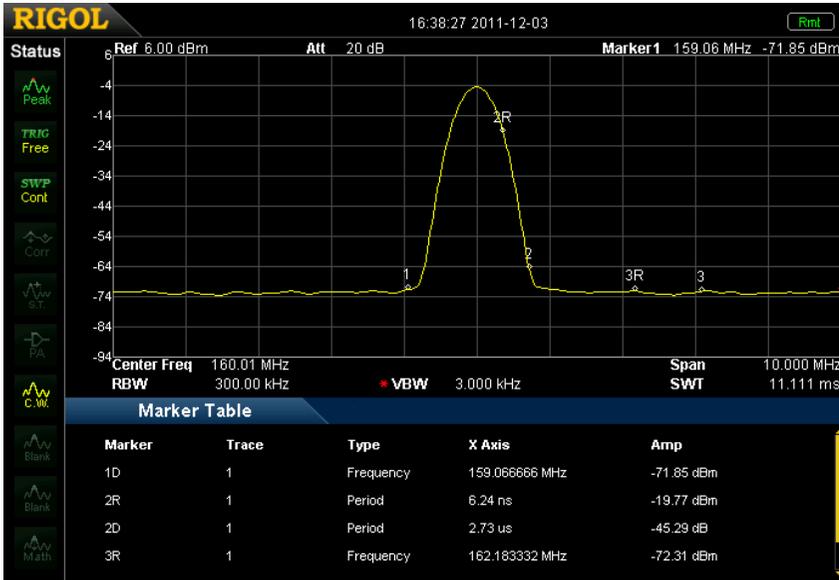


Рисунок 2-24 Изображение таблицы маркеров

Закрывать все

All Off

Закрывать все включенные маркеры и соответствующие функции.

Кнопка Маркер на передней панели

Marker->

При помощи значения открытого в настоящий момент маркера настраивает прочие системные параметры прибора (такие как центральная частота, опорный электрический уровень и пр.), если в настоящий момент нет открытых маркеров, нажмите кнопку **Marker ->**, чтобы автоматически активировать один маркер.

Нажать Маркер-> CF (Выбор центральной частоты) Mkr-> CF

Настройка центральной частоты анализатора спектра как частоты места нахождения маркера в настоящий момент.

- При выборе типа маркера «Normal» центральная частота настраивается в качестве частоты места нахождения маркера.
- При выборе типов маркеров «Delta», «Delta Pair» и «Delta Pair» в качестве центральной частоты настраивается частота места положения маркера «Delta».
- При нулевой ширине сканирования данная функция недействительна.

Нажать Маркер->Шаг (Выбор шага центр. частоты) Mkr-> Step

Настройка шага центральной частоты в качестве частоты текущего места расположения маркера.

- При выборе типа маркера «Normal» шаг центральной частоты будет настроен на частоту текущего маркера.
- При выборе типов маркера «Значение расхождения», «Пара значения расхождения» и «Пара промежутка» шаг центральной частоты настраивается по значению маркера «Delta» .
- При нулевой ширине сканирования данная функция недействительна.

Нажать Маркер->(Выбор начальной частоты) Mkr-> Start

Настройка начальной частоты анализатора спектра в качестве частоты текущего места расположения маркера.

- При выборе типа маркера «Normal» начальная частота настраивается в качестве частоты места расположения маркера.
- При выборе типов маркера «Значение расхождения», «Пара значения

расхождения» или «Пара промежутка» начальная частота настраивается в качестве места расположения маркера значения расхождения.

- При нулевой ширине сканирования данная функция недействительна.

Нажать Маркер-> Завершение (Выбор конечной частоты) Mkr-> Stop

Настройка конечной частоты анализатора спектра в качестве частоты места расположения маркера.

- При выборе типа маркера «Normal» конечная частота настраивается в качестве частоты места расположения маркера.
- При выборе типов маркера «Значение расхождения», «Пара значения расхождения» или «Пара промежутка» конечная частота настраивается в качестве частоты места расположения маркера значения расхождения.
- При нулевой ширине сканирования данная функция недействительна.

Нажать Маркер-> Опорный (Выбор опорной амплитуды) Mkr-> Ref

Настраивает опорный электрический уровень анализатора спектра в качестве амплитуды текущего места расположения маркера.

- При выборе типа маркера «Normal» опорный электрический уровень устанавливается в качестве амплитуды места расположения маркера.
- При выборе типов маркера «Значение расхождения», «Пара значения расхождения» или «Пара промежутка» опорный электрический уровень устанавливается в качестве амплитуды места расположения маркера значения расхождения.

Нажать МаркерΔ->Центральная частота

MkrΔ-> CF

Настройка центральной частоты анализатора спектра в качестве значения расхождения двух частот при таких типах маркера, как «Значение расхождения», «Пара значения расхождения» или «Пара промежутка».

При нулевой ширине сканирования данная функция недействительна.

Нажать МаркерΔ->Ширина сканирования

MkrΔ->Span

Настраивает ширину сканирования анализатора спектра в качестве значения расхождения двух частот при таких типах маркера, как «Значение расхождения»,

«Пара значения расхождения» или «Пара промежутка».

При нулевой ширине сканирования данная функция недействительна.

Маркер измерительных функций

Marker Fctn

Выбор особых измерительных функций для маркеров: маркер шума (Noise Mkr), ширина канала N дБ (N dB BW) и маркера подсчет частот (Freq Count) .

Выбор маркера

Выбор маркера для выполнения заданной измерительной функции, по умолчанию выбран маркер 1.

Маркер шума

Noise Mkr

Осуществляет функцию пометки шума в отношении выбранного маркера, затем считывает значение плотности мощности в месте расположения маркера.

Важные замечания:

- Если данный маркер находится в меню **Marker** в состоянии "OFF", то он будет открыт как тип «Normal» нажатием кнопки меню - **Noise Mkr**. Затем, измерьте уровень шума в данной точке и нормализуйте это значение до ширины, полосы в 1 Гц, вместе с этим осуществляется определенная компенсация в отношении различных способов обнаружения волн и типов кривой спектра. При использовании способов обнаружения волн «Rms Avg» и «Sample» точность измерения маркера шума будет более высокая.
- Функция маркера шума может использоваться для измерения отношения сигнал-шум.

Ширина полосы N дБ

N dB BW

Открывает функцию измерения ширины полосы N дБ или устанавливает значение N дБ. Ширина полосы N дБ означает разницу частот между двумя точками правого, падения ($N < 0$) или подъема ($N > 0$) амплитуды N дБ точки маркера, как изображено на рисунке.

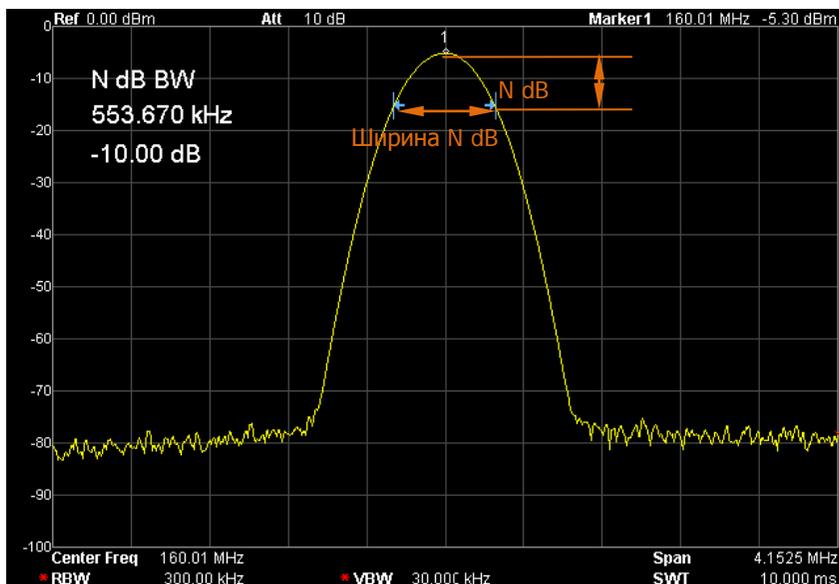


Рисунок 2-25 Схема измерения ширины полосы N дБ

Важные замечания:

- После начала измерения сначала справа и слева от точки частоты маркера находятся две точки частоты амплитуды с разницей N дБ, если они найдены, в активной функциональной зоне отображается значение разницы частоты между ними, в противном случае отображается “---”, что означает неудачный поиск.
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения значения N, смотрите описание конкретных способов в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-58 Настройка параметров измерения ширины полосы N дБ

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	-3 дБ
Диапазон значений	-100 дБ ~ 100 дБ
Единицы измерения	дБ
Шаг поворотной ручки	0.1 дБ
Шаг клавиш перемещения	1 дБ

Заккрыть**Function Off**

Заккрыть включенный маркер шума или функцию измерения ширины полосы N дБ.

Подсчет частот

Freq Count

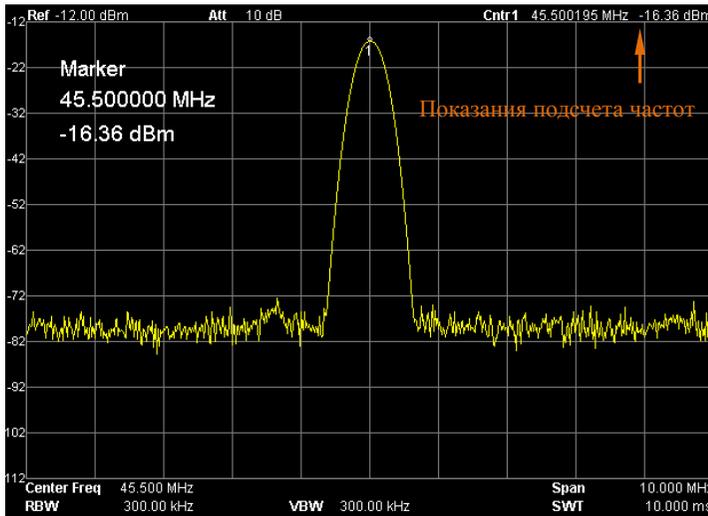


Рисунок 2-26 Измерение подсчета частот

1. Включение

State

Выключатель, который включает или выключает счетчик частоты.

Важные замечания:

- Если в настоящий момент нет активного маркера, после включения счетчика частоты автоматически откроется маркер типа «Normal».
- При включении счетчика частоты показания частоты становятся более точными.
- При нулевой ширине сканирования при включении подсчета частот измеряется частота вблизи от центральной частоты.

2. Разрешение

Resolution

Контролирует разрешение счетчика частоты, можно использовать автоматическую и ручную настройку. Действительное разрешение включает: 1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц и 100 кГц.

Таблица 2-59 Разрешение счетчика частоты

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	1 кГц
Диапазон значений	1 Гц ~ 100 кГц
Единица измерения	ГГц, МГц, кГц, Гц
Шаг поворотной ручки	10 раз
Шаг клавиш перемещения	10 раз

Клавиша меню Peak

Открывает настройки меню поиска пикового значения, и выполняет функцию поиска пикового значения.

Важные замечания:

- Когда после нажатия клавиш меню **Search Para** → **Peak Search** выбрано значение «Max», идет поиск максимального значения на кривой спектра
- Когда после нажатия клавиш меню **Search Para** → **Peak Search** выбрано значение «Param», идет поиск пикового значения на кривой спектра, отвечающего требованиям параметров поиска, и ставятся метки при помощи маркера.
- Поиск следующего пикового значения, правого пикового значения, левого пикового значения и пикового значения таблицы пиковых значений должен отвечать условиям параметров поиска.
- Ложный сигнал точки нулевой частоты, вызванный прониканием сигналов местного гетеродина, не принимается за пиковое значение и игнорируется.
- Когда не получается найти пиковое значение, отвечающее условиям, на экране отображается "No peak found" («Пиковое значение не найдено»).

Следующее пиковое значение

Next Peak

Поиск пикового значения на кривой спектра, уступающего только текущему пиковому значению и при этом отвечающего условиям поиска, а также идет его пометка маркером.

Правое пиковое значение

Peak Right

Поиск на кривой спектра пикового значения, расположенного справа от текущего пика на минимальном расстоянии от него и при этом отвечающего условиям поиска, а также его пометка маркером.

Левое пиковое значение**Peak Left**

Поиск на кривой спектра пикового значения, расположенного слева от текущего пика на минимальном расстоянии от него и при этом отвечающего условиям поиска, а также его пометка маркером.

Поиск минимального значения**Min Search**

Поиск на кривой спектра минимального значения амплитуды, а также его пометка маркером.

Поиск от пика до пика**Peak Peak**

Одновременно выполняется поиск пикового значения и поиск минимального значения и идет пометка маркером типа «Пара значения расхождения». В том числе, результаты поиска пикового значения помечаются маркером значения расхождения, результаты поиска минимального значения помечаются опорным маркером.

Непрерывный поиск пика**Cont Peak**

Включает или выключает непрерывный поиск пика, по умолчанию находится в выключенном состоянии. При включении непрерывного поиска каждый раз после завершения сканирования анализатор спектра автоматически выполняет поиск пикового значения для проверки прохождения сигнала измерения.

Разница между непрерывным поиском пикового значения (Cont Peak) и проверкой прохождения сигнала (Signal Track).

При непрерывном поиске пикового значения всегда ищется максимальное значение внутри текущего частотного канала, а при проверке прохождения сигнала всегда отслеживается сигнал, одинаковый по величине с амплитудой точки расположения маркера перед включением данной функции, при этом частота соответствующего сигнала настраивается в качестве центральной частоты.

Параметры поиска

Search Para

Определяет условия поиска пика, используется в поисках различных пиков. Только значения, одновременно выполняющие условия “Смещения пика” и “Пиковых ограничений”, считаются пиками.

1. Смещение пика

PK Excursion

Задаёт значение расхождения пикового значения с минимальными значениями амплитуды справа и слева. Только пики со значением расхождения, большим чем смещение пика, считаются пиками.

Таблица 2-60 Смещение пика

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	10 дБ
Диапазон значений	0 дБ ~ 200 дБ
Единицы измерения	дБ
Шаг поворотной ручки	1 дБ
Шаг клавиш перемещения	1 дБ

2. Пиковое ограничение

PK Tresh

Задаёт минимальное значение амплитуды пика, только пики больше пикового ограничения, считаются пиками.

Таблица 2-61 Пиковое ограничение

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	-90 дБм
Диапазон значений	-200 дБм ~ 0 дБм
Единицы измерения	дБм, -дБм, мВ, мкВ
Шаг поворотной ручки	1 дБм
Шаг клавиш перемещения	1 дБм

3. Поиск пикового значения

Peak Search

Настраивает условия во время поиска пикового значения - как максимальное значение на кривой спектра ("Max") или как значение, отвечающее параметрам поиска ("Para").

- При выборе «Максимального значения» идет поиск максимального значения на кривой спектра.
- При выборе «Параметры» идет поиск пикового значения на кривой

спектра, отвечающего условиям параметров поиска.

- Данная настройка действительна только по отношению к поиску пикового значения, выполняемому во время нажатия кнопки **Peak**, все остальные пики, такие как следующее пиковое значение, правое пиковое значение, левое пиковое значение и поиск минимального значения, выполняются согласно поиску в режиме «Параметры».

Таблица пиковых значений

Peak Table

При открытии таблицы пиковых значений внизу окна разделенного экрана отображается таблица пиковых значений, отвечающих параметрам поиска (отображается частота и амплитуда), максимум может отображаться 10 пиков, отвечающих условиям.

Открытую в настоящий момент таблицу пиковых значений можно сохранить на внешнее устройство хранения данных и считывать при необходимости. Нажмите кнопку **Storage**, затем сохраните документ способом, описанным в разделе «Storage».

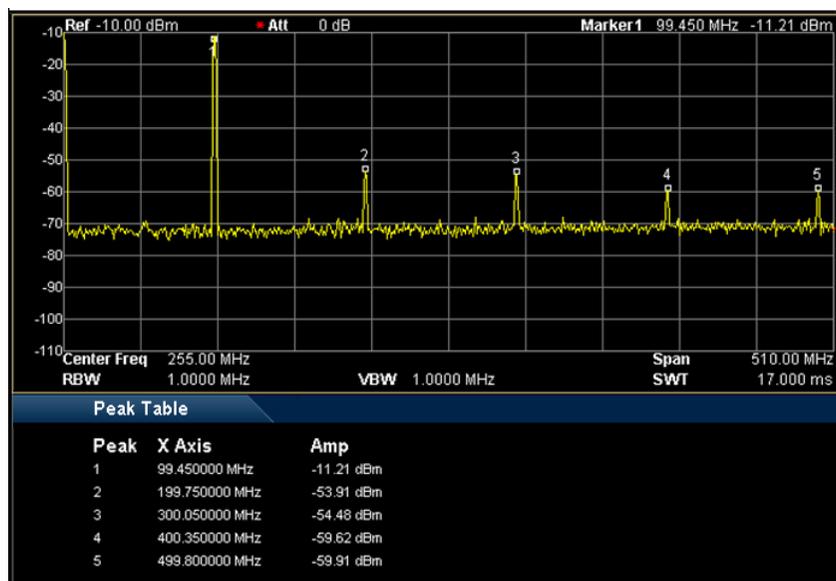


Рис. 2-27 Таблица пиковых значений

- 1. Выключатель** **State**
Включает или выключает таблицу пиковых значений, по умолчанию стоит выключенное состояние.
- 2. Порядок расположения пиков** **Peak Sort**
Выбор порядка расположения пиков внутри таблицы пиковых значений, по умолчанию стоит по возрастанию частоты.
- 3. Показания считывания пиков** **Pk Readout**
Выбор условий отображения пиков в таблице пиковых значений:
стандартный ("Normal"), > линии отображения данных (" > DL") или
< линии отображения данных ("<DL").
 - Стандартный ("Normal")
В таблице пиковых значений отображаются первые десять пиков, отвечающих условиям поиска.
 - >Линии отображения данных (" > DL")
В таблице пиковых значений отображаются первые десять пиков, отвечающих условиям поиска и при этом с амплитудой больше линии отображения данных (настраивается в **System** → **Настройки отображения (Display)**).
 - < Линии отображения данных ("<DL")
В таблице пиковых значений отображаются первые десять пиков, отвечающих условиям поиска и при этом с амплитудой меньше линии отображения данных (настраивается в **System** → **Настройки отображения (Display)**).

Кнопки быстрого вызова

Shortcut Key

Автоматический поиск

Auto

Автоматический поиск сигнала по всей полосе частот, при этом частота и амплитуда корректируются до оптимального состояния. Одной кнопкой осуществляется поиск сигнала и автоматическая настройка параметров.

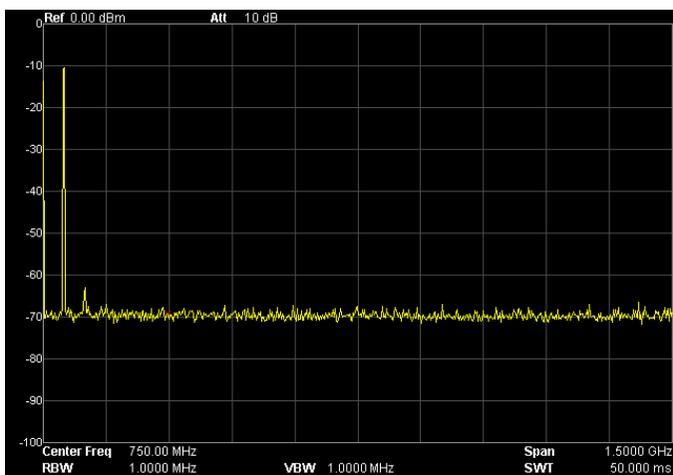


Рис. 2-28 До автоматического поиска сигнала

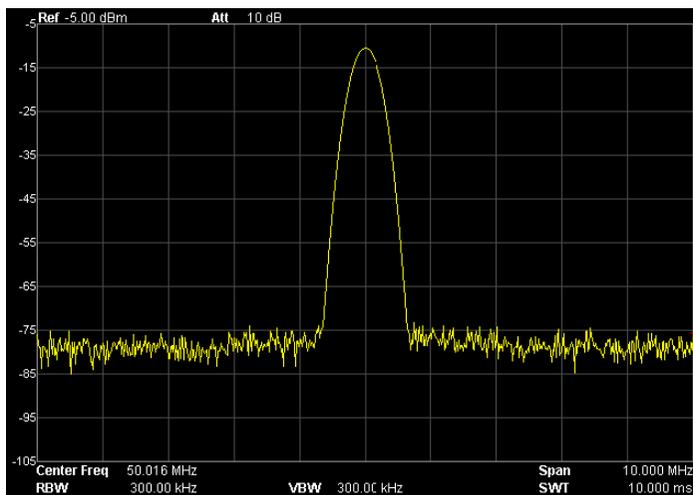


Рис. 2-29 После автоматического поиска сигнала

Важные замечания:

- При выполнении данной функции подсвечивается кнопка **Auto** на передней панели, в строке состояния экрана отображается “Auto Tune”, после завершения автоматического поиска подсветка потухает, значок “Auto Tune” в строке состояния экрана исчезает.
- В процессе автоматического поиска нажатием на кнопку **Auto** можно прекратить поиск.
- В процессе автоматического поиска возможно будут изменены такие параметры, как опорный электрический уровень, величина цены деления, входное затухание и максимальный электрический уровень смещения частот, пр.

Клавиши пользователя

UserKey

Клавиши быстрого вызова, определяемые пользователем. Для некоторых функциональных меню, которые расположены довольно «глубоко», но используются довольно часто, пользователь может создать кнопку быстрого вызова (смотрите способы настройки в разделе “**Настройка UserKey**”), после этого на любом интерфейсе можно будет нажатием на кнопку быстрого вызова открыть и произвести настройки необходимого меню или функции.

Внимание: **UserKey** этот режим можно использовать для переопределения всех кнопок на панели и в меню, кроме **Storage**.

Параметры предварительной настройки

Preset

Обращение к предварительным настройкам, возвращение настроек системы в заданное состояние.

Важные замечания:

- Тип предварительных настроек можно выбирать, нажимая **System** → **Возврат в исходное состояние** → **Тип предварительных настроек**. Можно выбрать значения: "Factory" («Заводские настройки») или "User1"..."User6" - одну из i шести возможных («Настройки пользователя 1-6»)..
- При нажатии кнопки **Preset** анализатор спектра обратится к заводским настройкам (как изображено на таблице ниже, за исключением пунктов с "***") или настройкам пользователя.

Таблица 2-62 Заводские настройки анализатора спектра

Название параметра	Значение параметра
Frequency (Частота)	
Center Freq (Центральная частота)	3.75 МГц
Start Freq (Начальная частота)	0 Гц
Stop Freq (Конечная частота)	7.5 ГГц
CF Step (Шаг центральной частоты)	"Auto" (Автоматически), 750 МГц
Signal Track (Проверка прохожден. сигн/)	" Off" (Выключено)
Span (Сканирование)	
Span (Полоса, ширина сканирования)	7.5 ГГц
Amplitude (Амплитуда напряжения)	
Ref Level (Опорный электрич. уровень)	0 дБм
Ref Offset (Смещение электрич. уровня)	0 дБ
Scale / Div (Цена деления)	10 дБ
Input Atten (Входное затухание)	"Auto" (Автоматически), 10 дБ
Scale Type (Тип цены деления)	"Log" (Логарифмический)
Units (Единица измерения по оси Y)	дБм
RF Preamp (Предусилитель радиочастот)	" Off" (Выключено)
Input (Входное сопротивление)	50 Ом
MaxMixL (Максим. смешение частот)	10 дБм
Corrections (Корректировка амплитуды)	" Off" (Выключено)

BW/Det	
BW	
RBW	"Auto" (Автоматически), 1 МГц
VBW	"Auto" (Автоматически), 1 МГц
V / R Ratio (Видео соотношение)	1
Detector	
Det Type (Тип обнаружения волн)	"Pos Peak" (Положит пик. значение)
Filter Type (Тип волнового фильтра)	"Gauss" (Гаусс)
Sweep/Trig (Сканирование / Запуск)	
Sweep (Сканирование)	
Time (Время сканирования)	"Auto" (Автоматически), 37.5 мс
Auto SWT (Время автомат. сканирования)	"Normal" (Стандартное)
Mode (Режим сканирования)	"Cont" (Непрерывный)
Cont (Количество сканирований)	1
Trig (Запуск)	
Trig Type (Тип запуска)	"Free Run" (Свободный пуск)
Trig Level (Электрический уров. запуска)	0 дБм
Edge (Запускающий фронт)	"Positive" (Передн. нарастающ. фронт)
Trace/P/F	
Trace (Кривая спектра или по другому - линия спектра)	
Select Trace (Выбор кривой спектра)	1
Trace Type of Trace 1 (Тип кривой спек. 1)	"Clear Write" (Очистить запись)
Avg Times (Количество раз для среднего)	100
Function (Функция разности)	A-B
A (Параметр "A" в формуле)	"T1" (Кривая спектра 1)
B (Параметр "B" в формуле)	"T2" (Кривая спектра 2)
Const (Константа)	0
Operate (Математические операции)	"Off" (Выключено)
P/F	
Switch (Ограничение)	Верхнее ограничение
Meas Mod (Режим измерения)	"Const" (Постоянная)
Limit (Ограничение, предел)	"Upper" (Верхний)
Test (Выключатель тестирования)	"Off" (Выключено)
X-axis (Ось X)	"Freq" (Частота)
Freq Interp (Частотная интерполяция)	Lin (Линейная)
Fail Stop (Остановка в случ. непрох/ теста)	On" (Включено)

Beeper (Звуковая сигнализация) "Off" (Выключено)

Rel Freq (Выключатель относит. частоты) "Off" (Выключено)

Ref Ampt (Выкл/ относит. амплитуды)	"Off" (Выключено)
TG*** (Трекинг Генератор, источник отслеживания)	
TG (Выключат. источника. отслежив.)	"Off" (Выключено)
Power Sweep (Сканирование мощности)	"Off" (Выключено)
Power Range (Диапазон амплитуды)	0 дБ
Ref Trace (Опорная кривая спектра)	"Off" (Выключено)
TG Level (Амплитуда сигнала)	- 20 дБм (минус 20)
TG Level Offset (Смещение амплитуды)	0 дБ
Normalize (Нормализация)	"Off" (Выключено)
Norm Ref Lvl (Опорный электрический уровень нормализации)	0 дБ
Norm Ref Poa Положение опорного 'электрического уровня нормализации)	100%
Measure * И(Измерене КСВН)	
VSWR (Отношен. стояч. волны напряж.)	"Off" (Выключено)
Meas Mode (Режим измерения)	"Cont" (Непрерывный)
Meas Fctn (Функции измерения)	"Off" (Выключено)
Measure Setup (Настройки функций измерения) *	
VSWR (Отношение стоячей волны напряжения)	
Marker (Маркер)	1
Marker State (Состояние маркера)	"On" (Включено)
Ref Lvl (Опорный электричес. уровень)	0.00 дБ
T-Power (Мощность временного интервала)	
Avg Num (Кол-во раз для средн. значения)	"Off" (Выключено), 10
Avg Mode (Режим среднего значения)	"Exp" (Экспонентный)
TP Type (Тип мощности)	"Peak" (Мощность пика)
Start Line (Линия начала)	0 мкс
Stop Line (Линия завершения)	37.5 мс
ACP (Мощность соседних каналов)	
Avg Num (Кол-во раз для средн. значения)	"Off" (Выключено), 10
Avg Mode (Режим среднего значения)	"Exp" (Экспонентный)
Main CH BW (Ширина полосы осн. кан.)	2 МГц
Adj CH BW (Ширина полосы соседн. кан.)	2 МГц
CH Spacing (Расст. между каналами)	2 МГц
Мощность канала	
Avg Num (Кол-во раз для средн. значения)	"Off", (Выключено), 10

Avg Mode (Режим среднего значения)	"Exp" (Экспонентный)
Integ BW (Интеграл ширины полосы)	2 МГц
CH Pwr Span (Ширина сканиров. канала)	3 МГц
OBW (Занимаемая ширина полосы)	
Avg Num (Кол-во раз для средн. значения)	"Off" (Выключено) , 10
Avg Mode (Режим среднего значения)	"Exp" (Экспонентный)
Max Hold (Максимальное удержание)	"Off" (Выключено)
OBW Span (Ширина сканирования)	2 МГц
Power Ratio (Коэффициент мощности)	99%
EBW (Ширина полосы передачи)	
Avg Num (Кол-во раз для сред. значения)	"Off" (Выключено), 10
Avg Mode (Режим среднего значения)	"Exp" (Экспонентный)
Max Hold (Максимальное удержание)	"Off" (Выключено)
EBW Span (Ширина сканирования)	2 МГц
EBW X dB	-10 дБ
C / N Ratio (Отношение несущей к шуму)	
Avg Num (Кол-во раз для средн. значения)	"Off" (Выключено), 10
Avg Mode (Режим среднего значения)	"Exp" (Экспонентный)
Offset Freq (Частота смещения)	2 МГц
Noise bw (Ширина полосы шума)	2 МГц
Carrier BW (Шир. полосы несущей волны)	2 МГц
Harmo Dist (Искажение гармоник)	
Avg Num (Кол-во раз для средн. значения)	"Off" (Выключено), 10
Avg Mode (Режим среднего значения)	"Exp" (Экспонентный)
NO. of Harmo (Количество гармоник)	10
Harmonic ST (Время сканирования)	"Auto" (Автоматически), 37.5 мс
TOI (Интермодуляционные искажения третьего порядка)	
Avg Num (Кол-во раз для сред. значения)	"Off" (Выключено), 10
Avg Mode (Режим среднего значения)	"Exp" (Экспонентный)
tTOI Span (Ширина сканирования)	2 МГц
Demod (Демодуляция)	
Demod (Режим демодуляции)	"Off" (Выключено)
Earphone (Наушники)	"Off" (Выключено)
Volume (Громкость звука)	100
Demod Time (Время пребывания)	100 мс
Marker (Маркеры)	

Select Mkr (Выбор маркера)	1
Mkr Type (Тип маркера)	"Normal" (Стандартный)
Delta Pair (Пара значения расхождения)	"Delta" (Значение расхождения)
Span Pair (Пара промежутка)	"Center" (Центр)
Mkr Trace (Помеченная кривая спектра)	"Auto" (Автоматический)
Readout (Показания)	"Frequency" (Частота)
Таблица маркеров	"Off" (Выключено)
Peak	
Cont Peak (Непрерывный пик)	"Off" (Выключено)
Peak Search (Поиск пика)	"Max" (Максимальное значение)
Peak Excursn (Смещение пика)	10 дБ
Peak Tresh (Пиковое ограничение)	- 90 дБм
Peak Table (Таблица пиковых значений)	"Off" (Выключено)
Peak Sort (Последовательность пиков)	"Freq" (По частоте)
Peak Readout (Показания пиков)	"Normal" (Стандартный)
Marker Fctn	
Функции маркера	"Off" (Выключено)
N dB BW (Ширина полосы N дБ)	-3 дБ
Frec Count State (Выкл. подсчета частот)	"Off" (Выключено)
Resolution (Разрешение подсчета частот)	"Auto" (Автоматически), 1 кГц
System**	
Preset Ttpe (Тип предв.арит. настроек)	"Factory" (Заводские настройки)
Power On (Настройки питания)	"Preset" (Предварительные. настройки)
Language (Язык меню)	"English" (Английский)
Remote I / O (Порт Дист. Упр.)	"Off" (Выключено)
DHCP	"On" Включено)
Auto IP (Автоматический IP - адрес)	"On" (Включено)
Manual IP (Ручной IP - Адрес)	"Off" (Выключено)
USB Dev Class (Тип USB- оборудования)	TMC
Dev Adress (Адрес оборудования)	1
GPIB Adres (GPIB-адрес)	18
Front Switch (Передний выключатель)	"On" (Включено)
UserKey Set (Клавиши пользователя)	"Off" (Выключено)
Time / Date (Время и дата)	"On" (Включено)
Self-Cal (Автоматическая калибровка)	"On" (Включено)
Display Line (Линия отображения данных)	"Off" (Выключено), 0 дБм

Active Fctn (Полож.активн. функ.зоны)	"Top"(Верхнее)
Graticule (Яркость координатной сетки)	3
Scr State (Выключатель экрана)	"On" (Включено)
Brightness (Контроль яркости)	2
UserKey	"On" (Включено)
Msg Switch (Выключатель сообщений)	"On" (Включено)
Storage**	
File Type (Типы файлов)	"All" (Все)
Format (Формат файлов)	"BIN" (Двоичный)
File Source (Источник данных)	"T1" (Кривая спектра 1)
Browser (Обзор)	"File" (Документ)
Input Style (Метод ввода)	"English" (Английский язык)
Prefix Switch (Префикс названия файла)	"Off" (Выключено)
Print Setup** (Настройки принтера)	
Направление листа	Поперечное
Размер страницы	По умолчанию
Inverted (Антицвет)	"Off" (Выключено)
Palette (Цвет печати)	"Grey" (Серый)
Copies (Количество экземпляров печати)	1
Date Print (Дата печати)	"Off" (Выключено_)
Quality (Качество печати)	"Default" (По умолчанию)
File Type (Тип изображения)	"Default" (По умолчанию)

Примечание .:

*Данная функция применима только к анализаторам серии DSA800/E с уже установленными соответствующими опциями.

**Не зависит от предварительных настроек.

***Данная функция применима только к анализаторам серии DSA800/E -TG с уже установленным трекинг-генератором.

Управление Печатью

При нажатии на кнопку  выполняется операция печати или копирования экрана.

Важные замечания:

- Если в настоящий момент подсоединен принтер, то при нажатии на данную кнопку анализатор спектра в соответствии с настройками печати отправит на печать текущее изображение на экране (Смотрите описание в разделе “**Print Setup**”).
- Если в настоящий момент не подсоединен принтер, а подсоединен флэш-диск, при нажатии на данную кнопку анализатор спектра переключится на интерфейс сохранения, Вы можете сохранить данные на экране в виде заданного имени файла в форматах; ".bmp", ".jpg", ".png" по установленному маршруту флэш-диска.
- Если в настоящий момент ни принтер, ни флэш-диск не подсоединены, или не были подсоединены успешно, при нажатии на данную кнопку появится уведомление о неуспешной операции, и далее данная операция будет игнорироваться.

Настройки системы

System

Настройка соответствующих параметров системы.

Настройки языка

Language

Серия анализаторов DSA800/E поддерживает многоязычное меню, внутреннюю справочную информацию и всплывающие сообщения на китайском и английском языках. Нажатием на данную кнопку выбирается язык меню и подсказок анализатора спектра.

Возврат в исходное состояние

Reset

Функция включает в себя: выбор типа настроек, к которым обращается анализатор спектра после подключения питания ("Last" (с прошлого раза)" или "Preset" (предварительные настройки); настройка типа "Preset" выбирается из значений: "Factory" (заводские) или "User1", ... "User6". (от настроек пользователя 1" до настроек пользователя 6) и сохраняет выбранную конфигурацию системы.

1. Настройки подключения питания

Power On

Установите настройки подключения питания как "Last" (Прошлые) или "Preset" (Предварительные настройки).

- При выборе значения "Last", после включения прибора, автоматически загрузятся настройки системы, которые были перед последним выключением.
- При выборе значения "Preset" ,после включения прибора, автоматически загружаются настройки, определенные в **пункте меню Preset Type.**

2. Тип предварительных настроек

Preset Type

Выбирается тип предварительных настроек: "Fctory" («Заводские») (по умолчанию) или один из шести вариантов пользовательских настроек от "User1" до "User6".

- Если в клавише меню Power ON выбраны настройки подключения питания типа "Preset", то после включения прибора открывается определенный тип предварительных настроек.
- После включения прибора в любом операционном интерфейсе, если нажать на кнопку **Preset** передней панели, будет открыт заданный тип предварительных настроек.

3. Сохранение настроек пользователя

Save Preset

Если в пункте меню "Preset Type" выбран один из шести вариантов пользовательских настроек от "User1" до "User6", нажатие клавиши меню **Save Preset** вызывает автоматически интерфейс ввода имени для файла, в котором будут сохранены данные текущей настройки.

Подробную информацию смотрите в разделе "Ввод названия документа".

Замечание. Это меню отображается серым цветом и выключено, когда выбраны заводские настройки.

Калибровка

Calibrate

1. Моментальная калибровка

Cal Now

При нажатии на данную кнопку анализатор спектра немедленно начинает осуществлять калибровку при помощи внутреннего калибровочного источника. Время самокалибровки составляет примерно 5 с, в процессе калибровки в строке состояния интерфейса пользователя будет отображаться «Calibrating».

2. Автоматическая калибровка

Self-Cal

После включения автоматической калибровки анализатор спектра будет регулярно выполнять самокалибровку. В течение получаса после включения анализатор спектра будет выполнять одну калибровку через каждые 10 минут; после получаса работы прибора, самокалибровка будет выполняться через каждый час.

3. Точность калибровки

Acc Cal

нажмите эту клавишу - и прибор выполнит комплексную калибровку, которая включает калибровку амплитуды при включенном или выключенном предусилителе и калибровку ложного сигнала. В процессе калибровки в строке состояния интерфейса пользователя будет отображаться «Calibrating».

Настройки портов ввода-вывода

I / O Settings

Анализатор спектра поддерживает интерфейсы LAN, USB и GPIB, причем интерфейсы LAN и USB являются стандартной комплектацией, интерфейс GPIB можно настроить с помощью переходника USB-GPIB (дополнительная опция).

1. Порт дистанционного управления

Remote I / O

Выбор дистанционного порта как LAN, USB или GPIB, или выключение всех.

2. Сетевой порт

LAN

Настройка или возврат в исходное состояние соответствующих параметров сетевых настроек (LAN).



Рис. 2-30 Настройка сетевых параметров (LAN)

Следующие пункты можно настроить посредством передней панели или удаленного интерфейса:

- Возврат в исходное состояние:
Открывает DHCP и автоматический IP, выключает ручной IP и при этом

удаляет уже настроенный пароль сети.

- Применить (Config):
После завершения настройки параметров интерфейса LAN, нажмите **Config** → **OK**, и настройки вступят в силу.
- DHCP:
Один из способов настройки IP-адреса. При включении DHCP сервер DHCP в соответствии с текущей конфигурацией сети выделит анализатору спектра IP-адрес, маску подсети, шлюз по умолчанию и прочие параметры сети.
- Автоматический IP: Auto IP
Один из способов настройки IP-адреса. При включении автоматического IP анализатор спектра, в соответствии с текущей конфигурацией сети автоматически получит IP-адрес от 169.254.0.1 до 169.254.255.254 и маску подсети 255.255.0.0.
- Ручной IP: Mnual IP
Один из способов настройки IP-адреса. При включении ручного IP пользователь может задать IP-адрес анализатора частот.
- IP:
Ручная настройка IP-адреса, маски подсети, шлюза по умолчанию.
 - a) Формат IP-адреса представляет собой nnn.nnn.nnn.nnn, диапазон первого nnn от 0 до 223 (кроме 127), диапазон остальных трех nnn – от 0 до 255. Рекомендуется запросить у Вашего сетевого администратора подходящий IP-адрес. Нажав на экранную кнопку **IP-адрес**, введите необходимый IP-адрес при помощи цифровых клавиш.
 - b) Формат маски подсети представляет собой nnn.nnn.nnn.nnn, в том числе диапазон nnn – от 0 до 255. Рекомендуется запросить у Вашего сетевого администратора подходящую маску подсети. Нажав на экранную кнопку **Маска подсети**, введите необходимую маску подсети при помощи цифровых клавиш.
 - c) Формат шлюза по умолчанию представляет собой nnn.nnn.nnn.nnn, диапазон первого nnn – от 0 до 223 (кроме 127), диапазон остальных

трех nnn – от 0 до 255. Рекомендуется запросить у Вашего сетевого администратора подходящий адрес шлюза. Нажав на экранную кнопку **Шлюз по умолчанию**, введите необходимый адрес шлюза при помощи цифровых клавиш.

Внимание: анализатор спектра всегда пытается найти конфигурацию IP-адреса прибора в следующей последовательности: DHCP, автоматический IP, ручной IP, при этом эти три не могут быть одновременно выключены.

- Сервер доменных имен Domain Server (DNS) :
Настройка IP-адреса DNS. Формат сервера доменных имен: nnn.nnn.nnn.nnn, диапазон первого nnn – от 0 до 223 (кроме 127), диапазон остальных трех nnn – от 0 до 255. Рекомендуется запросить у Вашего сетевого администратора подходящий адрес. Нажав экранную кнопку **Сервер доменных имен**, ведите необходимый адрес при помощи цифровых клавиш.

3. USB -порты

нализаторы серии DSA800/E на задней панели имеют один порт для USB Device.

Тип оборудования:

Dev Class

Через данный порт анализатор спектра в качестве подчиненного оборудования может подсоединять компьютер и печатное оборудование PictBridge, определяет тип и адрес подчиненного USB-оборудования. Тип оборудования включает: автоматическая конфигурация (по умолчанию), TMC и принтер.

- Автоматическая конфигурация: конкретный тип оборудования определяется основным USB-оборудованием.
- TMC: Использование анализатора спектра в качестве испытательного и измерительного оборудования (Test & Measurement Class).
- Принтер: использование анализатора спектра в качестве печатного оборудования (Printer Class).

Адрес оборудования:

Dev Adr

Просмотр адреса оборудования. Адрес оборудования в формате «только считывание» отображает текущий USB-адрес, адрес не может быть отредактирован пользователем.

4. GPIB

Настройте GPIB-адрес.

Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, описание конкретных способов смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-63 GPIB-адрес

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	18
Диапазон значений	0 ~ 30
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1
Шаг клавиш перемещения	1

Настройки дисплея

Display

Контроль отображения на экране. Можно настраивать используемые при измерении линии отображения данных, активную функциональную зону, яркость координатной сетки, выключатель экрана, контроль яркости, выключатель UserKey и выключатель сообщений.

1. Линии отображения данных

Включение или выключение линии отображения данных или изменение ее места отображения. Линия отображения данных может служить эталоном при считывании данных или пороговым условием отображения пика в таблице пиковых значений.

Важные замечания:

- Линия отображения данных представляет собой опорную горизонтальную линию со значением амплитуды, равным установленному значению, соответствующая единица измерения совпадает с единицей измерения оси Y.
- Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, смотрите описание конкретных способов в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-64 Электрический уровень линии отображени

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	0 дБм
Диапазон значений	Отображаемый в настоящий момент диапазон амплитуд
Единицы измерения	дБм, -дБм, мВ, мкВ
Шаг поворотной ручки	При логарифмическом типе шкалы, шаг = цена деления/10 При линейном типе шкалы, шаг = 0.1 дБ
Шаг клавиш перемещения	При логарифмическом типе шкалы, шаг = цена деления При линейном типе шкалы, шаг = 1 дБ

2. Активные функции

Active Fctn

Выбор положения отображения активной функциональной зоны на экране для удобства наблюдения кривой спектра. Можно выбрать следующие виды расположения: в верхней части экрана, в середине или в нижней части, по умолчанию стоит в верхней части экрана. При помощи кнопки **Esc** можно отключить отображение активной функциональной зоны.

3. Яркость координатной сетки

Graticule

Настройка яркости координатной сетки экрана. Путем регулирования яркости координатной сетки можно выделить отображение кривой спектра.

Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, смотрите описание конкретных способов в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-65 Яркость координатной сетки

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	3
Диапазон значений	0 ~ 10
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1
Шаг клавиш перемещения	1

4. Выключатель экрана

Scr State

Настройка состояния выключателя экрана, по умолчанию стоит «включено». При выборе «выключено» на экране всплывает подсказка «экран заблокирован».

выберите Esc для снятия блокировки», в это время экран прекращает обновляться, скорость измерения повышается. Блокировка экрана используется в основном в режиме дистанционного контроля.

5. Контроль яркости Brightness

Настройка яркости подсветки жидкокристаллического экрана анализатора спектра.

Вы можете использовать цифровые клавиши, поворотную ручку или клавиши перемещения для изменения данного параметра, описание конкретных способов смотрите в разделе «**Настройка параметров**».

Таблица 2-66 Контроль яркости

Параметр	Описание
Значение по умолчанию	2
Диапазон значений	1 ~ 10
Единицы измерения	нет
Шаг поворотной ручки	1
Шаг клавиш перемещения	1

6. Клавиши Пользователя Userkey

Включение или выключение отображения определения **UserKey** на основном интерфейсе.

7. Выключатель сообщений Msg Switch

Включение или выключение отображения сообщений. Тип сообщений включает сообщения-подсказки, сообщения об ошибке и сообщения о состоянии. При выключении сообщений анализатор спектра будет показывать только «сообщения-подсказки». Более подробно о сообщениях смотрите в разделе «**Таблица сообщений**».

Рабочие настройки Work Settings

1. Передний выключатель Front Switch

Настройка того, действует ли выключатель питания на передней панели, по умолчанию стоит "On" («включено» (действует)).

- "ON" (Включено): после подачи питания нажмите выключатель питания на передней панели, прибор включится.

- "Off" (Выключено) : после подачи питания прибор включается автоматически.

2. Режим создания линий Line Mode

Вход анализатора спектра в режим создания линий. В режиме создания линий, чтобы избежать ошибочной операции, все кнопки на передней панели, за исключением ниже указанных, будут заблокированы.

- **Menu Softkey (Экранная кнопка меню)** : используется для выбора типа предварительных настроек.
- **Esc**: используется для выхода из режима создания линий.

3. Настройка пользовательских клавиш UserKey Setting

Определяет соответствующую функцию для кнопки **UserKey** на передней панели. Способ определения указан ниже. После определения функции в любом операционном интерфейсе пользователю достаточно нажать на кнопку **UserKey**, чтобы быстро открыть заданную функцию.

- Нажмите экранную кнопку **UserKey Set**, выберите «Открыть»;
- Откройте меню функции, которое необходимо задать, например: **System** -> **Self Test** -> **Key Test**;
- Нажмите кнопку **UserKey**, определение завершено. В это время **UserKey Set** - автоматически выключится.

Взаимосвязанные параметры Coupl Param

Выполнение связанных настроек всех параметров, где существуют отношения взаимосвязи.

Автоматическая установка взаимосвязанных параметров:

1. Длина шага центральной частоты CF Step

При нулевой ширине сканирования ширина шага находится в отношениях взаимосвязи с RBW, при ненулевой ширине сканирования она находится в отношениях взаимосвязи с шириной сканирования. Смотрите описание в разделе **CF Step** («Ширина шага центральной частоты»).

2. Опорный электрический уровень Reference Level

Опорный электрический уровень, входное затухание, предусилитель и

электрический уровень максимального смещения частот находятся в отношениях взаимосвязи. Смотрите описание формулы (2-3) в разделе Ref Level («**Опорный электрический уровень**».)

3. **Входное затухание** **Input Attenuation**

Входное затухание, опорный электрический уровень, предусилитель и максимальный электрический уровень смещения частот находятся в отношениях взаимосвязи. Смотрите описание формулы (2-3) в разделе Ref Level («**Опорный электрический уровень**».)

4. **RBW**

RBW и ширина сканирования находятся в отношениях взаимосвязи. Смотрите описание в разделе RBW («**Разрешение по полосе пропускания**».)

5. **VBW**

VBW и RBW находятся в отношениях взаимосвязи. Смотрите описание в разделе VBW («**Ширина полосы частот видеосигнала**».)

6. **Sweep Time** **Время сканирования**

Время сканирования находится в отношениях взаимосвязи с RBW, VBW и шириной сканирования. Смотрите описание в разделе “**BW/Det**”.

Информация

Information

Просмотр системной информации или недавних сообщений.

1. **Системная информация**

System Information

- Model (Модель прибора)
- Serial Number (Серийный номер прибора)
- Номер версии материнской платы
- Номер версии FPGA радиочастот
- Номер версии цифровой FPGA
- Номер версии платы встроенного трекинг-генератора (только для моделей DSA815-TG, DSA832-TG, DSA832/E-TG, DSA875-TG)
- Номер версии встроенного программного обеспечения
- Номер версии Boot

2. **Системные сообщения**

2. Системные сообщения

System Message

Отображение недавних сообщений, максимум может отображаться 71 сообщение. Более подробно о сообщениях смотрите в разделе "Message" (Таблица сообщений).

Самоконтроль

Self-Test

1. Тестирование экрана

Screen Test

Производит тестирование белого, красного, зеленого, голубого и черного цветов, проверяет, имеются ли на экране плохие пиксели.

2. Тестирование клавиатуры

Key Test

Вход в интерфейс тестирования клавиатуры. Поочередно нажимайте функциональные клавиши передней панели, наблюдайте, загорелась ли соответствующая кнопка на интерфейсе, если не загорелась, означает, что клавиша, возможно, сломана. **Замечание:** если кнопки на панели являются прозрачными, во время тестирования соответствующая подсветка также будет загораться. Нажмите кнопку **Esc** 3 раза подряд, чтобы выйти из тестирования.

Время и дата

Time / Date

Интерфейс пользователя DSA800/E отображает время в следующем формате: "hh:mm:ss YYYY-MM-DD". Пользователь может настроить, чтобы при печати или сохранении изображения интерфейса выходящий документ содержал данные времени.

1. Time / Date (Время и дата)

Открывает или закрывает отображение даты и времени.

2. Set Time (Настройка времени)

Настройка времени анализатора спектра. Формат ввода времени следующий: hhmmss; например: 23 часа 12 минут 11 секунд отображается как: 231211.

3. Set Data (Настройка даты)

Настройка даты анализатора спектра. Формат ввода даты следующий: YYYYMMDD; например: 1 октября 2011 года отображается как: 20111001.

Серийный номер

Для удовлетворения Ваших потребностей измерения DSA800 предлагает многочисленные опции. По вопросам покупки соответствующих опций связывайтесь с **RIGOL**.

Нажмите экранную кнопку **Серийный номер**, войдите в интерфейс управления опциями, здесь можно просмотреть состояние опций данного прибора, а также серийные номера установленных опций и установки.

1. Опции

Отображает состояние опций данного прибора.

2. Серийный номер

Отображает установленный серийный номер.

3. Установка

Ввод серийного номера опции.

Презентационный пакет TX1000

TX1000

DSA800/E поддерживают презентационный пакет **RIGOL** для анализаторов спектра частот*. Нажатием на данную кнопку можно открыть контрольный интерфейс пакета TX1000. Данная функция действительна только после подключения к анализатору спектра опции TX1000.

Лицензии

License

Анализаторы спектра серии DSA800/E обеспечены различными опциями для повышения измерительных возможностей. Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему поставщику.

1. Приобретение лицензии на дополнительные опции

- 1) Закажите нужную опцию и в ответ получите лицензионный ключ
- 2) Зайдите на сайт компании **RIGOL** (www.rigol.com); нажмите "SERVICE" и выберите значение - "Software License Register", чтобы попасть в интерфейс регистрации лицензий.
- 3) Введите ключ и серийный номер прибора (нажмите **System** → **Information** → **System Info** -чтобы узнать серийный номер устройства) и после нажатия пункта меню "Generate" получите в ответ соответствующий код активации лицензии на вашем приборе.

2. Просмотр установленных и активированных опций

Нажмите **License** чтобы попасть в меню интерфейса управления опциями для просмотра статуса и лицензионного ключа установленных опций, а также для установки жеемых новых дополнений.

- 1) Информация об опциях Option Info
Нажмите **Option Info** для просмотра статуса установленных опций
- 2) Информация об установленных лицензиях License Info
Нажмите **License Info** для просмотра лицензионных ключей установленных опций
- 3) **Установка** **Install**
Нажмите **Install** с помощью цифровой клавиатуры и поворотного регулятора введите значение лицензионного ключа опции. Например,,
DASXZJWFDAMPGSN7VAW9HTM8YCCA. После ввода всех символов ключа нажмите **OK** для завершения операции. Анализатор идентифицирует лицензионный ключ и автоматически сопоставит его с нужной опцией. Нужная опция установлена и активирована (Значение "Y " будет отображено в столбике "Активированы" в таблице, напротив соответствующей опции).

Презентационный пакет TX1000

TX1000

Анализаторы серии DSA800/E поддерживают презентационный пакет от компании **RIGOL**. Нажмите на данную кнопку меню, чтобы открыть интерфейс управления демонстрационным пакетом TX1000. Данная функция действительна только после подключения соответствующей дополнительной опции - "TX1000"

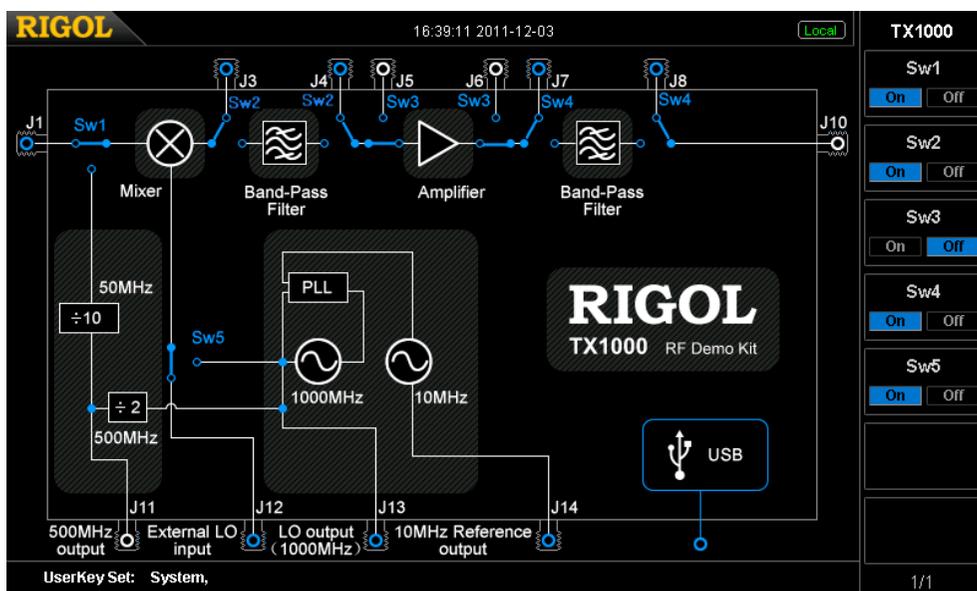


Рис. 2-30 TX1000 Контрольный интерфейс

Прим.: данная функция является опцией DSA815.

Санитария

Sanitation

Нажмите меню **Sanitation**, чтобы очистить все пользовательские данные и восстановить заводские установки.

- Данные пользователя сохраненные в NVRAM и в NorFlash будут перезагружены
 - HOST NAME, IP-адрес и настройки пароля LXI будут перезагружены

Копии экрана

Screenshots

В меню **Screenshots**, можно выбрать значения "BMP", "JPEG" или "PNG". Если USB запом. устройство присоединено, нажмите  и вы сохраните текущий экран (с указанием имени) в форматах ".bmp", ".jpg" or ".png" в директории, определенной в параметре USB storage dev.

Print Setup

Настройка параметров печати. Анализатор спектра поддерживает принтер PictBridge. После соединения анализатора спектра с принтером PictBridge при помощи USB-кабеля (порт USB Device), выберите **System** → **Настройка порта** → **USB** → **Тип оборудования** → «**Принтер**», настройте подходящие параметры печати, нажмите кнопку печати  - можно будет распечатать текущие результаты измерений.

Процесс подсоединения принтера и печати:

- (1) Включите источник питания принтера PictBridge, подождите, пока завершится инициализация принтера после подачи питания.
- (2) Соедините анализатор спектра и принтер PictBridge при помощи USB-кабеля, прилагаемого в качестве аксессуаров стандартной комплектации.
- (3) Анализатор спектра покажет «принтер PictBridge уже подсоединен, ожидается инициализация». Это означает, что в настоящий момент идет инициализация драйвера и модуля печати.
- (4) Анализатор спектра показывает «Принтер PictBridge успешно подсоединен, можно начинать операцию печати». Это означает, что установка принтера прошла успешно, можно настраивать подходящие параметры печати и начинать операцию печати.
- (5) Перед печатью после выполнения анализатором спектра соответствующего измерения поменяйте режим сканирования на «Разовый» и остановите сканирование, чтобы сохранить и заморозить результаты измерения, затем выполните печать.
- (6) В процессе печати в строке состояния анализатора спектра отображается значок печати, состояние печати и ход печати.
- (7) В процессе печати можно прервать печать; прерванный процесс печати можно продолжить.
- (8) После завершения печати принтер входит в состояние ожидания, ожидает новой задачи печати.

Таблица 2-67 Описание значков состояния печати

Значок	Описание
 	Отображаются попеременно, означает, что идет подключение принтера
	Принтер подсоединен успешно/Печать завершена/Принтер в режиме ожидания
 	Отображаются попеременно, означает, что идет печать
	Печать прервана

- 1. Печать** **print**

Если локальный принтер был успешно подключен, принтер находится в режиме ожидания, то при выборе данного меню будет выполнена операция печати: текущая страница будет распечатана в соответствии с настроенными параметрами печати.
- 2. Продолжить печать** **Resumet**

Возобновляет выполнение прерванной задачи печати.
- 3. Отмена печати** **Cancel**

Нажатие данной кнопки в процессе печати прекратит операцию печати.
- 4. Направление** **Orientation**

Выбор продольной или поперечной ориентации листа бумаги, по умолчанию стоит поперечная.
- 5. Размеры страницы** **Page Size**

Выбор размеров страницы печати: по умолчанию, А4, А5, А6 или В5. При выборе «По умолчанию» размер страницы определяется подключенным в настоящий момент принтером.
- 6. Инверсия** **Invert ed**

Включение или выключение инверсии печати. Ппо умолчанию стоит выключено.
- 7. Цвет печати** **Palette**

Настройка цвета печати: серая или цветная, по умолчанию стоит серая.

8. Количество экземпляров**Copies**

Настройка количества экземпляров печати изображения, по умолчанию стоит 1 экземпляр, диапазон настройки: 1 ~ 999.

9. Дата печати**Date Print**

Включение и выключение даты печати, по умолчанию стоит выключено. При включении даты печати будет печататься дата системы.

10. Качество печати**Qualities**

Выбор качества изображения печати: обычное, эскизное, четкое, по умолчанию. При выборе «по умолчанию» качество изображения печати определяется подсоединенным в настоящий момент принтером.

Подсказка

При выборе «Четкого» увеличится расход чернил.

11. Тип изображения

Настройка типа печатаемого изображения: по умолчанию или Exif/JPEG. При выборе «По умолчанию» тип изображения определяется подсоединенным в настоящий момент принтером.

Подсказка

В процессе установки принтера анализатор спектра автоматически получает данные о характеристиках принтера, таких как поддерживаемые размеры страницы. Если подсоединенный принтер не поддерживает какие-либо настройки, соответствующее меню анализатора спектра будет недействительно. Например: если текущий принтер не поддерживает цветную печать, то меню «Цветная печать» в «Цвете печати» будет недействительно.

Запись в память

Storage

DSA800/E позволяет сохранять файлы многих типов на внутреннюю память или на внешнее запоминающее устройство, при этом позволяя пользователю открыть их при необходимости.

DSA800/E предоставляют одно пространство памяти (User Preset (C:)) для хранения установленных пользователем состояний прибора, одно локальное запоминающее устройство (Local (D:)) и одно внешнее запоминающее устройство (Mobile Disk (E:)).

- **Диск C:** предоставляет место для хранения документов 6 состояний. Пользователь может посредством меню **System** → **Reset** → **Save Preset** сохранить документы для 6 состояний.
- **Диск D:** предоставляет место для хранения настроек, состояний, кривых спектра и прочих типов файлов.
- **Диск E:** можно использовать, если порт USB Host на передней панели обнаружил USB-диск.

Нажатию кнопки **Storage** на передней панели можно войти в интерфейс сохранения и обращения к сохраненным файлам.



Рис. 2-32 Менеджер файлов

нимание: DSA800/E могут распознать только названия файлов в китайских иероглифах, английских буквах, цифрах и нижних подчеркиваниях. В случае использования названий файлов или папок в других знаках, возможно, они не смогут нормально отобразиться в интерфейсе сохранения и обращения к сохраненным файлам.

Типы файлов

File Type

Нажмите **Storage** → **File Type**, выберите необходимый тип файла. Можно выбрать следующие типы файлов: все, настройки, состояние, кривая спектра, корректировка амплитуды, результаты измерений, таблица маркеров, таблица пиковых значений или ограничение, по умолчанию стоит «Все». Описание каждого типа файлов смотрите в таблице ниже.

Замечание:

- 1) Файлы состояния сохраняют все настройки прибора, на которые оказывают влияние предварительные настройки (Смотрите таблицу 2-59); файлы настройки сохраняют не только настройки прибора, на которые оказывают влияние предварительные настройки, но и сохраняют таблицу корректировки амплитуды (частота и амплитуда точек корректировки), данные используемой в настоящий момент кривой спектра (максимум 4 кривые) и информацию маркеров (способ считывания данных маркера, показания маркера и состояние отображения).
- 2) Такие типы файлов, как результаты измерений, таблица маркеров и таблица пиковых значений, можно выбирать, только когда включена соответствующая функция.
- 3) Когда внешняя память не присоединена различные типы файлов по умолчанию сохраняются в двоичном формате.

Таблица 2-68 Описание типов файлов *

Тип файла	Формат	Суффикс имени файла
Настройки	BIN	.set
Состояние	BIN	.sta
Кривая спектра	BIN	.trc
	CSV	.csv
Корректировка амплитуды	BIN	.cbl
	CSV	.csv
Результаты измерений	CSV	.csv

Таблица маркеров	BIN	.mkr
	CSV	.csv
Таблица пиковых значений	CSV	.csv
Ограничения	BIN	.lim

*Прим.: Mobile Disk (E:) поддерживает все типы файлов, User Preset (C:) поддерживает только файлы типа «Состояние», Local (D:) поддерживает все типы файлов, за исключением «Результатов измерений», «Таблицы маркеров» и «Таблицы пиковых значений».

Формат

Format

Нажмите **Storage** → **Format**, и выберите формат сохранения файлов как BIN или CSV, по умолчанию стоит BIN.

- BIN: файл в формате двоичной системы счисления.
- CSV: файл в текстовом формате, может открываться при помощи Excel и других редакторов. **Совет:** можно заранее создать файл на компьютере и потом, загрузить его в прибор и при необходимости отредактировать.

Внимание: данное меню можно использовать только при подсоединенном внешнем запоминающем устройстве.

Источник данных

File Source

Нажмите **Storage** → **File Source** выберите источник данных сохранения файла: кривая спектра 1, кривая спектра 2, кривая спектра 3, математическая кривая спектра или все кривые спектра. Обратите внимание, что данное меню можно использовать, только когда в **File Type** выбрано «кривая спектра», в меню **Format** выбрано «CSV» и подсоединено внешнее запоминающее устройство.

- Кривая спектра 1: сохраняет только данные кривой спектра 1.
- Кривая спектра 2: сохраняет данные только кривой спектра 2.
- Кривая спектра 3: сохраняет данные только кривой спектра 3.
- Trace Math (Математическая кривая спектра): сохраняет данные только математической кривой спектра.
- Trace All (Все кривые спектра): сохраняет данные всех кривых спектра, j отображаемых в данный момент на экране.

Обзор

Browser

Нажмите **Storage** -> **browser**, настройте тип браузера как “каталог” или “файл”, для просмотра можно использовать клавиши перемещения или поворотную ручку.

- Каталог: после выбора данного типа можно при помощи поворотной ручки или клавиш перемещения переключаться между дисками C, D, E (при вставленном флэш-диске).
- Файл: после выбора данного типа можно при помощи поворотной ручки или клавиш перемещения переключаться между файлами или папками текущего каталога.

Сохранить

Save

Выполнение операции сохранения файла в соответствии с заданным типом файла, форматом файла и источником данных. Нажмите данную кнопку, войдите в интерфейс редактирования имени файла, отредактируйте новое имя файла в соответствии способом, описанным в разделе «**Введение имени файла**».

Обратите внимание, имя файла максимально может содержать 48 знаков. После завершения ввода имени файла нажмите экранную кнопку **Save**, чтобы сохранить файл. При сохранении с использованием флэш-диска, если текущее имя файла уже используется, выберите «Заместить исходный файл» или «Ввести заново». Нажмите кнопку меню **Cancel**, чтобы отменить запись. При записи с уже имеющимся именем файла используйте клавиши меню **Cover File** или **Reenter**

Cover File: нажмите эту кнопку, чтобы заменить оригинальный файл или каталог

Reenter: нажмите эту кнопку, чтобы вернуть интерфейс ввода и повторно ввести имя файла

Развернуть каталог

Expand Dir

Подсоедините флэш-диск, нажмите данную кнопку, чтобы развернуть флэш-диск или выбранную на флэш-диске папку.

Свернуть каталог

Collapse Dir

Подсоедините флэш-диск, нажмите данную кнопку, чтобы свернуть флэш-диск или выбранную на флэш-диске папку.

Считать**Recall**

Считать выбранный файл и загрузить его в систему.

Переименовать**Rename**

Изменяет имя уже сохраненного файла. Нажав на данную кнопку, Вы войдете в интерфейс редактирования имени файла, отредактируйте новое имя файла способом, описанным в разделе «**Ввод названия документа**», нажмите экранную кнопку **Save**, чтобы сохранить файл под новым именем.

Удалить**Delete**

Удаление выбранного файла.

Копировать**Copy****1. Копировать****Copy From**

Выполняет операцию копирования файла или папки.

- Когда в меню **Browser** стоит «Dir», копируются все файлы или папки на текущем маршруте.
- Когда в меню **Browser** стоит «File», копируются выбранные в настоящий момент файлы или папки.

2. Вставить**Copy To**

Выполняет операцию вставки каталога или файла.

- Замена файла: если текущий маршрут уже включает файл или папку с таким же именем, нажатием данной кнопки можно заменить исходный файл или папку.
- Отмена: если текущий маршрут уже включает файл или папку с таким же именем, нажатием данной кнопки можно отменить операцию вставки.

3. Применить**Apply To**

Применить выделенные на внешнем запоминающей устройстве файлы

состояния к указанной конфигурации, определенной пользователем (User 1 до User 6).

4. Обзор

Browser

Ярлык, смотрите описание в разделе “**Browser**”.

5. Развернуть каталог

Expand Dir

Ярлык, смотрите описание в разделе «**Развернуть каталог**».

6. Свернуть каталог

Collapde Dir

Ярлык, смотрите описание в разделе «**Свернуть каталог**».

Создать каталог

Create Dir

Создает папку. Обратите внимание, что имя папки может максимум включать 48 знаков. При нажатии на данную кнопку Вы входите в интерфейс редактирования имени файла, отредактируйте имя файла способом, описанным в разделе «**Ввод названия документа**», нажмите экранную кнопку **Save**, чтобы сохранить папку. ЗамечаниеЖ Данная операция может использоваться, только когда анализатор обнаружил вставленный флэш-диск.

Информация магнитного диска

Disk Info

Просмотр информации магнитного диска: название магнитного диска, тип, система файлов, используемое пространство и общая вместимость. Данное меню действительно только при выбранном внешнем запоминающем устройстве.

Префикс названия файла

Name Prefix

1. Включить префикс

Prefix Switch

Включает или отключает отредактированные префиксы. При выборе «включить», во время сохранения файла в графе ввода имени файла автоматически добавляется отредактированный префикс.

2. Редактировать префикс имени файла

Edit Prefix

При помощи цифровой клавиатуры можно отредактировать любой префикс имени файла, максимальная длина составляет 15 знаков.

Модификация системы

System Update

После выбора на флэш-диске файла модификации, нажатием на данную кнопку можно начать выполнение модификации программного обеспечения анализатора спектра.

Глава 3. Дистанционное управление

Пользователь может управлять анализатором спектра серии DSA800/E посредством интерфейса дистанционного управления USB, LAN или GPIB (опция). В данной главе описывается основная информация и способы дистанционного управления прибором.

Содержание данной главы включает:

- Общее описание дистанционного управления
- Способы дистанционного управления

Общее описание дистанционного управления

DSA800/E поддерживают осуществление дистанционного управления путем коммуникации через порт USB, LAN или GPIB (опция). Дистанционное управление основано на наборе команд SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments, сборник стандартных команд для программируемого оборудования). DSA800/E поддерживает версию SCPI 1999.1.

Когда прибор работает в режиме дистанционного управления, интерфейс пользователя отображает значок , кнопки передней панели, за исключением , заблокированы. В это время Вы можете нажать кнопку , чтобы выйти из режима дистанционного управления.

Способы дистанционного управления

Основываясь на командах SCPI, анализатором спектра можно управлять дистанционно следующими двумя способами:

1. Дистанционное управление DSA800/E при помощи пользовательского программирования.
2. Управление DSA800/E при помощи программного обеспечения на ПК.

Пользовательское программирование

Пользователь может на основе ПО NI-VISA (National Instrument-Virtual Instrument Software Architecture) использовать команды SCPI для программированного управления анализатором спектра.

1. Установка базы NI-VISA

Вам требуется установить на компьютере базу VISA компании NI (ее можно скачать с сайта компании NI <http://www.ni.com/visa/>). NI-VISA – это интерфейс прикладных программ, написанный согласно стандарту VISA американской компанией NI. Вы можете использовать NI-VISA для осуществления коммуникации между анализатором спектра и PC через USB и прочие шины приборов. VISA определила набор программных команд, пользователю не требуется знать, как работает шина интерфейса, он все равно сможет выполнять управление прибором. Конкретные детали смотрите в справочной информации по NI-VISA.

2. Установка коммуникации между прибором и PC

Вам необходимо установить коммуникацию между анализатором спектра и компьютером.


- **Выбор интерфейса USB:**


Соедините анализатор спектра и компьютер при помощи USB-кабеля, в это время на компьютере всплывет «Руководство по обновлению аппаратного обеспечения», Вам необходимо в соответствии с подсказками руководства

установить драйвер «USB Test and Measurement Device».

Выполняйте следующие шаги:

- 1) Выберите «Установить из таблицы или заданного расположения (Расширенный тип)», нажмите «Дальше»;
- 2) Выберите «Не искать. Я сам выберу драйвер, который надо установить», нажмите «Дальше»;
- 3) Выберите «USB Test and Measurement Device», нажмите «Дальше»;
- 4) После завершения процесса установки нажмите «Готово».

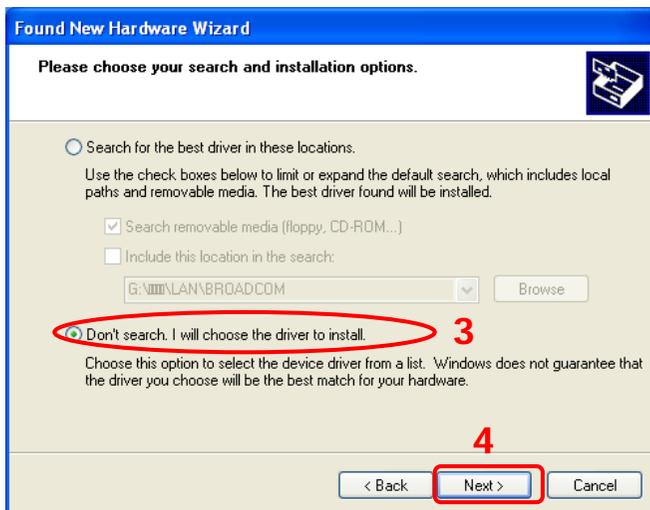

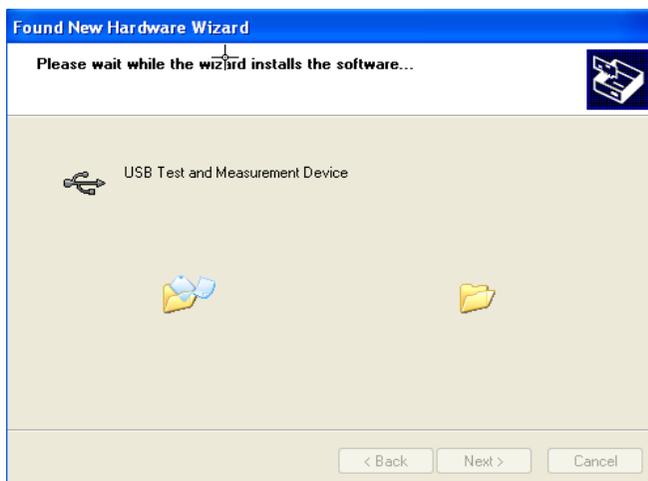

- **Выбор интерфейса LAN:**
Подсоедините Ваш анализатор спектра к локальной сети компьютера и согласно описанию в «**Настройках портов**» настройте правильные параметры сети.

- **Выбор порта GPIB:**
Использование интерфейса расширения USB в GPIB (опция) соединит порт USB Host Вашего анализатора частоты с компьютером, на котором имеется карта GPIB, и настроит правильный GPIB-адрес, согласно описанию в разделе «**Настройка порта**».

3. Программирование

Далее, Вам остается выбрать знакомый инструмент для разработки программного обеспечения и осуществить программирование. Доступные к выбору инструменты разработки программного обеспечения включают Visual C++ 6.0, Visual Basic 6.0 и LabVIEW 8.6. Подробно о соответствующих командах и деталях программирования читайте в «Руководстве по программированию» к данному продукту.

Использование программного обеспечения ПК

Пользователь может выполнять дистанционное управление анализатором спектра, напрямую отправляя команды при помощи программного обеспечения ПК. DSA800 поддерживает следующие виды программного обеспечения PC:

1. Предоставляемое **RIGOL** универсальное программное обеспечение для ПК Ultra Sigma
2. Программное обеспечение для ПК компании NI (National Instruments Corporation) Measurement & Automation Explorer
3. Программное обеспечение для ПК компании Agilent (Agilent Technologies, Inc.) Agilent IO Libraries Suite

В данном разделе будет подробно рассказано, как осуществлять дистанционное управление анализатором спектра через различные порты при помощи Ultra Sigma. После получения программного обеспечения Ultra Sigma, правильно установите программное обеспечение и необходимые компоненты, руководствуясь соответствующим содержанием файлов справочной системы помощи. По вопросам получения программного обеспечения Ultra Sigma свяжитесь с компанией **RIGOL**.

1. Управление через USB

1) Подсоединение оборудования

При помощи USB-кабеля соедините анализатор спектра (USB Device) и компьютер (USB Host).

2) Установка USB-драйвера

Данный анализатор спектра является оборудованием USBTMC, после правильного подсоединения анализатора спектра к ПК и включения прибора (анализатор спектра автоматически настроится на порт USB), на ПК всплывет диалоговое окно руководства по обновлению аппаратного обеспечения. Согласно подсказкам руководства установите драйвер «USB Test and Measurement Device». Конкретные шаги такие же, как описано в разделе «**Управление DSA800 при помощи пользовательского программирования**».

3) Поиск ресурсов оборудования

Откройте Ultra Sigma, программное обеспечение автоматически

произведет поиск подсоединенных в настоящий момент к ПК ресурсов анализатора спектра, Вы можете нажать на **USB-TMC**, чтобы осуществить поиск, в процессе поиска в строке состояния программы будет отображаться следующее:



Рис. 3-1 Поиск ресурсов USB-оборудования

4) Просмотр ресурсов оборудования

Найденные ресурсы будут отображены в директории «RIGOL Online Resource», при этом будут отображены модель анализатора спектра и информация о USB-порте, как изображено на рисунке:

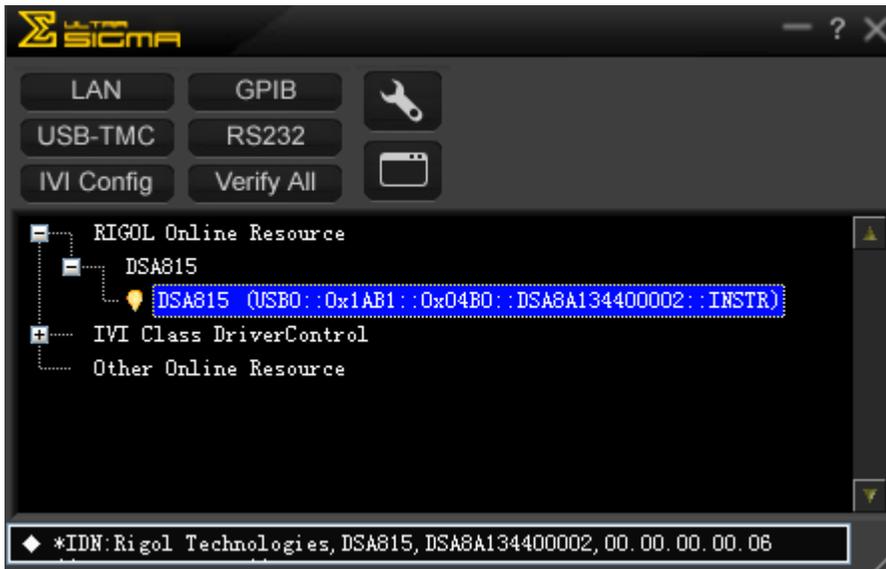


Рис. 3-2 Просмотр ресурсов USB-прибора

5) Проверка связи

Правой кнопкой нажмите на имя ресурса «DSA875 (USB0::0x1AB1::0x04B0::DSA8A134400002::INSTR)», выберите «SCPI Panel Control», откройте контрольную панель дистанционных команд, через эту панель можно отправлять команды и считывать данные, как изображено на рисунке ниже:



Рис. 3-3 Чтение и написание команд посредством USB

2. Управление посредством LAN

1) Подсоединение оборудования

Подсоедините анализатор спектра к Вашей локальной сети.


2) Конфигурация параметров сети

Согласно описанию в «**Настройка портов → LAN**» выберите порт LAN.


3) Поиск ресурсов оборудования

Откройте Ultra Sigma, нажмите **LAN**, на всплывшем окне нажмите

Search, Ultra Sigma произведет поиск анализаторов спектра, подсоединенных к локальной сети. Найденные ресурсы приборов отображаются в окне справа. Выберите необходимый ресурс и нажмите **OK**, чтобы добавить его, как изображено на рисунке ниже:

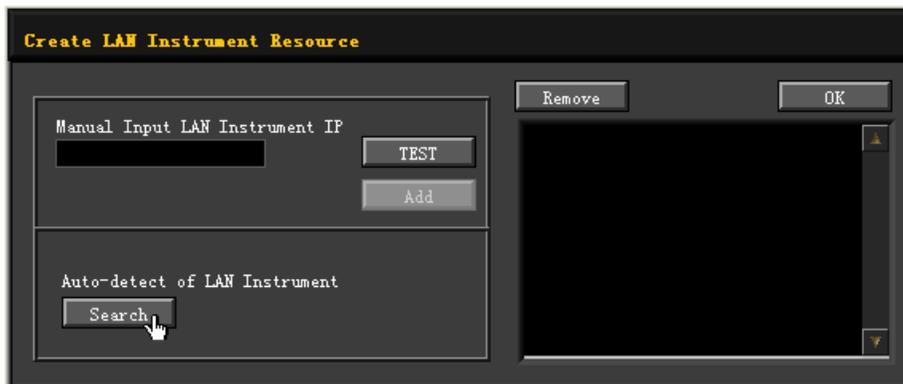

(a)

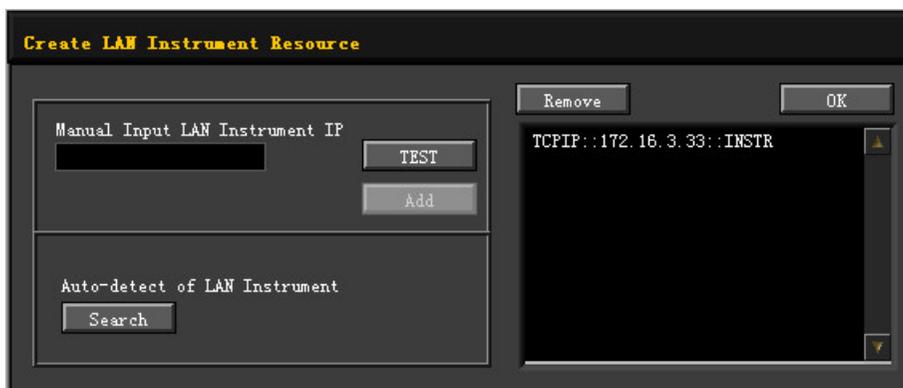

(b)

Рис. 3-4 Поиск сетевых ресурсов

4) Просмотр ресурсов оборудования

Как изображено на рисунке ниже, найденные ресурсы будут отображены в директории «RIGOL Online Resource».

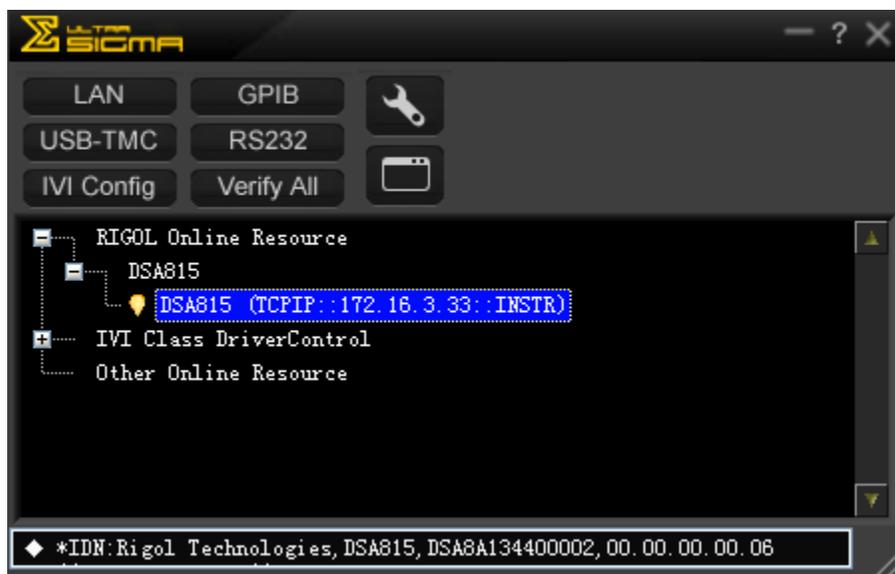


Рис. 3-5 Просмотр сетевых ресурсов приборов

5) Тест связи

Правой кнопкой нажмите имя ресурса «DSA875(TCPIP::172.16.3.33::INSTR)», выберите «SCPI Panel Control», откройте контрольную панель дистанционных команд, через данную панель можно отправлять команды и считывать данные, как изображено на рисунке ниже:

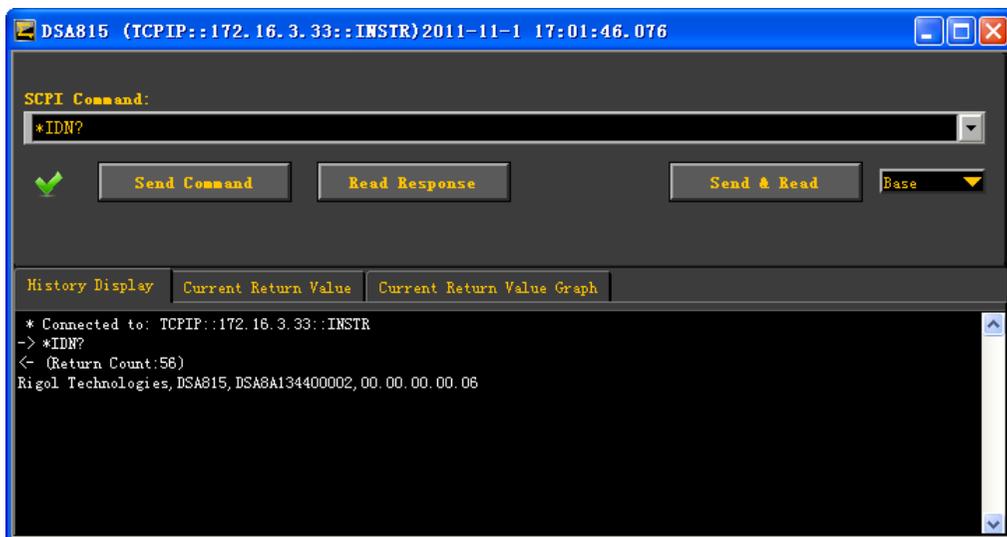


Рис. 3-6 Чтение и написание команд через LAN

6) Загрузка веб-страницы LXI

Данный анализатор спектра отвечает стандартам приборов класса LXI-C, посредством Ultra Sigma (правой кнопкой нажмите имя ресурса приборов, выберите LXI-Web) можно загрузить веб-страницу LXI. На веб-странице показана различная важная информация о приборе, включая модель прибора, производителя, серийный номер, описание, MAC-адрес, IP-адрес и пр., как изображено на рисунке ниже:



Рис. 3-7 Веб-страница LXI

3. Управление через GPIB

1) Подсоединение оборудования

При помощи модуля расширения RIGOL USB в GPIB (опция) подсоедините анализатор спектра к компьютеру, на котором имеется карта GPIB.

2) Установка драйвера GPIB-карты

Правильно установите драйвер GPIB-карты, подсоединенной к компьютеру.

3) Настройка GPIB-адреса

Согласно описанию в «Настройка портов → GPIB», настройте GPIB-адрес анализатора спектра.

4) Поиск ресурсов оборудования

Откройте Ultra Sigma, нажмите , откройте панель,

изображенную на рисунке ниже. Нажмите «Search», программа произведет поиск ресурсов приборов GPIB, соединенных с компьютером, уже найденные идентификаторы ресурсов отображаются с правой стороны панели.



Рис. 3-8 GPIB Настройка связи

Если не удается автоматически найти ресурсы:

- В раскрывающемся списке «GPIB::» выберите адрес GPIB-карты в компьютере, в раскрывающемся списке «INSTR::» выберите GPIB-адрес, настроенный в анализаторе спектра.
- Нажмите «Test», протестируйте, успешна ли связь GPIB, если неуспешна, то действуйте в соответствии с содержанием сообщений подсказки.

5) Просмотр ресурсов оборудования

Нажмите , вернитесь на основной интерфейс Ultra Sigma, уже найденные ресурсы приборов GPIB отобразятся в директории «RIGOL Online Resource».

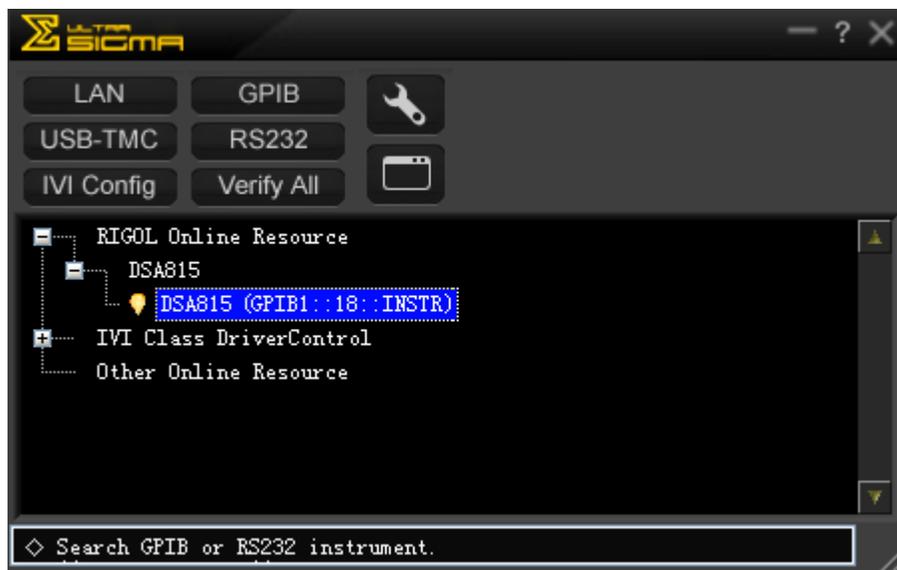


Рис. 3-9 просмотр ресурсов приборов GPIB

б) Тест связи

Правой кнопкой нажмите имя ресурса «DSA875(GPIB1::1::INSTR)», выберите «SCPI Panel Control», откройте контрольную панель дистанционных команд, через данную панель можно отправлять команды и считывать данные, как изображено на рисунке ниже:

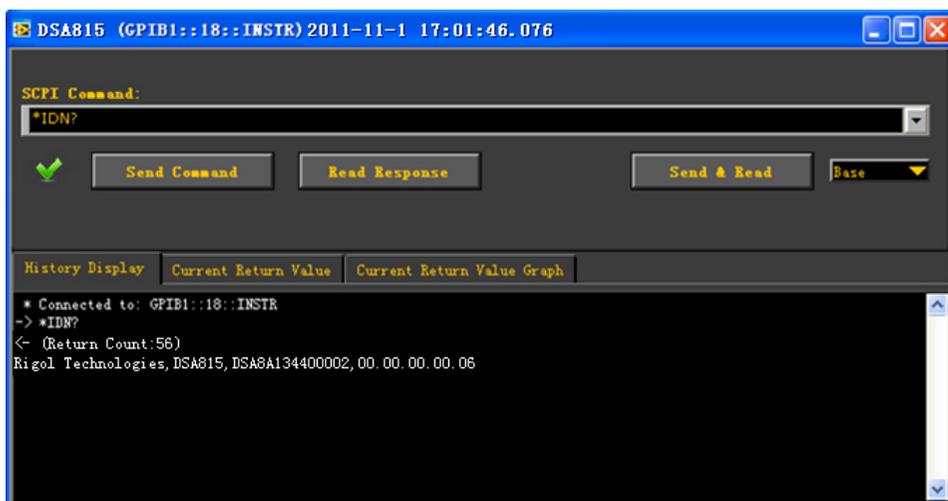


Рис. 3-10 Чтение и написание команд через GPIB

Глава 4. Устранение неполадок и таблица сообщений

В данной главе описываются основные неполадки, которые могут произойти в анализаторе спектра частот, и способы их устранения. Кроме того, по порядку описывается значение сообщений в таблице сообщений.

Содержание данной главы следующее:

- Обнаружение и устранение основных неполадок
- Таблица сообщений

Обнаружение и устранение основных неполадок

Ниже перечисляются неполадки, которые могут возникнуть в процессе использования анализатора спектра частот, и способы их обнаружения и устранения. В случае возникновения данных неполадок действуйте согласно соответствующим методам; если Вы не можете устранить неполадку самостоятельно, свяжитесь с **RIGOL**, одновременно предоставив информацию о приборе (нажмите клавиши для информации **System** → **Information** →

System Info .

1. При нажатии на кнопку включения питания экран анализатора спектра частот по-прежнему черный, изображение отсутствует:

(1) Проверьте, работает ли вентилятор:

- Если вентилятор вращается, а экран не горит, возможно, неплотный контакт соединительного кабеля.
- Если вентилятор не вращается, означает, что прибор не был успешно включен, действуйте согласно пункту (2).

(2) Проверка источника питания:

- Проверьте правильность соединения коннектора источника питания, а также, включен ли выключатель источника питания.
- Проверьте, не перегорели ли предохранители источника питания. Если требуется заменить предохранители, используйте предохранители с подходящими для прибора характеристиками (5 мм×20 мм, 250В АС, Т2А).

2. Кнопки не реагируют или реагируют ошибочно:

(1) После включения прибора посмотрите, все ли кнопки не реагируют.

(2) Нажмите **System** → **Self-Test** → **Key Test** и проверьте, действительно ли некоторые кнопки не реагируют или реагируют ошибочно.

(3) Если существует вышеуказанная проблема, возможно, ослаб контакт соединительного кабеля или клавиатура повреждена. Не разбирайте прибор самостоятельно и своевременно свяжитесь с **RIGOL**.

3. Линия спектра в интерфейсе долгое время не обновляется:

(1) Проверьте, не заблокирован ли интерфейс экрана, если заблокирован, то нажмите

Esc, чтобы снять блокировку.

- (2) Проверьте, удовлетворяются ли в настоящий момент условия пуска, посмотрите настройки пуска и имеется ли сигнал пуска.
- (3) Проверьте, не стоит ли режим разового сканирования.
- (4) Проверьте, не настроено ли в настоящий момент слишком долгое время сканирования.

4. Результаты измерения ошибочны или недостаточно точны:

Пользователь может в конце данного руководства получить данные о соответствующих технических характеристиках и, основываясь на этом, просчитать ошибки системы, проверить результат измерения и вопрос точности. Чтобы достигнуть указанных в данном руководстве технических характеристик, Вам необходимо:

- (1) Проверить, правильно ли подсоединено внешнее оборудование и работает ли оно.
- (2) Разобраться в измеряемых сигналах и произвести подходящие настройки прибора.
- (3) Производить измерение в соответствующих условиях, например, дать прибору прогреться после включения, соблюдать требования температуры рабочей среды, т.д.
- (4) Регулярно проводить калибровку прибора, чтобы компенсировать погрешность измерения, связанную со старением прибора, пр.
 - После окончания гарантийного срока действия заводской калибровки, при необходимости проведения калибровки обратитесь в **RIGOL** или уполномоченные метрологические организации для получения платных услуг.
 - Анализатор спектра частот снабжен функцией автоматической калибровки. Если необходимо провести автоматическую калибровку, откройте меню **System** → **Calibrate** → **Self Cal** и выберите значение "On" («Включить»). Анализатор спектра регулярно будет проводить самостоятельную калибровку. В течение получаса после включения прибора калибровка будет проводиться через каждые 10 минут; после получаса работы прибора калибровка будет проводиться через каждый час.
 - Нажмите меню **System** → **Calibrate** → **Cal Now** для немедленного осуществления одной калибровки.

5. Всплывающие сообщения:

В процессе работы прибора, в зависимости от состояния, в котором он находится, будут выдаваться сообщения-подсказки, сообщения об ошибке или статусные сообщения. Эти сообщения помогают пользователю правильно использовать прибор и не являются неполадками. Вы можете ознакомиться с соответствующими всплывающими сообщениями в следующем разделе.

Таблица сообщений

Messages

В зависимости от цели предупреждения и степени серьезности сообщения прибора делятся на три типа: "Information Message (сообщения-подсказки), "Error (сообщения об ошибке), "Status Message" (стусные сообщения. Они помогут разобраться в состоянии работы прибора и обеспечить правильность измерения.

1. Сообщения-подсказки (Information Message)

Имеют информативный характер; сообщают о том, что текущая задача выполнена или что анализатор спектра вошел в некоторое заданное состояние. Сообщения обозначаются значком . Они появляются на экране в окне сообщения, держатся некоторое время, затем автоматически исчезают. Нажатием на любую кнопку можно убрать сообщение.

Код сообщения с 1 ~ 199.

2. Сообщения об ошибке (Error Message)

Имеют сигнальную функцию; сообщают о том, что операция пользователя ввиду каких-либо причин не могла быть правильно выполнена, а была прервана или игнорирована. Сообщения обозначаются значком . Они появляются на экране в виде окна сообщения, держатся некоторое время, затем автоматически исчезают. Нажатием на любую кнопку можно убрать данное сообщение.

Сообщения об ошибке, в зависимости от причины произошедшей ошибки, классифицируются на ошибки команды, ошибки исполнения, ошибки оборудования и ошибки информационного запроса. Каждый вид ошибки имеет в регистре состояния стандартных событий (Standard Events Status Register) соответствующий 1bit (смотрите IEEE 488.2,11.5.1). При дистанционном контроле, если в регистре состояния стандартных событий наблюдается проявление ошибки, можно посредством команды ":SYSTem:ERRor?" получить конкретную информацию об ошибке и таким образом конкретно определить причину происхождения ошибки.

(1) Ошибки команды (Command Error):

Означают, что при дистанционном управлении прибором счетно-решающий прибор распознал ошибку команды (смотрите IEEE488.2,6.1.6), конкретной

причиной возникновения ошибки может быть одна из следующих:

- Счетно-решающий прибор обнаружил грамматическую ошибку (подробно смотрите IEEE488.2,7.1.2.2);
- Получение нераспознаваемого заголовка команды привело к семантической ошибке (конкретно смотрите IEEE488.2,10).

Код сообщения от -199 ~ -100.

(2) Ошибки исполнения (Execution Error):

Означают, что при дистанционном управлении прибором модуль контроля исполнения обнаружил появление ошибки исполнения, конкретной причиной возникновения ошибки может быть одна из следующих:

- Параметры, следующие за заголовком команды, не прошли верификацию прибором, превышают диапазон настроек параметров прибора;
- Ввиду текущего состояния прибора невозможно правильно среагировать на команду.

Код сообщения от -299 ~ -200.

(3) Ошибки конкретного устройства (Device Specific Error):

По причине настроек текущего аппаратного и программного обеспечения, невозможно правильно исполнить команду.

Код сообщения от -399 ~ -300 (определено в стандарте SCPI), а также 300 ~ 1000.

(4) Ошибки информационного запроса (Query Error):

Означают, что во время дистанционного управления прибором контроль очереди вывода прибора обнаружил ошибку протокола обмена сообщениями (смотрите IEEE488.2,6.1.10), конкретной причиной возникновения ошибки может быть одна из следующих (полное описание имеется в IEEE488.2,6.5.7):

- При попытке считать очередь вывода, очередь вывода не имела содержания или была переведена в состояние ожидания;
- Потеря данных в очереди вывода.

Код ошибки от -499 ~ -400.

3. Статусные сообщения (Status Message):

Выполняют функцию предупреждения; означают, что анализатор спектра

находится в ненормальном или требующем внимания состоянии; сообщения обозначаются значком . Сообщение продолжает показываться вплоть до разрешения вопроса состояния или нажатия кнопки `[Esc]` или отправки команды `*CLS`. Статусные сообщения сохраняются в соответствующий регистр состояний, их можно просмотреть при помощи `:Status` или команды `:SYSTEM:ERROR[:NEXT]?`.

Код сообщения от 200 ~ 299.

Сообщения-подсказки

Код сообщения	Содержание сообщения
1	Принтер PictBridge уже подсоединен. Принтер PictBridge уже подсоединен, ожидает инициализации.
2	Принтер PictBridge уже успешно установлен. Принтер PictBridge уже успешно установлен, можно начать операцию печати.
3	Соединение принтера PictBridge уже разорвано.
4	Задача печати выполнена.
5	Задача печати прервана. Задача печати прервана из-за ошибки, после исправления ошибки выберите «Продолжить» печать, причину ошибки смотрите в таблице сообщений.
6	Задача печати остановлена. Во время печати произошла невосстанавливаемая ошибка, нажмите «Отмена», чтобы завершить печать.
7	Задача печати отменена.
8	Продолжение задачи печати.
10	Подсоединение флэш-диска. Флэш-диск уже подсоединен, ожидает инициализацию.
11	Флэш-диск успешно установлен.
12	Извлечение флэш-диска.
13	Начать модификацию встроенных программ. Идет модификация встроенных программ, подождите. Убедитесь, что флэш-диск находится в подсоединенном состоянии на протяжении всего процесса модификации. В случае каких-либо проблем, свяжитесь со службой технической поддержки RIGOL .
14	Модификация встроенных программ завершена. Модификация встроенных программ завершена, после перезагрузки автоматически запустится новая версия программы.
15	Сохранение файла завершено.
16	Заместить исходный файл?
17	Загружены данные старой версии. Загрузка данных старой версии в текущую систему может привести к

- невозможности нормального распознавания или нормальной работы.
- 18 **Последний символ, который можно ввести.**
- 19 **Выберите действительный тип файла.**
- 20 **Флэш-диск не подсоединен.**
- 30 **Соединение LAN.**
- 31 **Разрыв соединения LAN.**
- 32 **Настройки сети будут возвращены к заводским настройкам, продолжить?**
- 41 **Войти в режим пользователя.**
- 50 **ОК, нажмите еще раз.**
- 51 **Экран заблокирован, чтобы снять блокировку нажмите Esc.**
- 52 **Снята блокировка экрана.**
- 54 **Выберите действительный файл.**
- 55 **Невозможно удалить папку.**
- 56 **Загрузка файла неудачна.**
- 57 **Форматирование локального магнитного диска, подождите.**
- 58 **Форматирование завершено.**
- 60 **Неправильная версия программы, загрузка файла не удалась.**
- 61 **Источник данных недействителен.**
- 62 **Выберите место загрузки: антенна, кабель, пользователь или другое.**
- 63 **Опция активирована.**
- 64 **Опция удалена.**
- 65 **Отредактированная корректировка амплитуды уже существует.**
- 80 **Из-за изменения типа оси абсцисс очистить данные ограничивающей линии.**
- 81 **Копирование завершено.**
- 82 **Данный файл уже существует, заместить?**
- 83 **Выберите файл для копирования.**
- 84 **Папка назначения и папка-источник совпадают, невозможно осуществить копирование.**
- 85 **Идет обновление опорной кривой спектра.....**
- 86 **Вход в режим создания линий.**
- 87 **Выход из режима создания линий.**
- 88 **Нажмите кнопку Esc, чтобы выйти из режима дистанционного управления.**

Сообщения об ошибке

Error Message

Ошибка команды

Код сообщения	Содержание сообщения
-100	Ошибка команды. Обычная грамматическая ошибка, означает, что оборудование не может обнаружить более подробные данные о возникновении ошибки. Данный код означает, что только обнаружена ошибка команды, согласно определению IEEE 488.2,11.5.1.1.4.
-101	Недействительный знак В грамматике содержится некоторый недействительный тип знака, например: в заголовке команды содержится знак & (SETUP&). Данная ошибка может заменять -114, -121, -141 или другие.
-102	Синтаксическая ошибка. Обнаружена нераспознаваемая команда или тип данных; например: если получена не поддерживаемая оборудованием буквенная строка.
-103	Ошибочный разделительный символ. Счетно-решающему устройству требуется разделительный знак, но получен неправильный знак, например: пропущена точка с запятой после данных программирования: *EMC 1:CH1:VOLTS 5.
-104	Ошибочный тип данных. Счетно-решающее устройство обнаружило неразрешенные данные. Например, должно было быть числовое значение или буквенная строка, а получен блок данных.
-105	GET не разрешен. Данные программирования содержат GET (пуск группового выполнения) (Смотрите IEEE 488.2, 7.7).
-108	Данные не разрешены. Получены данные, не разрешенные заголовком команды. Например, универсальная команда *EMC поддерживает только один параметр, поэтому *EMC 0,1 не разрешен.
-109	Потеря данных. Количество параметров в заголовке команды меньше установленного значения. Например: универсальная команда *EMC должна содержать

- один параметр, поэтому *EMC не разрешается.
- 110 Ошибка заголовка команды.**
В заголовке команды обнаружена ошибка. Это сообщение об ошибке обычно используется, когда оборудование не может обнаружить более подробных данных об ошибках -111 до -119.
- 111 Ошибка разделительного знака заголовка команды.**
Во время анализа заголовка команды обнаружен запрещенный разделительный символ заголовка команды. Например: после заголовка команды нет пробела, поэтому *GMC"MACRO" ошибочен.
- 112 Слишком много знаков в заголовке команды.**
Количество знаков в заголовке команды превышает 12 (Смотрите IEEE 488.2, 7.6.1.4.1).
- 113 Отсутствует определенный заголовок команды.**
Синтаксис заголовка команды правильный, но заголовок не является определенным данным оборудованием. Например: заголовок команды *XYZ не определен никаким оборудованием.
- 114 Суффикс заголовка команды вышел за рамки.**
После мнемонических символов программирования добавлен цифровой суффикс, заголовок команды недействителен.
- 115 Количество параметров неправильное.**
Полученное количество параметров не соответствует установленному количеству. Это вызвано неоднородностью кодов оборудования группы (Смотрите INSTRument:DEFine:GROup).
- 120 Ошибка числовых данных.**
Данная ошибка возникает во время анализа элементов данных, в то же время, включает ошибки -121 до -129, зона отображения числовых значений включает тип числовых значений не десятичной системы. Данная ошибка обычно используется, когда система не может обнаружить более конкретные данные об ошибке.
- 121 Недействительные знаки в цифровом значении.**
Во время анализа типа данных обнаружен недействительный знак. Например, если в значении десятичной системы обнаружилась греческая буква «а» или в значении восьмеричной системы счисления появилась «9».
- 123 Слишком большой показатель.**
Показатель больше 32000 (Смотрите IEEE 488.2,7.7.2.4.1).
- 124 Слишком много цифр.**

Цифр дробной части после значения десятичной системы больше 255, Кроме 0 (Смотрите IEEE 488.2, 7.7.2.4.1).

- 128 Данные неразрешенного типа числовых значений.**
Получены данные разрешенного типа числового значения, но на данном оборудовании не поддерживается.
- 130 Ошибка суффикса.**
Данная ошибка появляется во время анализа суффикса, одновременно она также включает ошибки -131 до -139. Данная ошибка обычно используется, когда система не может обнаружить более подробной информации об ошибке.
- 131 Недействительный суффикс.**
Суффикс не соответствует описанному в IEEE 488.2, 7.7.3.2 синтаксису, или данный суффикс не подходит для данного оборудования.
- 134 Слишком длинный суффикс.**
Длина суффикса превышает 12 знаков (Смотрите IEEE 488.2,7.7.3.4).
- 138 Суффикс не разрешен.**
Не разрешается использовать суффикс после числового значения с суффиксом.
- 140 Ошибка знаков в данных.**
Данная ошибка возникает во время анализа знаков данных, одновременно, она включает ошибки -141 до -149. Данная ошибка обычно используется, когда система не может обнаружить более подробной информации об ошибке.
- 141 Недействительные символьные данные.**
Вне зависимости от того, содержат ли символьные данные недействительный символ или особый символ, данный заголовок команды недействителен.
- 144 Слишком длинные символьные данные.**
Символьные данные превышают 12 символов (Смотрите IEEE488.2, 7.7.1.4).
- 148 Символьные данные не разрешены.**
Разрешенные символьные данные появились в месте оборудования, где их использование запрещено.
- 150 Ошибка данных буквенной строки.**
Данная ошибка возникает во время анализа данных буквенной строки, одновременно, она также включает ошибки -151 до -159. Данная

- ошибка обычно используется, когда система не может обнаружить более подробной информации об ошибке.
- 151 Недействительные данные буквенной строки.**
Данные необходимой буквенной строки ввиду каких-либо причин недействительны (Смотрите IEEE 488.2, 7.7.5.2). Например, перед знаком закрывания кавычки получено сообщение END.
- 158 Данные буквенной строки не разрешены.**
Получены разрешенные данные буквенной строки, но на данном оборудовании они не разрешены.
- 160 Ошибка блока данных.**
Ошибка появилась во время анализа данных буквенной строки, одновременно, включает также ошибки -161 до -169. Данная ошибка обычно используется, когда система не может обнаружить более конкретной информации об ошибке.
- 161 Недействительный блок данных.**
Требуется блок данных, но по какой-либо причине данный блок данных недействителен (Смотрите IEEE 488.2, 7.7.6.2). Например, до удовлетворения требования длины было получено сообщение END.
- 168 Блок данных не разрешен.**
Получен разрешенный блок данных, но на данном оборудовании он не разрешен.
- 170 Ошибка способа выражения.**
Во время анализа способа выражения появилась данная ошибка, одновременно, она также включает ошибки -171 до -179. Данная ошибка обычно используется, когда система не может обнаружить более конкретной информации об ошибке.
- 171 Недействительный способ выражения.**
Недействительный способ выражения (Смотрите IEEE 488.2, 7.7.7.2). Например, не подходят скобки или появился неразрешенный символ.
- 178 Способ выражения не разрешен.**
Получены разрешенные данные способа выражения, но данное оборудование его не поддерживает.
- 180 Ошибка макро.**
Ошибка возникла во время анализа макрокоманды, одновременно она также включает ошибки -181 до -189. Данная ошибка обычно используется, когда система не может обнаружить более конкретной информации об ошибке.

- 181** **Недействительное внешнее макроопределение.**
Обнаружена метка-заполнитель макропараметра, выходящего за пределы макроопределения ($\$<number>$).
- 183** **Недействительное макроопределение содержания.**
Синтаксис отправленной команды последовательности программной информации *DDT или *DMC недействителен (Смотрите IEEE 488.2, 10.7.6.3).
- 184** **Ошибка макропараметра.**
Ошибка типа параметра команды или числового значения внутри диапазона макроопределения.

Ошибка исполнения**Execution Error**

Код ошибки	Содержание ошибки
-200	Ошибка исполнения. Обычная грамматическая ошибка, используется, когда оборудование не может обнаружить конкретных ошибок. Данная ошибка означает, что только обнаружена ошибка исполнения согласно определению IEEE 488.2, 11.5.1.1.5.
-201	Исполнение локального режима недействительно. Поскольку настройки находятся в локальном режиме, невозможно исполнить данную команду (смотрите IEEE 488.2, 5.6.1.5). Путем выбора подходящего порта связи можно переключить систему на дистанционный режим.
-203	Команда заблокирована. Поскольку данная команда запрещена, данная разрешенная команда программы защиты пароля или запрос не может быть выполнен.
-220	Ошибка параметра. Обнаружена ошибка данных программы. Данная ошибка обычно используется, когда оборудование не может обнаружить более подробного описания ошибок -221 до -229.
-221	Конфликт с настройками. Обнаружены разрешенные данные программы, но из-за текущего режима настройки оборудования они не могут быть исполнены (Смотрите IEEE 488.2, 6.4.5.3 и 11.5.1.1.5).
-222	Данные превышают ограничение. Обнаружены дозволенные данные, но поскольку значение их интерпретации находится за допустимыми рамками, определенными оборудованием, исполнение невозможно (Смотрите IEEE 488.2, 11.5.1.1.5.).
-223	Слишком много данных. Получен блок данных, данные программы с допустимым типом представления или буквенной строкой, но по причине того, что содержащиеся данные вышли за пределы внутренней памяти оборудования или особых требований оборудования или его обрабатывающей способности, исполнение невозможно.
-224	Недопустимое значение параметра.

Необходимо использовать значения параметров, указанные в таблице параметров.

- 225 Недостаточно внутренней памяти.**
Недостаточно внутренней памяти оборудования, невозможно выполнить данный запрос.
- 233 Недействительная версия.**
Получены допустимые программные данные, но исполнение невозможно, потому что оборудование не поддерживает данную версию. Данная особая ошибка обычно используется, когда формат файла или блока данных распознается оборудованием, но по причине совместимости данной версии исполнение невозможно. Например, неподдерживаемая версия файла, неподдерживаемая версия оборудования.
- 240 Ошибка аппаратного обеспечения.**
Получены допустимые программные данные или запрос, но исполнение невозможно по причине аппаратного обеспечения. Данное сообщение об ошибке обычно используется, когда оборудование не может обнаружить больше информации об особой ошибке -241.
- 241 Аппаратное обеспечение не найдено.**
Получена допустимая программная команда или запрос, но исполнение невозможно, потому что не установлена опция аппаратного обеспечения.
- 250 Ошибка запоминающего устройства большого объема.**
Произошла ошибка запоминающего устройства большого объема. Данное сообщение об ошибке обычно используется, когда оборудование не может обнаружить более конкретной информации об особых ошибках -251 до -258.
- 251 Не обнаружено запоминающее устройство большого объема.**
Получена допустимая программная команда или запрос, но исполнение невозможно, поскольку не установлена опция запоминающего устройства большого объема.
- 252 Не обнаружено запоминающее устройство.**
Получена допустимая программная команда или запрос, но исполнение невозможно, поскольку не обнаружено запоминающее устройство.
- 253 Носитель данных вышел из строя.**
Получена допустимая программная команда или запрос, но исполнение невозможно, поскольку операционная панель вышла из строя или

имеется ошибка формата.

-254 Носитель данных переполнен.

Получена допустимая программная команда или запрос, но исполнение невозможно, поскольку операционная панель не имеет достаточно пространства для хранения.

-256 Файл с заданным именем файла не найден.

Получена допустимая программная команда или запрос, но исполнение невозможно, поскольку файл, который нужно считывать или копировать, не существует.

-257 Ошибка имени файла.

Получена допустимая программная команда или запрос, но выполнение невозможно ввиду повтора имени файла, который необходимо скопировать.

-258 Носитель данных заблокирован.

Получена допустимая программная команда или запрос, но исполнение невозможно, поскольку запись на магнитный диск заблокирована.

Ошибки конкретного устройства

Код ошибки	Содержание сообщения
-300	Ошибка конкретного устройства. Универсальная ошибка конкретного устройства, означает, что оборудование не может обнаружить больше информации о специфической ошибке. Данный код означает, что произошла ошибка конкретного устройства, согласно определению IEEE 488.2, 11.5.1.1.6. В этом случае свяжитесь со специалистами по продажам или технической поддержке RIGOL .
-310	Ошибка системы. Оборудование столкнулось с ошибкой, например «ошибкой системы». В этом случае свяжитесь со специалистами по продажам или технической поддержке RIGOL .
-311	Ошибка сохранения. Локальный диск C: не отформатирован или ошибка самоконтроля, если после перезагрузки ошибка не исчезает, свяжитесь со специалистами по продажам или технической поддержке RIGOL .
-313	Потеря данных калибровки. Потеря данных заводской калибровки или последней действительной калибровки. Для получения помощи свяжитесь со специалистами по продажам или технической поддержке RIGOL .
-314	Потеря данных сохранения/обратного вызова на внутренней памяти. Означает, что утеряны сохраненные посредством команды *SAV? слабо изменяющиеся данные.
-315	Потеря данных конфигурации. Означает, что утеряны слабо изменяющиеся данные конфигурации, сохраненные посредством устройства.
-321	Недостаточно внутренней памяти. Недостаточно объема памяти для внутренних операций. Для получения помощи свяжитесь со специалистами по продажам или технической поддержке RIGOL .
-330	Самопроверка неуспешна. Самопроверка неуспешна, более подробную информацию смотрите в результатах самопроверки.

- 340 Калибровка неуспешна.**
Калибровка неуспешна, отправьте данный отчет об ошибке специалистам по продажам или технической поддержке компании RIGOL.
- 350 Переполнение очереди запроса.**
Код вошел в очередь кодов, и вызвал ошибку. Данная ошибка означает, что в очереди не имеется свободного места, одновременно была вызвана ошибка, но не была зарегистрирована.
- 360 Ошибка порта связи.**
- 365 Ошибка из-за превышения времени ожидания.**
Время процесса связи через порт USB с расширением на GPIB превышено, заново подключите оборудование при помощи адаптера.
- 300 Ошибка бумаги для печати.**
Операция печати неуспешна, проверьте, правильно ли вставлена бумага для печати.
- 301 Ошибка картриджа печати.**
Операция печати неуспешна, проверьте наличие картриджа и правильности его установки.
- 302 Ошибка аппаратного обеспечения принтера.**
Операция печати неуспешна, ошибка аппаратного обеспечения принтера, найдите и устраните неполадку.
- 303 Ошибка типа файлов для печати.**
Операция печати неуспешна, поскольку не был выбран правильный тип файла.
- 304 Известная ошибка печати.**
- 310 Ошибка зеркальных файлов привела к неуспешной модификации.**
Неуспешная модификация встроенной программы по причине неправильного формата зеркальных файлов или их повреждения.
- 311 Ошибка версии встроенной программы привела к неуспешной модификации.**
Модификация встроенной программы неуспешна по причине ошибки версии.
- 312 Неуспешная запись FLASH привела к неуспешной модификации.**
Ошибка модификации встроенной программы по причине того, что невозможно записать FLASH.
- 320 Недействительный маршрут файла.**
Заданный маршрут файла не существует или недопустимый формат

маршрута файла.

- 321 Ввод недействительной буквенной строки.**
Ввод недопустимой буквенной строки.
- 322 Слишком длинное имя файла.**
Слишком длинное имя файла, имена файлов длиной свыше 48 знаков не поддерживаются.
- 323 Установка флэш-диска неуспешна.**
Невозможно правильно установить флэш-диск, убедитесь, что флэш-диск не поврежден. Для получения дополнительной поддержки свяжитесь со службой технической поддержки **RIGOL**.
- 324 Файл с таким именем уже существует.**
Введенное имя файла повторяется, введите имя файла заново.
- 325 Пустой ввод.**
Пустой ввод, перед сохранением введите допустимые знаки.
- 326 Сохранение документа неуспешно.**
- 327 Не поддерживает другие типы ввода, кроме английского языка.**
Поддерживает только ввод на английском языке, ввод на других языках не поддерживается текущей версией.
- 328 Операция с файлом неуспешна.**
- 329 Недостаточно места на магнитном диске.**
Недостаточно места на магнитном диске, невозможно создать или сохранить файл или папку.
- 331 Серийный номер опции недействителен.**
Длина введенного серийного номера опции не может превышать 20 знаков.
- 332 Невозможно загрузить файл данного типа.**
- 333 Установка недействительна, заново вставьте флэш-диск.**
- 340 Автоматическая конфигурация DHCP неуспешна.**
Использование DHCP для автоматической конфигурации IP-адреса неуспешно, попробуйте ручной режим конфигурации.
- 341 Конфликт с IP-адресом.**
Конфликт с настроенным IP-адресом, попробуйте другие незанятые IP-адреса.
- 342 Недействительный IP-адрес.**
Введен недействительный IP-адрес.
- 350 При нулевой ширине сканирования нельзя автоматически связывать время сканирования.**

При нулевой ширине сканирования нельзя автоматически связывать время сканирования, требуется ручная настройка.

351 В инструментальном ящике, кроме мощности временного интервала, остальное нельзя настроить на нулевую ширину сканирования.

354 Предусиление нельзя использовать.

Отрегулируйте настройки опорного электрического уровня, аттенюатора и электрического уровня максимального смещения частот.

355 При линейном типе шкалы настройка величины цены деления недействительна.

356 При нулевой ширине сканирования данная функция недействительна.

При нулевой ширине сканирования нельзя выполнять следующие операции: проверку прохождения сигнала, увеличение ширины сканирования, уменьшение ширины сканирования, Пиковое значение->Центральная частота, маркер->центральная частота, маркер->шаг, маркер->начало, маркер->завершение, маркер Δ ->центральная частота, маркер Δ ->ширина сканирования, настройка показаний маркера в качестве частоты, настройка показаний маркера в качестве периода, сканирование мощности источника отслеживания.

357 При ненулевой ширине сканирования данная функция недействительна.

При ненулевой ширине сканирования видеопуск недействителен, обратное значение времени считывания маркера недействительно.

358 При текущем типе маркера данный способ считывания данных недействителен.

Когда выбран тип маркера Пара значения расхождения, тип считывания данных маркера «обратное значение времени» недействителен; когда выбран Стандартный тип маркера, Маркер Δ ->Центральная частота и Маркер Δ ->Ширина сканирования недействительно.

359 Кривая спектра не открыта, данная функция недействительна.

Когда кривая спектра не открыта, невозможно выполнить операцию настройки маркера на кривую спектра.

360 Предварительные настройки пользователя неуспешны.

По причине того, что версия сохраненных пользователем данных состояний неправильная, или данные повреждены, функция

предварительных настроек пользователя неуспешна, по умолчанию будут использованы заводские настройки.

- 400 Мощность входного сигнала превышает диапазон.**
Мощность сигнала ввода превышает ограничение, его использование на протяжении долгого времени может повредить прибор, уменьшите мощность входного сигнала.
- 401 Разблокировка первого местного генератора колебаний.**
Разблокировка первого местного генератора колебаний. Сообщите об этой ошибке специалистам по продажам или технической поддержке компании **RIGOL**.
- 402 Разблокировка второго местного генератора колебаний.**
Разблокировка второго местного генератора колебаний. Сообщите об этой ошибке специалистам по продажам или технической поддержке компании **RIGOL**.
- 403 Разблокировка местного генератора колебаний источника отслеживания.**
Разблокировка местного генератора колебаний источника отслеживания. Сообщите об этой ошибке специалистам по продажам или технической поддержке компании **RIGOL**.
- 412 При FM регулирование громкости привело к тому, что DA превышает допустимый диапазон.**
- 413 Сигнал центральной частоты превышает диапазон.**
- 420 Опция не установлена.**
Необходимая опция не установлена, поэтому данная операция не может быть выполнена.
- 460 Пик не найден.**
При выборе поиска пикового значения не существует пика, отвечающего условиям поиска.
- 461 Не обнаружено основной волны.**
Не обнаружено сигналов с основной волной больше 50 дБм.
- 462 Не обнаружено двух интермодуляционных сигналов.**
- 463 Маркер не открыт, данная функция недействительна.**
Когда маркер не открыт, невозможно выполнить операцию настройки какого-либо маркера на опорный электрический уровень.
- 464 Нельзя настроить меню Storage в качестве UserKey.**
- 465 Данная операция недействительна.**

Ошибки информационного запроса

Код ошибки	Содержание ошибки
-400	Ошибка запроса. Обычная ошибка запроса, используется, когда оборудование не может обнаружить более конкретной информации о специфической ошибке. Данный код означает, что произошла ошибка запроса, определенная в IEEE 488.2, 11.5.1.1.7 и 6.3.
-410	Ошибка запроса INTERRUPTED. Ошибка запроса INTERRUPTED, вызванная какой-либо ситуацией (Смотрите IEEE 488.2, 6.3.2.3). Например, до полной отправки ответа за DAB или GET последовал запрос.
-420	Запрос UNTERMINATED. Ошибка запроса UNTERMINATED, вызванная какой-либо ситуацией (Смотрите IEEE 488.2, 6.3.2.2). Например, выделенный оборудованию адрес начал связь, но получил незавершенное сообщение.
-430	Запрос DEADLOCKED. Ошибка запроса DEADLOCKED, вызванная какой-либо ситуацией (Смотрите IEEE 488.2, 6.3.1.7). Например, буфер ввода и буфер вывода уже переполнены, оборудование не может продолжать работу.
-440	После неопределенного ответа запрос UNTERMINATED. До устранения ответа на ошибку, возникшую при предыдущем запросе, снова получен новый запрос (Смотрите IEEE 488.2, 6.5.7.5).

Статусные сообщения

Код сообщения	Содержание сообщения
202	Автоматическое регулирование диапазона.....
203	Автоматическое получение сигнала.....
204	Идет калибровка.....
205	Ожидание пуска..... В настоящее время не стоит режим свободного пуска, система ожидает пуска вплоть до получения сигнала пуска.
252	Автоматическое регулирование диапазона завершено.
253	Автоматическое получение сигнала завершено.
254	Калибровка завершена.
255	Пуск завершен.

Глава 5. Технические характеристики

В данной главе приводятся технические характеристики и спецификация анализатора спектра частот. Если не оговорено протвное, технические характеристики в данном руководстве **включают** неопределенность измерения.

- Перед началом использования прибор должен; находиться в тепле при температуре 0 -50 °C не менее 2-х часов, быть во включенном состоянии не менее 40 минут,
- Гарантийный срок калибровки прибора еще не закончился, перед началом работы проводилась автоматическая калибровка.

В отношении к анализаторам спектра серии DSA800/E «Характерное значение», «Номинальное значение» и «Измеренное значение» технической характеристики понимаются следующим образом:

- "Typical" (typ.) (Характерное значение): имеются ввиду технические показатели продукта при определенных условиях. А именно, 80% измерений будут сделаны при комнатной температуре около 25 °C. Эти показатели не гарантируются и **не включают** неопределенности измерений
- "Nominal" (nom.) (Номинальное значение) : имеется ввиду ожидаемая средняя величина технических показателей, или конструктивное значение, (например, коннектор с сопротивлением в 50 Ом). Эти данные не гарантируются и измеряются при комнатной температуре (25 °C).
- "Measured" (meas.) (Измеренное значение) : имеется ввиду измеренная величина, выполненная на этапе производства прибора. и которую можно сравнить с ожидаемым значением, такие как, временные изменения дрейфа амплитуды. Эти данные не гарантируются измеряются при комнатной температуре (25 °C).

Замечание. в Все данные этого руководства получены путем измерений на нескольких приборах, выполненных при комнатной температуре, если не оговорены другие условия.

Технические спецификации*

Частота

Frequency

Частота	Frequency			
	DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Диапазон частот	9 kHz to 1.5 GHz	9 kHz to 3.2 GHz	от 9 кГц до 7.5 GHz	9 kHz to 3.2 GHz
Разрешен. по частоте	1 Hz			

Внутренн. опорная частота	Internal Reference Frequency			
	DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Опорная частота	10 МГц			
Точность	\pm [(время после посл. калибров. \times aging rate) + + температурн. стабильность + точность калибров]			
Начальная точность калибровки	<1 ppm			
Температурн. стабильн.	от 0°C до 50°C, данные для 25°C			
	<2 ppm	<0.5 ppm	<1 ppm	
Скорость старения	<2 ppm/year	1 ppm/year		<2 ppm/year

Точность считывания частоты	Frequency Readout Accuracy
Разрешен. маркера	полоса сканирования) / (к-во точек сканирован. - 1)
Неопределенн. марк.	\pm (отображаем. част. \times точность опорн. частоты + + 1% \times полоса скан. + 10% \times разреш. полосы проп + + разрешение маркера

Счетчик Частоты	Frequency Counter
Разрешение	1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц
Неопределенность	\pm (отображ. частота \times точность опорн. частоты + + разрешение счетчика)

Замечание: *Все значения (кроме раздела трекинг-генератор) даны в предположении что трекинг-генератор выключен.

Полоса сканирования частот		Frequency Span
Диапазон сканиров.	0 Гц, от 10 Гц до максим. значения пролоы прибора	
Неопределенность	± полоса сканиров./ (к-во точек сканирован. - 1)	

Фазовый шум односторонней полосы		SSB Phase Noise		
t=20 - 30 °C f _c = 1 ГГц				
Смещ. несущ. волны	DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
10 кГц	<-80 dBc/Hz	<-98 дБс/Гц		<-90 dBc/Hz, <-98 dBc/Hz (typ.)
100 кГц	<-100 dBc/Hz (typ.)	<-100 дБс/Гц (typ.)		<-100 dBc/Hz (typ.)

Остаточная частотная модуляция		Residual FM		
t= 20°C to 30°C, RBW = VBW = 1 кГц				
	DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Остат. частот. мод.	<50 Гц (nom.)		<20 Гц (nom.)	

Полоса пропускания		Bandwidths		
Установить значения "Auto SWT" или "Ассу"				
	DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Разрешени. по полос пропускания (-3 dB)	10 Гц to 1 МГц, шаг составляет 1-3-10			
Точность RBW	<5% (nom.)			
Разреш. филт. shape factor (60 dB : 3 dB)	<5 (nom.)			
Ширина полосы видео сигнала (-3 dB)	от 1 Гц до 3 МГц, шаг составляет 1-3-10			
Разреш.по полосе пр. (-6 dB) (EMI-DSA800 option)	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц			

Амплитуда**Amplitude**

Диапазон измерений		Measurement Range
Диапазон	$f_c \geq 10$ МГц	
	от значен. DANL до +20 дБм	

Максимальный входной уровень		Maximum Input Level
Напряжение DC	50 В	
CW RF мощность	затухание = 30 дБ	
	+ 20 дБм (100 мВт)	
Макс.уров.поврежд.1*	+ 30 дБм (1 Вт)	

Отображ. средн. уров.шума			Displayed Average Noise Level (DANL)
			DSA815
Частота			Затухание = 0 дБ, RBW = VBW = 100 Гц, sample detector, trace average ≥ 50 , трекинг генерат. выключ., 2t= 0°C - 30°C, входное сопротивление = 50 Ω
PA off	100 kHz to 1 MHz	<-90 dBm, <-110 dBm (typ.)	
	1 MHz to 1.5 GHz	<-110 dBm + 6 \times (f/1 GHz) dB, <-115 dBm (typ.)	
PA on	100 kHz to 1 MHz	<-110 dBm, <-130 dBm (typ.)	
	1 MHz to 1.5 GHz	<-130 dBm + 6 \times (f/1 GHz) dB, <-135 dBm (typ.)	

PA - "off" предусилитель (preamplifier) выключен.

PA - "on" предусилитель (preamplifier) включен.

Note: *When $f_c \geq 10$ MHz, input level > +25 dBm and PA is Off, the protection switch will be on.

Отображ. средний уровень шума Displayed Average Noise Level (DANL)			
		DSA832	DSA875
Frequency		затухание = 0 дБ, RBW = VBW = 10 Гц, sample detector, trace average ≥ 50, трекинг-генерат. выключ., t= 20°C - 30°C, входное сопротивление = 50 Ω	
PA off	9 кГц - 100 кГц	<-110 dBm (typ.)	<-110 дБм (typ.)
	100 кГц - 5 МГц	<-125 dBm, <-128 dBm (typ.)	<-125 дБм, <-128 дБм (typ.)
	5 МГц - 3.2 ГГц	<-130 dBm, <-134 dBm (typ.)	<-130 дБм, <-134 дБм (typ.)
	3.2 ГГц - 6 ГГц		<-126 дБм, <-130 дБм (typ.)
	6 ГГц - 7.5 ГГц		<-121 дБм, <-125 dBm (typ.)
PA on	100 кГц - 1 МГц	<-142 dBm (typ.)	<-142 дБм (typ.)
	1 МГц - 5 МГц	<-142 dBm, <-145 dBm (typ.)	<-142 дБм, <-145 дБм (typ.)
	5 МГц - 3.2 ГГц	<-147 dBm, <-151 dBm (typ.)	<-147 дБм, <-151 дБм (typ.)
	3.2 ГГц - 6 ГГц		<-143 дБм, <-147 дБм (typ.)
	6 ГГц - 7.5 ГГц		<-138 дБм, <-142 дБм (typ.)

Отображ. средний ур. шума Displayed Average Noise Level (DANL)		
		DSA832E
Frequency		attenuation = 0 dB, RBW = VBW = 10 Hz, sample detector, trace average ≥ 50, tracking generator off, 20°C to 30°C, input impedance = 50 Ω
PA off	9 kHz to 100 kHz	<-110 dBm (typ.)
	100 kHz to 5 MHz	<-122 dBm, <-128 dBm (typ.)
	5 MHz to 3.2 GHz	<-127 dBm, <-134 dBm (typ.)
PA on	100 kHz to 1 MHz	<-142 dBm (typ.)
	1 MHz to 5 MHz	<-140 dBm, <-145 dBm (typ.)
	5 MHz to 3.2 GHz	<-145 dBm, <-151 dBm (typ.)

Отобр. сред. уров.шума нормализ. до 1 Гц (DANL) (Normalized to 1Hz)					
		DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Частота		затухание = 0 dB, RBW = VBW = 100 Hz, sample detector, trace average ≥ 50, тркенг.ген - выключ, нормализов. до 1Гц, t= 20°C to 30°C, i d[jlyjt cjghjnbdktybt = 50 Ω			
PA off	9 kHz to 100 kHz		<-120 dBm (typ.)	<-120 дБм (typ.)	<-120 dBm (typ.)
	100 kHz to 1 MHz	<-110 dBm, <-130 dBm (typ.)	<-135 dBm, <-138 dBm (typ.)	<-135 дБм, <-138 дБм, (typ.)	<-132 dBm, <-138 dBm (typ.)
	1 MHz to 5 MHz	<-130 dBm + 6 × (f/1 GHz) dB,			
	5 MHz to 1.5 GHz	<-135 dBm (typ.)	<-140 dBm, <-144 dBm (typ.)	<-140 дБм, <-144 дБм, (typ.)	<-137 dBm, <-144 dBm (typ.)
	1.5 GHz to 3.2 GHz				
	3.2 GHz to 6 GHz			<-136 дБм, <-140 дБм (typ.)	
	6 GHz to 7.5 GHz			<-131 дБм,, <-135 дБм, (typ.)	
PA on	100 kHz to 1 MHz	<-130 dBm, <-150 dBm (typ.)	<-152 dBm (typ.)	<-152 дБм, (typ.)	<-152 dBm (typ.)
	1 MHz to 5 MHz	<-150 dBm + 6 × (f/1 GHz) dB,	<-152 dBm, <-155 dBm (typ.)	<-152 дБм, <-155 дБм, (typ.)	<-150 dBm, <-155 dBm (typ.)
	5 MHz to 1.5 GHz	<-155 dBm (typ.)	<-157 dBm, <-161 dBm (typ.)	<-157 дБм, <-161 дБм, (typ.)	<-155 dBm, <-161 dBm (typ.)
	1.5 GHz to 3.2 GHz				
	3.2 GHz to 6 GHz			<-153 дБм, <-157 дБм, (typ.)	
	6 GHz to 7.5 GHz			<-148 дБм, <-152 дБм, (typ.)	

Уровень Отображения	Level Display
Логарифмич. шкала	1 дБ - 200 дБ
Линейная шкала	от 0 до опорного уровня
К-во точек оьображения	601
К-во линий спектра	3 + маематическая кривая спектра = 4
Trace detectors (Способ обнаружения волн)	Станд., положит-пик, отриц.-пмк, выборочный, RMS; среднее значение напряжения квази-пик (с устновл. опцией EMI-DSA800)
Функции кривой спектра	очистить, макс. удерж, мин. удерж., средн., просм..
Единицы измер. шкалы	дБм, дБмВ, дБмкВ, нВ, мкВ, мВ, В, нВт, мкВт, мВт, Вт

Частотные характеристики		frequency Response			
		DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Частотные характ-ки		$f_c \geq 100$ кГц, затухан = 10 дБ, относит-но 50 МГц, $t = 20^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$			
PA off	100 кГц - 1.5 ГГц	<0.7 dB	<0.5 dB,	<0.5 дБ,	<0.7 dB
	1.5 ГГ - 3.2 ГГ		<0.3 dB (typ.)	<0.3 дБ (typ.)	
	3.2 ГГ - 7.5 ГГ			<0.7 дБ, <0.3 дБ (typ.)	
		$f_c \geq 1$ МГц, затухание = 10 dB, отност-но - 50 МГц, $t = 20^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$			
PA on	100 кГц - 1.5 ГГц	<1.0 dB	<0.7 dB,	<0.7 дБ,	<1.0 dB
	1.5 ГГц - 3.2 ГГц		<0.3 dB (typ.)	<0.3 дБ (typ.)	
	3.2 ГГц - 7.5 ГГц			<0.9 дБ, <0.3 дБ (typ.)	

Неопред-ть перекл. входн. затух-я Input Attenuation Switching Uncertainty

	DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Установлен. диапазон	0 дБ - 30 дБ, с шагом 1 дБ			
Неопред-ь перекл-ния	$f_c = 50$ МГц, относительно 10 дБ, $t = 20^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}$			
	<0.5 dB	<0.3 дБ		

Абсолютн. неопред-ть амплитуды		Absolute Amplitude Uncertainty			
		DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Неопределенность		f _c = 50 MHz, пиков. детектор, предус-ль выключ, затухание = 10 дБ, уров. входн. сигн. I = -10 дБм, 20°C to 30°C			
		<0.4 дБ		<0.3 дБ	

Неопредел-ть переключения по полосе		RBW Switching Uncertainty
Неопределенность		относительно 1 кГц RBW
		<0.1 дБ

Опорный уровень		Reference Level
Диапазон		от -100 дБм до +20 дБм, с шагом 1 дБ
Разрешен.	лог шкала	0.01 дБ
	лин. шкала	4 цифры

Предусилитель		Preamplifier			
		DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Gain	100 кГц - 1.5 ГГц	20 dB (nom.)	17 dB (nom.)	17 дБ (nom.)	17 dB (nom.)
	1.5 ГГц - 3.2 ГГц				
	3.2 ГГц - 7.5 ГГц				

Неопределенность измерения уровня		Level Measurement Uncertainty			
		DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
		95% коэфф. доверитI, S/N > 20 дБ, RBW = VBW = 1 кГц, предус-ль выключ., затухание = 10 дБ, -50 дБм < входн. уров. ≤ 0 дБм, f > 10 МГц, t = 20°C - 30°C			
Неопределенность измерения уровня		<1.5 dB (nom.)	<0.8 dB (nom.)		<1.0 dB (nom.)

Радиочастотный вход VSWR		RF Input VSWR			
		DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
		attenuation ≥ 10 dB			
VSWR	300 кГц - 1.5 ГГц	<1.5 (nom.)	<1.5 (nom.)	<1.5 (nom.)	<1.5 (nom.)
	1.5 ГГц - 3.2 ГГц				
	3.2 ГГц - 7.5 ГГц			<1.8 (nom.)	

Искажения

Distortion

Искажения гармоник второго порядка Second Harmonic Intercept				
	DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Искаж. гармоник 2-го порядка (SHI)	$f_c \geq 50$ МГц, ур. вх. сиг. = -20 дБм, затухание = 10 дБ			
	+40 дБм		+45 дБм	+40 дБм

Искажения гармоник третьего порядка Third-order Intercept (TOI)				
	DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Искаж. гармоник 3-го порядка (TOI)	$f_c \geq 50$ МГц, two -20 дБм tones at input mixer spaced by 200 кГц, затухание = 10 дБ			
	+10 дБм	+11 дБм, +15 дБм (typ.)		+7 дБм

1 дБ сжатие динам. диапазона усиления 1dB Gain Compression	
1дБ сжатие входного усилителя (P_{1dB})	$f_c \geq 50$ МГц, attenuation = 0 дБ
	>0 дБм

Паразитное разрешение		purious Response			
Паразитное разрешение, присутщее	DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E	
	input terminated 50 Ω, затухание= 0 дБ, t= 20°C - 30°C				
	<-88dBm (typ.)		<-90* дБм, <-100 дБм(typ.)		
Промежуточная частота	<-60 дБс				
Связанные с ситемой боковые полосы	зависит от локал-го генер-ра(LO), зависит от A/D преобразов., завистит от 1-ой субгармоники LO, зависит от 1-ой гармоники локального генер-ра				
	<-60 дБс				
Побочные входн. сигналы	уровень смесителя частот = -30дБм				
	<-60 дБс				

Сканирование

Sweep

Сканирование		Sweep			
		DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Время сканиров.	полоса ≥ 100Гц	10 ms to 1500 s	1 ms to 3200 s	1 мс - 7500 с	1 ms to 3200 s
	знулев. полос	20 μs to 1500 s	20 μs to 3200 s	20 мкс - 7500 с	20 μs to 3200 s
Неопр-ть времени скан-ния	span ≥ 100 Hz	5% (nom.)			
	нулев. ширин. (время скан-я имеет значе-ние > 1 мс)	5% (nom.)			
Режим сканирования		непрерывный, разовый			

Note: * Except the internal local oscillator (1820 MHz) and its harmonics.

Трекинг Генератор (опция) Tracking Generator (Option)

Выход Трекинг-Генератора		TG Output		
	DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Частотный диапазон	100 kHz to 1.5 GHz	100 kHz to 3.2 GHz	100 кГц - 7.5 ГГц	100 kHz to 3.2 GHz
Диапазон выход. уровня	-20 dBm to 0 dBm	-40 дБм to 0 дБм		
Разреш. выходн. уров.	1 дБ			
Равномерность выхода	относительно 50 МГц ± 3 дБ (nom.)			

Запуск

Trigger

Запуск	Trigger
Источник запуска	свободный запуск, видеозапуск, внешний запуск
Внешн. уровень запуска	уровень 5 В TTL

SSC-DSA (Option) (Only for DSA815)

Signal Seamless Capture (SSC)	
Measurement bandwidth	1.5 MHz

Вход / Выход**Input /Output**

Соединения на передней панели		Front Panel Connectors
Вход радио-частот	сопроитвл.	50 Ω (nom.)
	коннектор	N -тип, (мама)
Выход трекинг-генератора	сопроитвл.	50 Ω (nom.)
	коннектор	N -тип (мама)

Internal/ External Reference		
Внутренн. опорн	частота	10 МГц
	выходн. уров	от +3 дБм до +10 дБм, +8 дБм (typ.)
	сопротивл.	50 Ω (nom.)
	коннектор	BNC - тип (мама)
Внешн. опорн.	частота	10 МГц ± 5 ppm
	входн.уров.	от 0 дБм до +10 дБм
	сопротивл.	50 Ω (nom.)
	коннектор	BNC - тип (мама)

Вход внешнего запуска		External Trigger Input
Вход внешнего запуска	сопротивл.	1 kΩ (nom.)
	коннектор	BNC - тип (мама)

Интерфейсы связи		Communication Interface
USB-host	коннектор	A plug
	протокол	версия USB 2.0
USB device	коннектор	B plug
	протокол	версия USB 2.0
LAN	LXI core 2011 device	10/100Base, RJ-45
IEC/IEEE (GPIB) bus (при устан-USB-GPIB опции		IEEE488.2

Общие характеристики General Specifications

Экран		Display	
Тип		ЖК TFT LCD	
Разрешение		800 x 480 pixels	
Размер		8 дюймов по диагонали	
Цвета		64	

Поддерживаемые принтеры		Printer Supported	
Протокол		PictBridge	

Дополнительная память		Mass Memory	
Дополнительная память		флеш-диск (внутренняя), USB записыв. устр-во (нет в комплект-и)	

Источник питания		Power Supply	
Входное напряжение, АС		от 100 В до 240 В (ном.)	
частота перем. тока питания, АС		от 45 Гц доо 440 Гц	
Потребляемая мощность		35 Вт (тип.), тмакс 50 В со всеми опциями	

Общие условия работы			Environmental	
Температура	диапазон рабочих температур		от 0°C до 50 °C	
	темепратура хранения		от -20°C до 70°C	
Влажность	t= 0°C - 30°C		≤ 95% отн. влажности	
	t= 30°C - 40°C		≤ 75% отн. влажности	
Высота	рабочее давление		не выше 3,000 м	

EM совмест. и безопасность Electromagnetic Compatibility and Safety		
EMC	in line with EMC instruction (2014/30/EU), in line with or exceed IEC61326-1: 2013/EN61326-1: 2013 Group 1 Class A standard	
	CISPR 11/EN 55011	
	IEC 61000-4-2:2008/EN 61000-4-2	±4.0 kV (contact discharge), ±8.0 kV (air discharge)
	IEC 61000-4-3:2002/EN 61000-4-3	3 V/m (80 MHz to 1 GHz); 3 V/m (1.4 GHz to 2 GHz); 1 V/m (2.0 GHz to 2.7 GHz)
	IEC 61000-4-4:2004/EN 61000-4-4	1 kV power lines
	IEC 61000-4-5:2001/EN 61000-4-5	0.5 kV (phase to neutral); 0.5 kV (phase to PE); 1 kV (neutral to PE)
	IEC 61000-4-6:2003/EN 61000-4-6	3 V, 0.15-80MHz
	IEC 61000-4-11:2004/EN 61000-4-11	voltage dip: 0% UT during half cycle; 0% UT during 1 cycle; 70% UT during 25 cycles short interruption: 0% UT during 250 cycles
Electrical safety	IEC 61010-1:2010 (Third Edition)/EN 61010-1:2010, UL 61010-1:2012 R4.16 and CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12+ G11+ G12	

Размеры	
(ширина x высота x глубина)	361.6 мм × 178.8 мм × 128 мм (14.2 in × 7.0 in × 5.0 in)

Вес	Weight			
	DSA815	DSA832	DSA875	DSA832E
Стандартный	4.25 кг	4.55 кг (10.0 lb)		
С встроен. трекинг-генерат.	(9.4 lb)	5.15 кг (11.4 lb)		

Интервал каклибровки	Calibration Interval
Рекомендованный интервал калибровки	1 год

ГЛАВА 6 ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А Информация для заказа

	Описание	Код для заказ
Модели	анализ. спектра, 9 kHz to 1.5 GHz	DSA815
	анализ. спектра, 9 kHz to 3.2 GHz	DSA832
	анализ. спектра, , 9 kHz to 7.5 GHz	DSA875
	анализ. спектра, 9 kHz to 3.2 GHz	DSA832E
	анализ. спектра, 9 kHz to 1.5 GHz (with tracking generator, factory installed)	DSA815-TG
	анализ. спектра, 9 kHz to 3.2 GHz (с встроенным трекинг-генератором)	DSA832-TG
	анализ. спектр, 9 kHz to 7.5 GHz (с встроенным трекинг-генератором)	DSA875-TG
	анализ. спектр, 9 kHz to 3.2 GHz (с встроенным трекинг-генератором)	DSA832E-TG
Стандартн. прилож.	руководство по эксплуатации, CD-диск) -	-
	электрический кабель питания	-
Опции	EMI-фильтр & квазипиковый детектор	EMI-DSA800
	комплект функций для расширен. измерен.	AMK-DSA800
	комплект для измерения VSWRt	VSWR-DSA800
	Специальное ПО для анализаторов DSA	Ultra Spectrum
	signal seamless capture (Only for DSA815)	SSC-DSA
Дополнит аксессуары	include: N-SMA cable, BNC-BNC cable, N-BNC adaptor, N-SMA adaptor, 75 Ω to 50 Ω adaptor, 900 MHz/1.8 GHz antenna (2pcs), 2.4 GHz antenna (2pcs)	DSA Utility Kit
	include: N(F)-N(F) adaptor (1pcs), N(M)-N(M) adaptor (1pcs), N(M)-SMA(F) adaptor (2pcs), N(M)-BNC(F) adaptor (2pcs), SMA(F)-SMA(F) adaptor (1pcs), SMA(M)-SMA(M) adaptor (1pcs), BNC T type adaptor (1pcs), 50 Ω SMA load (1pcs), 50 Ω BNC impedance adaptor (1pcs)	RF Adaptor Kit
	include: 50 Ω to 75 Ω adaptor (2pcs)	RF CATV Kit
	include: 6dB attenuator (1pcs), 10dB attenuator (2pcs)	RF Attenuator Kit
	30dB high power attenuator, max. power 100W	ATT03301H
	N(M)-N(M) RF cable	CB-NM-NM-75-L

		-12G
	N(M)-SMA(M) RF cable	CB-NM-SMAM-7 5-L-12G
	RF demo kit (передатчик)	TX1000
	RF demo kit (приемник)	RX1000
	VSWR bridge, 1 MHz to 2 GHz	VB1020
	VSWR bridge, 1 MHz to 3.2 GHz	VB1032
	VSWR bridge, 800 MHz to 4 GHz	VB1040
	VSWR bridge, 2 GHz to 8 GHz	VB1080
	пробник ближней зоны	NFP-3
	EMI pre-compliance test software	S1210 EMI Pre-compliance Software
	комплект для установки в стойку	RM-DSA800
	мягкий кейс для переноски	BAG-G1
	USB cable	CB-USBA-USBB- FF-150
	USB to GPIB переходник	USB-GPIB

Замечание: За дополнит. информации об опциях и дополнит аксессуарах обратитесь к вашему поставщику.

Приложение В: Гарантийное обслуживание

Научно-техническая компания «Пуюань Цзиндянь» (**RIGOL TECHNOLOGIES, INC.**) гарантирует отсутствие каких-либо дефектов со стороны материалов либо технологии изготовления продукта на протяжении гарантийного срока на прибор и дополнительные принадлежности.

Если в течение гарантийного срока было засвидетельствовано наличие дефектов, **RIGOL** бесплатно для пользователя осуществит ремонт или замену. Подробно с условиями гарантийного обслуживания Вы можете ознакомиться на официальном сайте **RIGOL** либо на гарантийном талоне продукта. Для получения услуг по ремонту или полного текста условий гарантийного обслуживания свяжитесь с ремонтным центром **RIGOL** либо местными представительствами.

Помимо гарантий, указанных в данном разделе либо на действительных гарантийных талонах, компания **RIGOL** не предоставляет прочих прямых или подразумеваемых гарантий, включая, помимо прочего, гарантии относительно взаимозаменяемости и применимости для специфических целей. В любой ситуации, компания **RIGOL** не несет никакой ответственности за косвенные, особые убытки или прочие неблагоприятные последствия.

Приложение С: Вопросы и отзывы по данному руководству

Если в процессе использования данного руководства у Вас возникли замечания или предложения, мы будем рады получить Ваше письмо по адресу: service@rigol.com.

Индекс

AM	2-78	Маска подсети	2-113
BIN	2-127	Центральная частота	2-3
CSV	2-127	Центральная частота->Шаг	2-9
DHCP	2-113	Шаг центральной частоты	2-5
DNS	2-97	Разрешение по ширине полосы	2-24
EBW X dB	2-68	Ручной IP	2-113
Волновой фильтр EMI	2-28	Типы файлов	2-127
FM	2-78	Мощность основного сигнального канала	2-57
GPIB	2-115	Ширина полосы основного канала	2-58
IP-адрес	2-113	Заводские настройки	2-103
LAN	2-112	Коэффициент мощности	2-65
Language	2-110	Среднее мощности	2-35
Local (D:)	2-126	Сканирование мощности	2-43
Mobile Disk (E:)	2-126	Тип мощности	2-55
N dB ширина полосы	2-91	Плотность мощности	2-60
Preset	2-103	Занимаемая ширина полосы	2-48, 2-63
RBW	2-24	Ширина полосы передачи	2-49, 2-66
Волновой фильтр RBW	2-28	Правый пик	2-95
TG	2-42	Внешний пуск	2-33
TX1000	2-121	Левый пик	2-95
USB	2-114	Средняя мощность	2-55
User Preset (C:)	2-126	Количество раз для среднего значения	2-35, 2-55
UserKey	2-102, 2-117	Режим среднего значения	2-55
Настройки UserKey	2-118	Нормализация	2-40
VBW	2-24	Опорный уровень нормализации...	2-40
Опорный уровень VSWR	2-54	Включить калибровку	2-53
Ед. измерения оси Y	2-17	Статусные значки печати	2-123
Интермодуляционные искажения третьего порядка	2-49	Положительный пик	2-26
Точка завершения интермодуляции третьего порядка	2-75	Сохраненные файлы пользователя	2-111
Настройки подачи питания	2-110	Смещение уровня	2-18
Прошлая ширина сканирования	2-12	Среднее напряжения	2-27
Следующий пик	2-95	Соотношение стоячей волны и	

- напряжения2-47, 2-53
- Моментальная калибровка 2-111
- Режим создания линий 2-118
- Маркер..... 2-53
- Маркер->Центральная частота 2-88
- Маркер->Шаг..... 2-88
- Маркер->Эталон..... 2-89
- Маркер->Завершение..... 2-89
- Маркер->Начало..... 2-88
- МаркерΔ->Центральная частота.... 2-89
- МаркерΔ->Ширина сканирования. 2-89
- Состояние маркеров..... 2-53
- Таблица маркеров 2-86
- Тип маркера 2-81
- Полная ширина сканирования 2-11
- Установка 2-121
- Ширина сканирования. 2-10, 2-64, 2-76
- Число сканирований 2-32
- Время сканирования 2-29, 2-73
- Действительное значение 2-55
- Среднее действительного значения 2-27
- Яркость координатной сетки..... 2-116
- Наушники..... 2-78
- Свободный пуск 2-33
- Автоматический IP..... 2-113
- Автоматическое время сканирования
..... 2-29
- Автоматическое масштабирование 2-13
- Автоматическая калибровка..... 2-111
- Автоматический поиск 2-100
- Автоматическое регулирование
диапазона 2-18
- Отрицательный пик 2-27
- Нижняя интермодуляция третьего
порядка TOI..... 2-75
- Низкая основная частота 2-75
- Серийный номер 2-121
- Свернуть каталог 2-129, 2-131
- Дата и время 2-120
- Обратное значение времени..... 2-86
- Мощность временного интервала 2-48, 2-54
- Системная информация..... 2-119
- Системные сообщения 2-119
- Нерывное сканирование 2-30
- Непрерывные пики 2-96
- Мощность соседних каналов 2-48, 2-57
- Ширина полосы соседних каналов 2-58
- Функция..... 2-36
- Шкала..... 2-16
- Тип шкалы 2-16
- Разовое сканирование..... 2-31
- Опорный уровень..... 2-14
- Опорный маркер 2-82
- Опорное положение..... 2-46
- Опорная кривая спектра..... 2-46
- Параметры..... 2-95
- Выборочное обнаружение..... 2-27
- Линия завершения 2-56
- Частота завершения..... 2-4
- Видео соотношение 2-25
- Среднее видеочастоты..... 2-35
- Ширина полосы видеочастоты 2-25
- Видеопуск..... 2-33
- Время пребывания 2-79
- Контроль яркости..... 2-117
- Сохранить опорную кривую спектра 2-45
- Проверка прохождения сигнала 2-6
- Передний выключатель 2-117
- Выключатель префикса..... 2-131
- Предусилитель 2-20
- Возврат в исходное состояние 2-110
- Выключатель экрана..... 2-116
- Тестирование экрана 2-120
- Пара значения расхождения 2-83

Маркер значения расхождения.....	2-83	Высокая интермодуляция третьего порядка ТОI.....	2-75
Линия отображения.....	2-115	Высокая основная частота	2-75
Просмотр.....	2-35	Частота смещения	2-70
Помеченные кривые спектра.....	2-84	Константа.....	2-37
Стандартное обнаружение волн ...	2-27	Тип обнаружения волн	2-26
Активные функции.....	2-116	Очистить запись	2-35
Относительная амплитуда	2-39	Искажение гармоник	2-49
Относительная частота	2-39	Количество гармоник.....	2-73
Опция.....	2-121	Корректировка амплитуды.....	2-20
Настроить заново.....	2-53	Факторы корректировки амплитуды	2-22
Громкость звука	2-78	Параметры поиска.....	2-96
Квазипиковое значение	2-28	Максимальное удержание 2-35, 2-64, 2-67	
Развернуть каталог	2-129	Максимальное значение	2-95
Пик->Центральная частота.....	2-8	Максимальное смещение частот ...	2-22
Мощность пика.....	2-55	Минимальное удержание	2-35
Пиковое ограничение.....	2-97	Поиск минимального значения.....	2-95
Таблица пиковых значений.....	2-97	Отредактировать префикс	2-132
Показания пиковых значений.....	2-98	Источник данных	2-128
Смещение пиков	2-96	Тип демодуляции	2-78
Порядок расположения пиков	2-98	Уровень пуска.....	2-33
Поиск пиков.	2-95, 2-97	Фронт пуска.....	2-33
Поиск пиков	2-96	Источник отслеживания.....	2-42
Таблица корректировки.....	2-22	Пара промежутка	2-84
Выключатель сообщений.....	2-117	Входное сопротивление	2-23
Интегральная ширина полосы	2-61	Входное затухание.....	2-15
Способ считывания данных.....	2-85	Тестирование клавиатуры	2-120
Линия начала	2-56	Нулевая ширина сканирования.....	2-11
Начальная частота	2-3	Подсчет частот	2-93
Мощность несущей волны	2-69	Интерполяция частот.....	2-22
Ширина полосы несущей волны....	2-71	Информация о магнитном диске..	2-131
Соотношение несущей к шуму 2-49, 2-69		Взаимосвязанные параметры.....	2-118
Тест соответствия прошел/не прошел.....	2-37	Мощность шума.....	2-69
Мощность канала	2-48, 2-60	Маркер шума.....	2-91
Ширина сканирования канала.....	2-61	Ширина полосы шума	2-70
Расстояние между каналами.....	2-59	Шлюз по умолчанию	2-113
Тип предварительных настроек ...	2-110		